




SV-515 RDS/BT

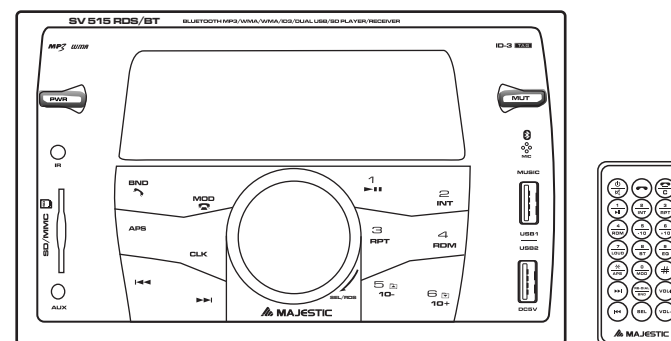

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso.
Manuale d'istruzioni

Funzioni chiave

1/8. Tasto avanti o indietro

In modalità MP3/WMA, premere per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce. In modalità radio premere per ricerca frequenza automatica/manuale.

2. Selezione/RDS/Volume

– manopola sul pannello

Ruotare la manopola SEL per aumentare o diminuire il livello del volume. Per accedere alle modalità audio, premere

SEL per scorrere le seguenti impostazioni

regolabili: VOLUME > BASSI > ALTI > BILANCIAMENTO > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO

Premere e tenere premuto per attivare la funzione RDS.

3. Tasto MUT

Premere per disattivare il volume, premere nuovamente per attivare il livello di volume originale.

4. Sensore telecomando

5. Display LCD

6. Ingresso USB - Collegare un dispositivo USB per riprodurre la musica.

7. Tasto MOD

Premere per passare dalla funzione Radio-SD-USB alle funzioni AUX/BT. Una volta attivato il Bluetooth, premere per terminare la chiamata

9. Tasto CLK - Premere per visualizzare e regolare l'ora.

10. Tasto BND

In modalità Radio, premere per cambiare tra FM1-FM2-FM3.

Una volta attivato il Bluetooth; premere per rispondere alla chiamata.

11. Tasto 1 /

In modalità MP3, premere per mettere in pausa la riproduzione, premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

12. 2/ Tasto INT - In modalità MP3, premere per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone.

13. 3/ Tasto RPT - In modalità MP3, premere per ripetere il brano.

14. 4/ Tasto RDM - In modalità MP3, premere per riprodurre i brani in modo casuale.


15. 5/ Tasto-10

In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per circa 3 secondi per selezionare la cartella precedente.

In modalità MP3, premere brevemente per tornare indietro di 10 canzoni in una sola volta.

16. 6 / Tasto + 10

In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per circa 3 secondi per selezionare la cartella successiva. In modalità MP3, premere brevemente per avanzare di 10 canzoni in una sola volta.

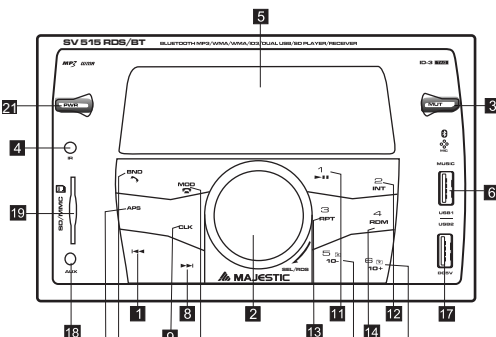

Product Specification

Power

Ground System

Maximum Current

Installation Size (L.W.H)

Weight

Working Temperature

12V DC

Negative Electrode

5A (MAX)

178 (L) X 113 (W) X 100 (H) mm

0.65kg

20C – 60C

Audio

High Power Output

Speaker Impedance

4 x 45 Watts

4 Ohms – 8 Ohms

FM Tuning

Frequency Range

Usable Sensitivity


87.5 – 108 MHz

10dB (S/N 30 dB) ≤ 15 dB



“CE” marking states that the product is compliant to European Directives: 2004/108/EC EMC Directive

ISO SPEAKER CONNECTION

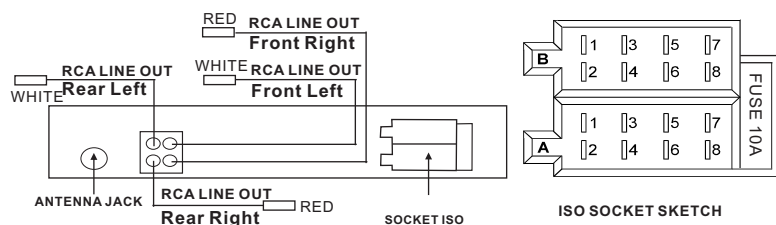

CONNECTOR A:

1. N/A
2. N/A
3. N/A
4. YELLOW- MEMORY + 12V
5. BLUE- AUTO ANTENNA B+
6. N/A
7. RED- POWER B+
8. BLACK- GROUND

CONNECTOR B:

1. (GREEN) REAR RIGHT SPEAKER (+)
2. (GREEN BLACK) REAR RIGHT SPEAKER (-)
3. (WHITE) FRONT RIGHT SPEAKER (+)
4. (WHITE BLACK) FRONT RIGHT SPEAKER (-)
5. (GREY) FRONT LEFT SPEAKER (+)
6. (GREY BLACK) FRONT LEFT SPEAKER (-)
7. (PURPLE) REAR LEFT SPEAKER (+)
8. (PURPLE BLACK) REAR LEFT SPEAKER (-)

Trouble Shooting

Symptom	Cause	Solution
No power	Speaker cable is disconnected. Poor power connection.	Check to see that all the power and speaker leads are securely connected.
	The fuse is burnt out.	Replace the fuse
No sound	Volume is set to the minimum.	Adjust volume to a desired level
	Wiring is not proper.	Check wiring connection
The radio doesn't work, and the radio station automatic selections does not work.	The antenna cable is not connected, or the signal is too weak.	Select the station in manual mode. Insert the antenna cable firmly.
The unit is on, but it doesn't play any songs.	The song format is not MP3 /WMA format.	Make sure the songs you store in the USB or SD card are MP3/WMA format.

17. USB per la ricarica di dispositivi - Ricarica il tuo cellulare collegando il cavo USB.

18. Aux In - E' possibile collegare un dispositivo audio esterno attraverso la presa ingresso AUX.

19. Ingresso SD/MMC

Inserire una SD/MMC Card per la riproduzione di brani MP3/WMA.

20. Tasto APS

Premere a lungo per eseguire la scansione automatica delle stazioni e memorizzarle nei tasti memoria 1-6.

21. Tasto PWR

Premere per accendere l'apparecchio, premere e tenere premuto per spegnere.

Funzioni telecomando:

1. Acceso/spento/MUTO

Premere per accendere l'apparecchio.

Premere per disattivare il volume, premere nuovamente per attivare il livello di volume originale. Tenere premuto per circa 2 secondi per spegnere l'apparecchio.

2. - Una volta che la funzione bluetooth è attivata, premere per rispondere alla chiamata.

3. - Una volta che la funzione bluetooth è attivata, premere per terminare la chiamata. Premere per annullare il numero mentre si sta effettuando una chiamata.

4. 1 / - In modalità MP3, premere per mettere in pausa la riproduzione. Premere nuovamente per riprendere la riproduzione.

5. 2/INT - In modalità MP3, premere per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone.

6. 3/RPT - In modalità MP3, premere per ripetere il brano.

7. 4/RDM - In modalità MP3, premere per riprodurre le canzoni in modo casuale.

8. 5-10 - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per 3 secondi per selezionare la cartella precedente. In modalità MP3, premere brevemente per tornare indietro di 10 canzoni in una sola volta.

9. 6 / + 10 - In modalità MP3, premere e tenere premuto questo tasto per 3 secondi per selezionare la cartella successiva. In modalità MP3, premere brevemente per avanzare di 10 canzoni in una sola volta.

10. 7/LOUD - Premere per attivare la funzione LOUD, premere di nuovo il pulsante per disattivarla.

11. 8/ST - In modalità Radio, premere per selezionare tra modalità Stereo o Mono.


12. Tasto EQ - Funzione di selezione di equalizzazione (POP/ROCK/CLASS/JAZZ).

13. /Pulsante APS

In modalità Bluetooth, consente di utilizzare il tasto "###". Premere a lungo per eseguire la scansione automatica delle stazioni e memorizzarle nei tasti memoria 1-6.

14. MOD - Premere per passare dalla funzione Radio-SD-USB alle funzioni AUX/BT.

15. Tasto # - In modalità Bluetooth, consente di utilizzare il tasto "##".

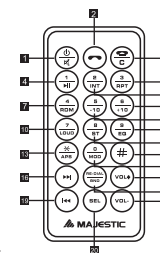

16&19. Tasti Avanti/Indietro

In modalità MP3/WMA, premere per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce. In modalità radio premere per ricerca frequenza automatica/manuale.

17. Richiama/BND

In modalità Bluetooth, premere per comporre di nuovo il numero di telefono che hai appena chiamato. In modalità radio, premere per commutare le bande radio – FM1-FM2-FM3.

18/21. Pulsanti Vol + / Vol - - Premere per aumentare/diminuire il livello del volume.

20. SEL- Premere questo tasto per scorrere le seguenti impostazioni regolabili:

VOLUME > BASSO > ALTI > BILANCIAMENTO > FADER > LOUD > DX > STEREO

Funzioni principali:

·Con la doppia USB, è possibile ricaricare il tuo dispositivo mobile allo stesso tempo ascoltare la riproduzione.

·Bluetooth A2DP, Connetti il tuo cellulare all'apparecchio per telefonare o riprodurre la musica.

·Ingresso USB/SD/MMC

·Aux-In

·Radio FM con RDS

·Supporta il formato file audio: MP3/WMA

·Supporto di ricarica telefono tramite Slot USB

Questa unità supporta solo file system FAT16 o FAT32.

Non formattare il file system quando si formatta la USB, scheda SD/MMC

Controlli di base:

1. Interruttore di alimentazione / muto

1) Premere qualsiasi tasto per accendere l'apparecchio. Premere il tasto PWR per spegnere l'apparecchio stesso.

2) Quando l'apparecchio è acceso, premere il pulsante MUTE per disattivare il volume. Premere nuovamente per recuperare il livello di volume precedente.

2. Pulsante mode

1) Inserire un dispositivo USB/SD/MMC in modalità radio, l'apparecchio passa alla modalità USB/SD/MMC; inserire una scheda SD/MMC in modalità USB, l'apparecchio passa alla modalità scheda SD/MMC; inserire un dispositivo USB in modalità scheda SD/MMC, l'apparecchio passa alla modalità USB.

Questo apparecchio cambierà alla modalità Radio quando il dispositivo USB o la scheda SD/MMC vengono rimossi.

2) Premere MOD per modificare la modalità quando è collegato un dispositivo USB/SD/MMC card. Modalità USB sarà di default quando si accende l'apparecchio.

3. Impostazione orologio

1) L'ora verrà visualizzata dopo aver premuto il pulsante CLK.

Il display LCD tornerà al display originale dopo circa 5 secondi.

2) Per impostare l'ora premere e tenere premuto il tasto CLK, il display comincerà a lampeggiare, quindi ruotare leggermente la manopola o premere VOL-/ VOL + sul telecomando per impostare l'ora, per confermare premere SEL, ruotare di nuovo la manopola o premere VOL-/ VOL + sul telecomando per impostare i minuti. Per confermare l'ora selezionata premere di nuovo il tasto CLK.

Other Function

1. Music Player

Press MOD key to switch to BT mode and open your music files from your mobile; then the music will be played from this unit. Not only you can access on the interest and listen to your music from this unit, but also you can forward or backward the track by pressing the ►/◄ keys.

To turn off Bluetooth, just to switch off the Bluetooth function on the mobile; then this unit will be disconnected from your mobile immediately.

Installation

The unit has anti theft locked box design, please follow the below installation instruction:

1. Push the trim plate against the chassis until it is fitted.

2. Insert the unit into the dashboard then push the unit into the metal chassis until it is locked.

Attention:

1. Choose the mounting location where the unit will not interface with the normal driving function of the driver.

2. Before completing the unit installation, connect the wiring temporality and make sure it is all connected up properly and the unit and system work properly.

For safe installing, use the mounting hardware provided by the manufacturer.

Removal:

Insert the levers supplied with the unit into the grooves at both sides of the unit until they click.

Pulling the levers make it possible to remove the unit from the dashboard.

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly Instructions:

Connect the unit harness with lock and push them together inside,

Insert the unit harness into instrument panel,


And push the player into the metal harness until it is locked.

If the assemble angle is above 30, the unit may not work properly. The installation place should not affect the Driver's normal operations or injure the Passengers when the car is braked suddenly.

Disassembly Instructions:

Take the plastic frame off, and insert the keys

into the holes in the face panel, then pull the keys hard to take player out of the instrument panel.

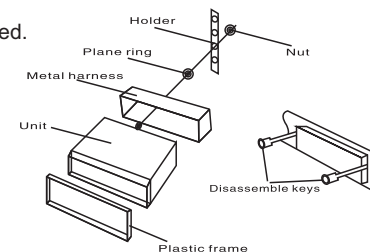

8. Press "2/INT" number button to listen to the first 10 seconds of each song. Press again to cancel.
 9. Press "3/RPT" number button to start or cancel the repeat function.
 The cycle is:
 Repeat single track -> Repeat all -> Repeat folder
 10. Press "4/RDM" number button to play all the MP3 files randomly. Press again to cancel.
 11. Press "5/10-" number button to play the previous 10 tracks.
 Press and hold to rewind to the previous folder.
 12. Press "6/10+" number button to play the next 10 tracks.
 Press and hold to forward to the next folder.

ID3 Tag

1. If The MP3/WMA file is available with ID3 TAG, the following information will be shown on LCD display automatically.
 ~ Song name with file type
 ~ Title
 ~ Artist
 ~ Directory
 You may have a quick scan about the track information which you are playing by pressing BND button.
 2. During MP3/WMA mode, press APS button on unit or remote control to activate the track search mode, with below methods:
 For example, if you are now playing the first song and you want to switch to track 59, press APS button, "TRK SCH" will be found on the LCD display, then rotate the rotary knob to select "5" or press "5" on the remote control; so that the first digit "5" will be found on LCD Display.
 Then wait for 3 seconds, it will move to the second digit automatically; then again rotate the rotary knob or press number 9 on remote control; so that the second digit "9" will be found on the LCD Display.
 To confirm your selection, press "SEL" button.
 You can cancel your track selection by pressing APS button.

Bluetooth

- Switch on our unit, and turn on the Bluetooth on your mobile device.
- Your mobile device will automatically search the signal (CAR BT) which is from our unit.
- You confirm to pair with CAR BT on your mobile device, then your mobile device will be paired with our unit.
- Once the pairing is done successfully, Bluetooth icon on LCD Display will lighten up, which means Bluetooth is paired.
- Now you can enjoy Bluetooth function. You can Play Music / Make Calls / Receive Calls through your mobile phone.
- Once your mobile phone is paired with Bluetooth, Press MODE to switch back to Radio / USB / SD / Aux In function.
- If you get an incoming call while using Radio / USB / SD / Aux In, Bluetooth function will be activated automatically. Once the call is finished, the unit will switch back to original mode (Radio / USB / SD / Aux In)

To Receive a Call

- When there is an incoming call, the incoming call's number will be shown on the LCD display. Then press  to answer it; and to hang up press .
- When this unit is switched off and an incoming call is received; this unit will be switched on automatically and bluetooth function will be activated. After the call is finished the unit will automatically switch off.

To Make a Call

- Press BND, "DIAL" will appear on display dial the number from the remote control; press BND again to make a call, to hang up press MOD.
- Keep pressed BND button for about 3 seconds, the unit will call the last dialed number.

4. selettore audio SEL

1) Ruotare la manopola del volume per aumentare o diminuire il livello del volume.
 2) Premere la manopola volume, "VOL > BAS > TRE > BAL > FAD > LOUD > EQ > DX > ST" appare sul display, quindi ruotare il selettore manopola volume per aumentare/diminuire volume, bassi, alti, bilanciamento, fader, loud On/Off, EQ OFF/ POP, Rock, Jazz, Class., DX/LOC, Stereo/Mono.
 Nota: Se EQ è attivo, l'apparecchio non sarà in grado di controllare le impostazioni di bassi e alti.

Funzione radio:

1. Banda

1) Premere il tasto BND per scorrere le 3 bande radio: FM1-FM2-FM3.

2. Sintonia

1) Premere i tasti 1/8 per attivare la funzione ricerca frequenza automatica.
 Premere i tasti 1/8 per circa 2 secondi, sul display appare "MANUAL", in questa modalità è possibile scegliere le frequenze manualmente. Se entrambi i tasti non vengono premuti per 3 secondi, si tornerà alla modalità ricerca "AUTO".
 Quando il canale ricercato non contiene segnale RDS, l'icona AF lampeggia, quando contiene segnale RDS l'icona AF sarà accesa, nel frattempo apparirà il nome della stazione radio.
 2) Memorizzazione stazioni
 Ricercare la frequenza desiderata, premere uno dei tasti preselezione (1-6) per 2 secondi, la stazione si memorizzerà sul tasto scelto.
 3) Memorizzazione automatica e scansione programmi.
 Premendo il tasto APS per circa 2 secondi, "SEARCH" apparirà sul display, la radio scansiona la forza del segnale finché il ciclo di ricerca è finito, dopo di che le 18 stazioni con il segnale più potente verranno memorizzate nei tasti preselezione corrispondenti.
 Premere il tasto APS per effettuare la scansione delle stazioni memorizzate, la radio si ferma su una stazione per alcuni secondi e poi continua la ricerca.

3.RDS

Premere e tenere premuto il tasto manopola SEL per attivare le funzione RDS.
 AF > TA > PTY.

Ruotare la manopola SEL per selezionare AF acceso/spento, quindi premere nuovamente per attivare/disattivare TA, quindi premere di nuovo per accendere/spegnere PTY.

1. Funzione AF (frequenza alternativa)

L'impostazione predefinita di fabbrica è AF attivo, tenere premuto il tasto SEL e ruotarlo per accendere/spegnere la funzione. Questa funzione se attiva cercherà automaticamente una frequenza alternativa, se la stazione radio selezionata è disturbata.

2.Funzione TA (annuncio traffico)

Premere e ruotare la manopola SEL per attivare la modalità TA.
 Quando la modalità TA è attiva l'annuncio traffico viene trasmesso, se l'apparecchio è in modalità MP3 o AUX/BT, verrà commutato temporaneamente in modalità radio.
 Quando l'annuncio traffico è finito, l'apparecchio tornerà alla precedente modalità.

3.Funzione PTY

Premere e ruotare la manopola SEL per attivare la modalità PTY.
 La funzione PTY è suddivisa come segue: PTY MUSIC (gruppo musica) PTY SPEECH (gruppo parlato) e PTY OFF, quando viene selezionato uno dei tipi di programmi PTY, la radio inizia la ricerca di informazioni corrispondenti al PTY e si blocca se viene trovata una di queste informazioni.

Nel programma PTY MUSIC, digitare i numeri 1-6, per passare tra i tipi di programma diverso.

Premere 1-POP, ROCK, premere 2 - EASY, LIGHT, premere 3-CLASSIC, OTHER,
 Premere 4-JAZZ, COUNTRY, premere 5- NATIONAL, OLDIES, premere 6-FOLK.

Nel programma PTY SPEECH, digitare i numeri 1-6, per passare tra i tipi di programma diverso.

Premere 1- NEWS, premere 2-SPORT
 Premere 3- CULTURE, premere 4- WEATHER
 Premere 5- SOCIAL, premere 6- TRAVEL

Funzione USB:

1. Questa unità può leggere i file MP3/WMA che trovano nel dispositivo USB o nella scheda SD/MMC inseriti.
2. Quando si stanno riproducendo i brani da USB, l'icona USB appare sul display.
3. Quando si stanno riproducendo i brani da scheda SD/MMC, l'icona SD appare sul display.
4. Quando il tipo di file è MP3, l'icona MP3 appare sul display.
5. Quando il tipo di file è WMA, l'icona WMA appare sul display.
6. Premere il tasto 8 (16 dal telecomando) per passare al brano successivo e premere il tasto 1 (19 dal telecomando) per tornare alla traccia precedente **◀◀ / ▶▶**
7. Durante la riproduzione di MP3, premere il tasto "1" per mettere in pausa, per riprendere la riproduzione premere di nuovo il tasto "1" **⏸**.
8. Premere il tasto "2/INT" per ascoltare i primi 10 secondi di ogni canzone.
Premere nuovamente per annullare.
9. Premere il tasto "3/RPT" per avviare o annullare la funzione di ripetizione.
Il ciclo è:
Ripeti traccia singola -> Ripeti tutto -> Ripeti cartella
10. Premere il tasto "4/RDM" per riprodurre tutti i file MP3 in modo casuale.
Premere nuovamente per annullare.
11. Premere il tasto "5/10-" per riprodurre i 10 brani precedenti.
Premere e tenere premuto per tornare alla cartella precedente.
12. Premere il tasto "6/10+" per riprodurre i 10 brani successivi.
Premere e tenere premuto per passare alla cartella successiva.

ID3 Tag

1. Se il file MP3/WMA è disponibile con ID3 TAG, le seguenti informazioni verranno mostrate sul display LCD automaticamente:

- Nome canzone con tipo di file
- Titolo
- Artista
- Cartella

È possibile avere una scansione rapida delle informazioni della traccia riprodotta con il tasto BND.

2. Durante la riproduzione delle tracce MP3/WMA, premere il pulsante APS sull'apparecchio o sul telecomando per attivare la modalità di ricerca traccia, con i seguenti metodi:

Se si sta riproducendo la prima traccia e si vuole passare alla traccia 59, premere il tasto APS, "TRK SCH" appare sul display LCD, quindi ruotare la manopola SEL per selezionare il numero "5" o premere "5" sul telecomando, in modo che la prima cifra "5" apparirà sul display LCD, quindi attendere circa 3 secondi e si passerà alla seconda cifra automaticamente, ruotare la manopola SEL o premere il numero 9 sul telecomando in modo che la seconda cifra "9" apparirà sul display LCD.
Per confermare la selezione, premere il pulsante "SEL".
E' possibile cancellare la selezione brano premendo il pulsante APS.

Bluetooth

1. Accendere l'apparecchio e attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile.
2. Il dispositivo mobile cercherà automaticamente il segnale (CAR BT) dall'apparecchio.
3. Abbinare CAR BT al dispositivo mobile.
4. Una volta che l'accoppiamento è avvenuto con successo, l'icona Bluetooth sul Display LCD si accende, significa che il Bluetooth è abbinato.
5. Ora si può godere della funzione Bluetooth. È possibile riprodurre musica / effettuare chiamate / ricevere chiamate tramite telefono cellulare.
6. Una volta accoppiato il telefono cellulare con Bluetooth, premere il tasto MODE per tornare alla modalità Radio / USB / SD / Aux In.
7. Se si riceve una chiamata in entrata durante l'utilizzo di Radio / USB / SD / Aux In, la funzione Bluetooth sarà attivata automaticamente. Una volta terminata la chiamata, l'apparecchio passa alla modalità precedente (Radio / USB / SD / Aux In) .

Radio Function:

1. Band Control

Press BND button to select the band, repeatedly to cycle through 3 radio bands: FM1-FM2-FM3.

2. Tuning Button

- 1) Press 1/8 buttons to auto tune the radio stations. Press and hold the button again, manual tuning will be activated, in this mode you can choose the frequency manually. If no button is pressed for 3 seconds it will resume to auto tuning automatically.
If the searched channel does not contain RDS signal the AF icon will flash, when it contains RDS signal the AF icon will be on and it will appear the station name.
- 2) stations storing
Search for the desired frequency, then press one of preset buttons (1-6) for 2 seconds, the station will be stored on the chosen button.
- 3) auto store and search
By pressing APS button for about 2 seconds, "SEARCH" will appear on display, the radio will scan the whole frequency, after that it will store 18 stations with strongest signal in the preset buttons.
Press APS button to scan the stored stations, the radio will stop on each station for few seconds.

3. RDS Function

Press and hold the SEL knob to activate RDS function.

AF > TA > PTY >

Rotate the SEL knob to select the AF on/off, then press again to turn on/off TA;
then press again to turn on/off PTY.

1. AF Function:

The factory default is AF function on, Hold the rotary knob or press AF shortly to turn it on/off.
If the selected radio station is noisy, and if this function is on, it will auto search an alternative frequency.

2. TA Function

Press and hold SEL knob to turn TA function on.

When TA is on, it will broadcast the traffic announcement. If the unit is in MP3/AUX/BT mode, it will temporary switch to Radio mode. When the traffic announcement is off, the unit will turn back to previous mode.

3. PTY Function

Press and rotate SEL knob to turn on PTY mode

PTY function is divided into: PTY MUSIC, PTY SPEECH and PTY OFF, when one of the PTY program is selected the radio will search for the related information and will stop on the program where the info is found.

Into PTY MUSIC press the number 1-6 to chose between different programs

Press 1-POP, ROCK, Press 2- EASY, LIGHT, Press 3-CLASSIC, OTHER,
Press 4-JAZZ, COUNTRY, Press 5-NATIONAL, OLDIES, Press 6-FOLK.

Into PTY SPEECH press the number 1-6 to chose between different programs

Press 1-NEWS, Press 2- SPORT
Press 3-CULTURE, Press 4-WEATHER
Press 5-SOCIAL, Press 6-TRAVEL

USB Function:

1. This unit can read the files which found in MP3/WMA card by plugging it into the slots.
2. When it is playing the tracks from USB, USB icon is found on the display.
3. When it is playing the tracks from SD/MMC card, SD icon is found on the display.
4. When the file type is MP3; then MP3 icon is found on the display.
5. When the file type is WMA; then WMA icon is found on the display.
6. Press button 8 on unit (or 16 on remote control) to go to next track and press button 1 (or 19 on remote control) to rewind to the previous track.
7. When MP3 is playing, press "1" number button to pause it and to resume it by pressing "1" again.

16/19. Forward/Backward Button

In MP3/WMA mode, press **◀◀ / ▶▶** button forward or backward one song; keep pressed to fast forward/backward in the song.
In radio mode press to start frequency search auto/manual.

17. Re-Dial/BND Button

In Bluetooth mode, press to redial the phone number who you just called.
In radio mode, press to switch the radio band – FM1-FM2-FM3.

18 & 21. Vol +/-Vol- Button

In Normal mode, press to increase/decrease the volume level.

20. Select Control

Press this button to cycle through the following adjustable settings:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > DX > STEREO

Main Functions:

- With Dual USB Construction, support charging your mobile device at the same time listen to the playback.
 - A2DP Bluetooth, Connect your mobile phone to the unit to make phone call or play the music.
 - Support USB/SD/MMC Card Slot
 - Aux-In
 - FM Radio with RDS
 - Support audio file format: MP3/WMA
 - Support mobile charging with USB Slot
- This unit only supports FAT16 or FAT32 file system.
Please do not format its file system when formatting the USB, SD/MMC card.

Basic Control:

1. Power switch / Mute

- 1) Press any button to turn on the unit. Press PWR button to turn off the unit.
- 2) When the unit is on, press and hold MUTE button to mute the volume.
Press again to recover to previous volume level.

2. Mode Button

- 1) Plug in USB/SD/MMC card under radio mode, the unit will change to USB/SD/MMC card mode;
Plug in SD/MMC card under USB mode, the unit will change to SD/MMC card mode;
Plug in USB under SD/MMC card mode, the unit will change to USB mode.
This unit will change to Radio mode when USB/SD/MMC card is removed.
- 2) Press MOD button to change the mode when USB/SD/MMC card is plugged in.
USB mode will be default when switching on the unit

3. Time display and setting

- 1) Time will be displayed after slightly press the CLK button.
The LCD display will return back to its original display after 5 seconds.
- 2) Press and hold CLK button to set the time, time on the display will be blinking.
Then slightly rotate the rotary knob or press VOL-/VOL+ on remote control to set the hour.
To confirm the hour setting, press SEL. Then again rotate the rotary knob or press VOL-/VOL+ on remote control to set the minute. To confirm the time setting, simply by pressing CLK button.

4. Audio Mode Selector

- 1) Rotate volume knob to increase/decrease the volume level.
- 2) Press volume knob selector, "VOL>BAS>TRE>BAL>FAD>LOUD>EQ>DX>ST" on the display, then rotate the volume knob selector to increase/decrease the volume, bass, treble, balance, fader, loud On/Off, EQ, DX/LOC, Stereo/Mono.
Note: If EQ is on, Unit will not be able to control BASS & TREBLE Function.

Per ricevere una chiamata

1. Quando si riceve una chiamata, il numero verrà mostrato sul display LCD. Quindi premere **BND** per rispondere, e per riagganciare premere **MOD**.
2. Quando l'apparecchio è spento e si riceve una chiamata quest'ultimo si accenderà automaticamente e si attiverà la funzione Bluetooth, al termine della chiamata si spegnerà automaticamente.

Per effettuare una chiamata

1. Premere BND, sul display apparirà "DIAL" comporre il numero dal TLC, quindi premere di nuovo BND per effettuare la chiamata, per riagganciare premere MOD.
2. Tenere premuto il tasto BND per circa 3 secondi, l'apparecchio chiamerà l'ultimo numero selezionato.

Altra funzione

1. Lettore musicale

Premere il tasto MOD per passare alla modalità BT per riprodurre file multimediali dal dispositivo associato. Non solo è possibile accedere e ascoltare la tua musica da questo apparecchio, ma potete cambiare traccia premendo i tasti **◀▶ / ◀▶**.
Per terminare la funzione Bluetooth disattivarla dal cellulare, l'apparecchio si disconetterà immediatamente.

Installazione

Istruzioni di montaggio:

Installazione


L'unità ha un sistema di staffa anti furto, si prega di seguire le istruzioni di installazione elencate di seguito:

1. Spingere la piastra di rivestimento contro il cruscotto fino a quando è montato.
2. Inserire l'unità nel cruscotto e poi spingere l'unità nella staffa di metallo fino a bloccarlo.

Attenzione:

1. Scegli la posizione di montaggio dove l'unità non influenzerà la normale funzione di guida del conducente.
2. prima di completare l'installazione dell'unità, collegare il cablaggio temporaneamente e assicurarsi che sia tutto collegato in modo corretto e il sistema funzioni correttamente.

Per l'installazione sicura, utilizzare l'hardware di montaggio fornito dal produttore.

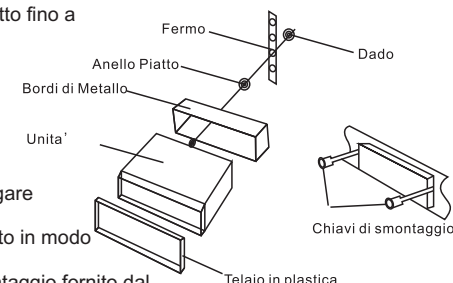

Rimozione:

Inserire le leve fornite con l'unità nelle scanalature su entrambi i lati dell'unità fino al click. Tirando le leve consentono di rimuovere l'unità dal cruscotto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Istruzioni di montaggio:

Collegare il cablaggio dell'unità con il blocco e spingere tutto insieme all'interno, infilare l'impianto nel pannello strumenti e spingere l'unità nella staffa di metallo fino a bloccarlo.



Se l'angolo di montaggio è superiore a 30°, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.

Il luogo di installazione non dovrebbe influire sul funzionamento normale del conducente o ferire i passeggeri quando l'auto avviene una frenata improvvisa.

Istruzioni di smontaggio:

togliere la cornice di plastica e inserire le chiavi nei fori nel pannello, quindi tirare con forza le chiavi per togliere l'unità dal pannello strumenti.

COLLEGAMENTI ISO

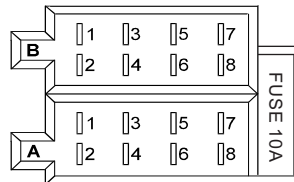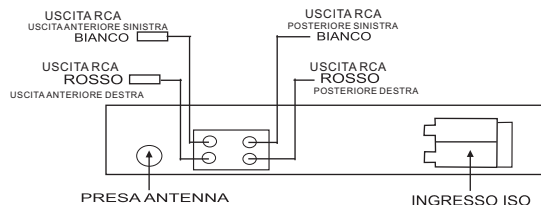

ISO SOCKET SKETCH

CONNETTORE A

- 1.
- 2.
- 3.
4. Memoria +12V
5. Uscita Auto Antenna B+
- 6.
7. 12V (alla chiave accensione)
8. Massa

CONNETTORE B

1. Altoparlante posteriore destro (+)
2. Altoparlante posteriore sinistro (-)
3. Altoparlante anteriore destro (+)
4. Altoparlante anteriore sinistro (-)
5. Altoparlante anteriore destro (+)
6. Altoparlante anteriore sinistro (-)
7. Altoparlante posteriore destro (+)
8. Altoparlante posteriore sinistro (-)

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa	Soluzione
Nessuna alimentazione	Cavo dell'altoparlante è disconnesso. Connessione di alimentazione allentata.	Verificare che tutti i cavi di alimentazione e degli altoparlanti siano collegati saldamente.
	Il fusibile è bruciato.	Sostituire il fusibile.
Nessun suono	Volume è impostato al minimo.	Regolare il volume al livello desiderato.
	Cablaggio non corretto.	Controllare i collegamenti.
La radio non funziona, e le selezioni automatiche di stazione radio non funzionano.	Il cavo dell'antenna non è collegato, o il segnale è troppo debole.	Selezionare la stazione in modalità manuale. Inserire saldamente il cavo dell'antenna.
Il lettore è acceso, ma non si riesce ad ascoltare nessuna traccia.	Il formato di file non è MP3/WMA.	Assicurarsi che le canzoni che si archiviano nel dispositivo USB o nella scheda SD siano nel formato MP3/WMA.

17. 2nd USB Slot for charging devices

Charge your mobile phone by plugging in your USB Cable.

18. Aux In Function - Choose to connect and play any compatible external audio equipment.

19. SD/MMC Card Slot - Insert any SD/MMC Card device into this slot for MP3/WMA song playback.

20. APS button - Press to scan the strongest stations automatically & store them into 1-6 memory knobs.

21. PWR button - Press to turn on/off the unit.

Remote Functions:

1. Power/MUT Button

Press to turn on. Press and hold to mute down the volume, press and hold again to resume the previous volume level. Keep pressed for about 2 seconds to turn off the device.

2. Button

Once bluetooth is activated, press to answer the phone call.

3. /C Button

Once bluetooth is activated, press to hang up the phone call. Press to cancel the number you just press when you make a call.

4. 1/II Button

In MP3 mode, press to pause the playback. Press again to resume playback.

5. 2/INT Button - In MP3 mode, press to listen the first 10 seconds of each song.

6. 3/RPT Button - In MP3 mode, press to repeat the song.

7. 4/RDM Button - In MP3 mode, press to play songs randomly.

8. 5/-10 Button

In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the previous folder. In MP3 mode, press shortly to rewind backward 10 songs at one time.

9. 6/+10 Button

In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the next folder. In MP3 mode, press shortly to fast forward 10 songs at one time.

10. 7/Loud Button - Press to activate the LOUD function, press to switch off.

11. 8/ST Button - During Radio mode, press to select between Stereo & Mono.

12. EQ Button - Equalization select function (POP/ROCK/CLASS/JAZZ)

13. / APS Button


In Bluetooth mode, press to use the "*" key. Press to scan the strongest stations automatically & store them into 1-6 memory knobs.

14. MOD Button

Press to change between Radio/SD/USB Function to AUX/BT Function

15. # Button

In Bluetooth mode, press to use the "#" key

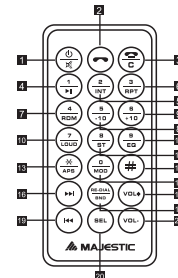

Key Functions:

1/8. Forward or backward button 
In MP3/WMA mode, press to forward and backward one song.
In Radio mode press for auto/manual search.

2.Select/RDS/Volume –
Rotary knob on Unit panel
In Normal mode, use this knob to increase/decrease the volume level.
To access various sound parameters, push SEL button to cycle through the following adjustable settings:
VOLUME > BASS > TREBLE > BALANCE > FADER > LOUD > EQ > DX > STEREO
Press and hold to activate RDS function.

3.MUT Button
Press to mute down the volume; Press again to resume the original volume level.

4.Remote control sensor

5.LCD Display

6.USB Slot
Plug in your USB Device to play the music.

7.Mod /  Button
Press to change between Radio-SD-USB function and AUX – BT function.
Once Bluetooth is activated; press to hang up the phone call.

9. CLK Button
Press to display and adjust time

10. BND/  button
In Radio mode, press to change among FM1-FM2-FM3. Once Bluetooth is activated; press to answer the phone call.

11. 1/  button - In MP3 mode, press to pause the playback, press again to resume playback.


12. 2/INT Button - In MP3 mode, press to listen to the first 10 seconds of each song.

13. 3/RPT Button - In MP3 mode, press to repeat the song.

14. 4/RDM Button - In MP3 mode, press to play song randomly.

15. 5/-10 Button
In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the previous folder.
In MP3 mode, press shortly to rewind backward 10 songs at one time.

16. 6/+10 Button
In MP3 mode, press and hold this button for 3 seconds to select the next folder.
In MP3 mode, press shortly to fast forward 10 songs at one time.

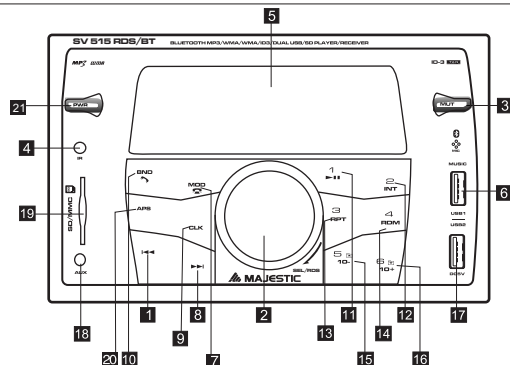

Specifiche

Potenza – 12V DC

Massa a terra – elettrodo negativo

Corrente massima – 10A (MAX)

Dimensioni (L * W * H) – 178 X 113 X 100 mm

Peso – 0,70 kg

Temperatura operativa - 20C ~ + 60C

Audio

Potenza d'uscita – 4 x 45 watt

Impedenza altoparlante – 4 ohm ~ 8 ohm

Sintonizzazione FM

Gamma di frequenza – 87.5 – 108 MHZ

Sensibilità utilizzabile – 10dB (S/N 30 dB) ≤ 15dB

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



La marcatura "CE" indica che il prodotto è conforme alle Direttive Europee: 2004/108/EC Direttiva EMC

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA **New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per il periodo previsto dalla legge vigente

(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari a 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.

Non sono coperti da Garanzia:

-Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

-I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

-I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

-Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

-I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.


* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.newmajestic.com all'interno della scheda prodotto.

CE certification related to 1999/5/EC regulation is available to be downloaded from the website www.newmajestic.com inside the product sheet.



SV-515 RDS/BT

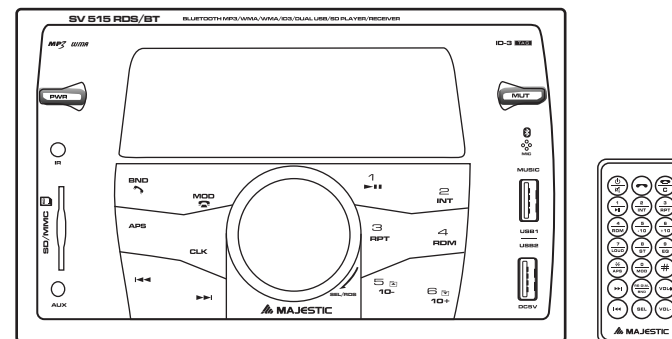

Please read the instructions before used.
Owner's Manual