



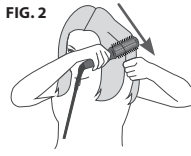

Brosse chauffante lissante Hot straightening brush

Fabriqu  en Chine
Made in China

Ref: H130E

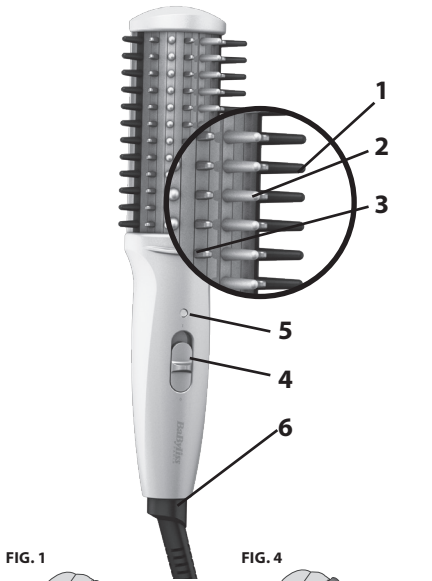

BABYLISS

99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge -France
www.babyliss.com

FRANAIS

H130E

Style'up : Brossez, lissez pour un r sultat naturel !

Consulter au pr alable les consignes de s curit .

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Combinaison unique de 3 types de picots :
- Picots plastique : d m lage facile et rapide (1)
- Picots silicone : lissage uniforme en douceur(2)
- Picots Satin Touch: lissage longue tenue et volume naturel (3)
- 180 C
- Interrupteur I/O (4)
- T moin lumineux de fonctionnement (LED) (5)
- Cordon rotatif (6)

UTILISATION

- Brancher et allumer l'appareil. Le t moin lumineux s'allume.
- Laisser l'appareil chauffer.
- Utiliser la brosse chauffante sur cheveux secs.
- D m ler les cheveux pr alablement   l'aide d'un peigne.
- S lectionner une m che de cheveux.
- Placer la brosse chauffante sous la m che de cheveux   proximit  de la racine. A l'aide de l'autre main, tendre la m che pour que les picots de la brosse p n trent profond ment la m che (FIG. 1).
- Faire glisser la brosse chauffante le long de la m che jusqu'aux pointes tout en maintenant la m che bien tendue avec l'autre main (FIG. 2).
- Arriv  aux pointes, lâcher la m che de cheveux et terminer le geste en effectuant une rotation du poignet pour donner du mouvement   la m che (FIG. 3).
- Poursuivre en plaçant la brosse chauffante sur le dessus de la m che. Tout en maintenant la m che bien tendue avec une main, faire glisser la brosse des racines aux pointes. (FIG. 4-5-6)
- R p ter l'op ration   plusieurs reprises si n cessaire.
- Laisser refroidir les cheveux et terminer par un coup de peigne.
- Apr s utilisation,  teindre et d brancher l'appareil.

Remarques :

- A la premi re utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particuli re : ceci est fr quent et dispara tra d s la prochaine utilisation.
- Au cours de chaque utilisation, une l g re  manation de fum e est possible. Ceci peut  tre d    de l' vaporation de s bum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinage, laque, ...) ou de l'humidit  contenue dans le cheveu.
- Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.

ENTRETIEN

- D brancher l'appareil et le laisser refroidir compl tement.
- Nettoyer soigneusement l'appareil   l'aide d'un chiffon humide et doux, sans d tergent pour retirer tout trace de produit coiffant et ainsi pr server la qualit  optimale des parties chauffantes de l'appareil.

ENGLISH

H130E

Style'up : Brush and straighten for a natural smooth look !

Read the safety instructions first.

PRODUCT FEATURES

- Unique combination of 3 bristle types
- Plastic bristles for quick and easy untangling (1)
- Silicone bristles for gentle, uniform smoothing (2)
- Satin Touch bristles for sustainable straightening and natural volume (3)
- 180 C
- I/O switch (4)
- Indicator light (LED) (5)
- Swivel cord (6)

USE

- Plug in the appliance and switch on. The indicator light comes on.
- Allow the appliance to heat up.
- Use the heating brush on dry hair.
- Untangle hair first, using a comb.
- Take up a section of hair.
- Position the heating brush under the section of hair, near the roots. Use the other hand to pull the section taut to ensure that the brush bristles penetrate deep into the hair (FIG. 1).
- Slide the heating brush along the hair to the tips, while keeping it taut using the other hand (FIG. 2).
- Once you have reached the tips, release the section of hair and end by rotating the handle to give the section movement (FIG. 3).
- Continue by placing the heating brush on the top of the section of hair. Always keep the hair taut using one hand and slide the brush from the roots to the tips with the other. (FIG. 4-5-6)
- Repeat if necessary.
- Let the hair cool down before combing.
- After use, switch off and unplug the appliance.

Notes:

- When using the unit for the first time, you might notice a little smoke and a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.
- Each time you use the appliance, you may see some steam. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.), or excess moisture evaporating from your hair.
- A heat protection spray can be used to provide optimal protection of the hair.

MAINTENANCE

- Unplug the appliance and allow to cool completely.
- Clean the appliance thoroughly using a soft, damp cloth without soap to remove all trace of hair styling products and thereby ensure the maintenance of optimal quality of the heating parts of the appliance.

DEUTSCH

H130E

Style'up: B rsten und Gl tten f r ein nat rliches Ergebnis!

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

PRODUKTMERKMALE

- Einzigartige Kombination von 3 Borstentypen:
- Kunststoffborsten: einfaches und rasches Entknoten (1)
- Silikonborsten: sanftes gleichm  iges Gl tten (2)
- Satin Touch-Borsten: Langanhaltende Gl tte und nat rliches Volumen (3)
- 180 C
- Aan/uit-schakelaar (4)
- Leuchtende Betriebsanzeige (LED) (5)
- Drehkabel (6)

GEBRAUCH

- Ger t an den Netzstrom anschlie en und einschalten. Die Anzeileuchte leuchtet.
- Das Ger t aufheizen lassen.
- Die Heizb rste auf trockenem Haar verwenden.
- Das Haar zuvor mit einem Kamm entwirren.
- Eine Str hne abteilen.
- Heizb rste unter die Haarstr hne nah am Haaransatz legen. Die Str hne mithilfe der anderen Hand spannen, damit die Borsten tief in die Haarstr hne eindringen k nnen (ABB. 1).
- Die Heizb rste an der Str hne entlang bis an die Spitzen gleiten lassen und die Str hne gleichzeitig mit der anderen Hand gut gespannt halten (ABB. 2).
- An den Spitzen angekommen, die Str hne loslassen und den Vorgang mit einer Drehung des Handgelenks beenden, um der Str hne Bewegung zu verleihen (ABB. 3).
- Anschlie end die Heizb rste unter die n chste Str hne legen. Die Str hne mit einer Hand gut gespannt halten und die B rste vom Haaransatz bis in die Spitzen gleiten lassen. (ABB. 4-5-6)
- Den Vorgang bei Bedarf mehrmals. wiederholen.
- Das Haar abk hlen lassen und abschlie end noch einmal durchk mmen.
- Nach dem Gebrauch das Ger t ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Anmerkungen:

- Beim ersten Gebrauch kann es sein, dass Sie einen besonderen Geruch wahrnehmen: Das ist normal und wird schon bei der n chsten Anwendung verschwunden sein.
- Bei jedem Gebrauch kann sich etwas Dampf entwickeln. Dies kann daran liegen, dass Talg oder R ckst nde von Haarprodukten (Pflegemittel, die nicht ausgesp lt werden, Haarlack,...) oder die im Haar enthaltene Feuchtigkeit verdunsten.
- Durch die zus tzliche Verwendung eines Hitzeschutzsprays k nnen Sie Ihr Haar optimal schonen.

PFLEGE

- Den Netzstecker ziehen und das Ger t vollst ndig abk hlen lassen.
- Das Ger t sorgf ltig mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel s ubern, um alle Spuren von Styling-Produkten zu entfernen und damit die optimale Qualit t der Heizplatten zu bewahren.

NEDERLANDS

H130E

Style'up: Borstelen en stylen voor een natuurlijk resultaat!

Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsinstructies.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Unieke combinatie van 3 soorten pinnetjes:
- Kunststof pinnetjes: makkelijk en snel ontwarren (1)
- Siliconen pinnetjes: zacht en egaal stylen (2)
- Satin Touch pinnetjes: duurzaam stylen en natuurlijk volume (3)
- 180  C
- Aan/uit-schakelaar (4)
- Indicatielampje (led) (5)
- Draaisnoer (6)

GEBRUIK

- Sluit het apparaat aan op het stroomnet en zet het aan. Het indicatielampje licht op.
- Laat het apparaat warm worden.
- Gebruik de borstel op droog haar.
- Kam eerst het haar goed uit met een kam.
- Pak een haarlok.
- Houd de borstel onder de haarlok, vlakbij de haarwortel. Trek met de andere hand de haarlok strak zodat de pinnetjes diep doordringen in de lok (FIG. 1).
- Laat de borstel langs de haarlok glijden tot aan de haarpunten terwijl u met de andere hand de haarlok stevig vasthoudt (FIG. 2).
- Als u bij de haarpunt bent aangekomen, laat dan de haarlok los en maak een draaiende beweging met de pols zodat de haarlok beweegt (FIG. 3).
- Plaats vervolgens de borstel op de bovenkant van de haarlok. Houd met de ene hand de haarlok goed strak en laat de borstel van de wortels tot aan de haarpunten glijden. (FIG. 4-5-6)
- Herhaal deze handeling een aantal keer indien nodig.
- Laat het haar afkoelen en haal er dan een kam doorheen.
- Zet het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Opmerkingen:

- Bij het eerste gebruik kunt u een vreemde geur waarnemen. Dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.
- Tijdens elk gebruik is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (leave-in conditioner, haarlak enz.) of aan het vocht dat in het haar aanwezig is.
- U kunt een beschermende spray gebruiken om het haar optimaal tegen warmte te beschermen.

ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig het apparaat zorgvuldig met een zacht, vochtig doekje, zonder schoonmaakmiddel, om alle restjes haarproduct te verwijderen en de warm wordende onderdelen van het apparaat in optimale staat te houden.

ITALIANO

H130E

Style'up: spazzolatura e lisciviaura per un risultato pi  naturale!

Leggere preventivamente le istruzioni di sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Esclusiva combinazione di 3 tipi di puntine:
- Puntine in plastica, per districare in modo rapido e agevole (1)
- Puntine in silicone, per lisciare dolcemente in modo uniforme (2)
- Puntine in Satin Touch, per una lisciviaura a lunga tenuta e una voluminosit  naturale (3)
- 180  C
- Interruttore I/O (4)
- Spia luminosa di funzionamento (LED) (5)
- Cavo girevole (6)

UTILIZZO

- Collegare e accendere l'apparecchio. La spia luminosa si accende.
- Lasciare riscaldare l'apparecchio.
- Utilizzare la spazzola riscaldata sui capelli asciutti.
- Districare preventivamente i capelli con un pettine.
- Scegliere una ciocca di capelli.
- Collocare la spazzola riscaldata sotto la ciocca di capelli, vicino alla radice. Aiutandosi con l'altra mano, tendere la ciocca affin che le puntine della spazzola vi penetrino a fondo (FIG. 1).
- Fare scorrere la spazzola riscaldata lungo la ciocca fino alle punte, tenendola sempre ben tesa con l'altra mano (FIG. 2).
- Giunti alle punte, lasciare la ciocca di capelli e terminare il gesto ruotando il pugno per darle un certo movimento (FIG. 3).
- Proseguire collocando la spazzola riscaldata sopra la ciocca. Tenendo sempre ben tesa la ciocca con una mano, fare scorrere la spazzola dalle radici alle punte. (FIG. 4-5-6)
- Se necessario, ripetere pi  volte l'operazione.
- Lasciare raffreddare i capelli e pettinare.
- Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente.

Osservazioni:

- Al primo utilizzo,   possibile che si percepisca un odore particolare: si tratta di un effetto frequente, che scompare con l'utilizzo successivo.
- A ogni utilizzo   possibile che venga emesso un po' di fumo. Ci  pu  essere dovuto all'evaporazione del sebo o di residui di prodotti per la cura dei capelli (prodotti senza risciacquo, lacche e cos  via), oppure dell'umidit  presente nei capelli.
-   possibile utilizzare uno spray protettivo contro il calore per una protezione ottimale della capigliatura.

MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio dalla corrente e lasciare che si raffreddi completamente.
- Pulire con cura l'apparecchio mediante un panno morbido umido, senza detersivi, per eliminare ogni traccia di prodotti per acconciatura e preservare cos  in modo ottimale la qualit  delle parti riscaldanti dell'apparecchio.

ESPA OL

H130E

Style'up:  cepille y alise para un resultado natural!

Consulte previamente las instrucciones de seguridad.

CARACTER STICAS DEL PRODUCTO

- Combinaci n  nica de 3 tipos de p as:
- P as de pl stico: desenredado f cil y r pido (1)
- P as de silicona: alisado uniforme y suave (2)
- P as de Satin Touch: alisado de larga duraci n y volumen natural (3)
- 180  C
- Interruptor I/O (4)
- Indicador luminoso (LED) de encendido/apagado (5)
- Cable giratorio (6)

USO

- Enchufar y encender el aparato. El indicador luminoso se encender .
- Dejar calentar el aparato.
- Usar el cepillo calefactor con el cabello seco.
- Secar el cabello previamente con la ayuda de un peine.
- Seleccionar un mech n de cabello.
- Colocar el cepillo calefactor bajo el mech n de cabello, cerca de la raiz. Con la ayuda de la otra mano, extendir el mech n para que las p as del cepillo penetren profundamente en el mech n (FIG. 1).
- Deslice el cepillo calefactor a lo largo del mech n hasta las puntas, mientras mantiene extendido el mech n con la otra mano (FIG. 2).
- Al llegar a las puntas, suelte el mech n de cabello y termine la acci n girando la mu eca para dar movimiento al mech n (FIG. 3).
- Contin e poniendo el cepillo calefactor en la parte superior del mech n. Mantenga siempre el mech n extendido con una mano; deslice el cepillo de la raiz a las puntas. (FIG. 4-5-6)
- Repita esta operaci n varias veces si fuese necesario.
- Esperar a que el cabello se enfrie y terminar con una pasada del peine.
- Despu s de su uso, apagar y desenchufar el aparato.

Observaciones:

- Es posible que la primera vez que lo utilice perciba un olor particular. Es algo habitual que no volver  a ocurrir tras el primer uso.
- Es posible que en cada uso perciba una ligera emanaci n de humo. Puede tratarse de evaporaci n de grasa del cuero cabelludo, de restos de productos capilares (acondicionador sin aclarado, laca, etc.) o de la humedad del cabello.
- Puede utilizar un spray termoprotector para una protecci n  ptima del cabello.

MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y d jelo enfriar completamente.
- Limpie el aparato con un pa o h medo y suave, sin detergente, para retirar los restos de productos de peluquer a y as  mantener la calidad  ptima de las piezas calentadoras del aparato.

PORTUG  S

H130E

Style'up : Escova, Suaviza para um resultado natural!

Consulte com anteced ncia as indica  es de segurana.

CARATER STICAS DO PRODUTO

- Combina  o  nica de 3 tipos de dentes:
- Dentes de pl stico: r pido e f cil para desembaraar (1)
- Dentes de silicone: alisamento uniforme suave (2)
- Dentes de Satin Touch: duradoura e suaviza  o para um volume natural (3)
- 180 C
- Interruptor I/O (4)
- Luz de aviso de funcionamento (LED) (5)
- Cabo girat rio (6)

UTILIZA  O

- Ligue o aparelho   corrente el trica e ative-o. O testemunho luminoso acende-se e comea a piscar.
- Deixe o aparelho aquecer.
- Utilize a escova com os cabelos secos.
- Desembarce os cabelos antes de usar um pente.
- Seleccione uma mecha de cabelo.
- Coloque a escova sob uma madeixa de cabelos perto da raiz. Utilizando o outro lado,  aa tens o na madeixa de modo a que os dentes da escova penetrem profundamente na madeixa (FIG. 1).
- Deslize a escova ao longo da madeixa para as extremidades enquanto se mant m a madeixa bem esticada com o outro lado (FIG. 2).
- Chegando  s pontas, liberte a madeixa do cabelo e termine o gesto girando o punho para dar movimento   madeixa (FIG. 3).
- Continue a colocar a escova no cimo da madeixa. Enquanto mant m a madeixa firmemente com uma m o, deslize a escova da raiz  t    ponta (FIG. 4-5-6).
- Se necess rio, repita v rias vezes.
- Deixe arrefecer os cabelos e termine penteando com um pente.
- Ap s a utiliza  o, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

Notas:

- Durante a primeira utiliza  o,   poss vel que se aperceba de um odor particular: este problema   frequente e desaparece durante a pr xima utiliza  o.
- Durante cada utiliza  o,   poss vel que seja libertado algum fumo. Isto pode dever-se   evapora  o de sebo ou de restos de produtos para tratamento capilar (cuidado sem enxaguar, laca,...) ou de humidade contida nos cabelos.
-   poss vel utilizar um spray de prote o para proteger os seus cabelos do calor.

MANUTEN O

- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente.
- Limpe as placas com um pano suave e h mido, sem detergente, para remover todos os vest gios de produtos capilares usados e, assim preservar a qualidade das placas.

DANSK

H130E

Style'up: B rst og gl t for et naturligt resultat!

L s f rst sikkerhedsanvisningerne.

PRODUKTETS EGENSKABER

- Unik kombination med tre 3 typer pigge:
- Plastpigge: let og hurtigt udredning (1)
- Silikonpigge: ensartet, blid gl tning (2)
- Satin Touch pigge: holdbar gl tning og naturligt volumen (3)
- 180 C
- I/O-knap (4)
- Kontrollampe for i drift (LED) (5)
- Drejelig ledning (6)

ANVENDELSE

- Tilslut og t nd for apparatet. Kontrollampen t ndes og blinker.
- Lad apparatet blive varmt.
- Brug varmeb rsten p  t rt h r.
- Red f rst h ret ud med en kam.
- V lg en h rl k.
- Anbring varmeb rsten under en h rl k t t ved roden. Tr k med den anden h nd i lokken, s  b rstens pigge tr nger dybt ind i lokken (FIG. 1).
- Lad varmeb rsten glide langs lokken til spidserne, mens lokken holdes sp ndt med den anden h nd (FIG. 2).
- N r b rsten har n et spidserne slippes lokken og handlingen afsluttes ved at dreje h ndtaget for at give lokken bev gelse (FIG. 3).
- Forts t med at anbringe varmeb rsten under lokken. Mens lokken holdes godt sp ndt med  n h nd, l der du b rsten glide fra r dderne til spidserne. (FIG. 4-5-6)
- Gent g handlingen flere gange, hvis det er n dvendigt.
- Lad h ret k le af og afslut med at rede det.
- Sluk efter brug for apparatet og tag stikket ud af kontakten.

Bem rkninger:

- Ved f rste anvendelse kan du m ske opleve en s rlig lugt: Dette sker ofte og forsvinder ved n ste anvendelse.
- Der kan under hver anvendelse forekomme en let r g. Dette kan skyldes fordampning af talg eller en rest af h rprodukter (produkter, der ikke skylles ud, h rl k, ...) eller fugt i h ret.
- Det er muligt at anvende en spray til beskyttelse mod varme for optimal beskyttelse af h ret.

VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud og lad apparatet k le fuldst ndigt af.
- Reng r omhyggeligt apparatet med en fugtig og bl d klud uden reng ringsmidler for at fjerne ethvert spor efter h rmidler. P  den m de bevarer apparatets varme dele en optimal kvalitet.



SVENSKA
H130E
Style'up: Borsta och släta ut med ett naturligt resultat!
<i>Läs säkerhetsföreskrifterna innan du använder apparaten.</i>
PRODUKTSPECIFIKATIONER - Unik kombination av 3 typer av piggar: - Plastpiggar: reder ut snabbt och enkelt (1) - Silikonpiggar: slätar ut enhetligt och skonsamt (2) - Satin Touch piggar: slätar ut långvarigt och ger naturligt volum (3) 180 °C - På/av-knapp "I/O" (4) - Ljusindikator som visar att apparaten är igång (LED) (5) - Vridbar sladd (6)
ANVÄNDNING - Anslut apparaten till vägguttaget och starta den. Kontrolllampan tänds. - Låt apparaten bli varm. - Använd varmeborsten på torrt hår. - Red först ut håret med en kam. - Välj ut en hårslinga. - Placera varmeborsten under hårslingan nära rötterna. Dra ut hårslingan med den andra handen så att borsten piggar går djupt in i slingan (bild 1). - Låt varmeborsten glida längs hårslingan ända ut till topparna samtidigt som du håller den sträckt med andra handen (bild 2). - När du når topparna släpper du hårslingan och avslutar rörelsen med att vrida handen för att ge hårslingan liv (bild 3). - Fortsätt genom att placera varmeborsten ovanpå hårslingan. Håll hårslingan sträckt med ena handen och låt samtidigt borsten glida från rötterna till topparna (bild 4–5–6). - Upprepå rörelsen vid behov. - Låt håret svalna och avsluta med att kamma igenom det. - Stäng av apparaten och dra ur väggkontakten efter användning.



Obs!

- Vid den första användningen kan det hända att du märker en viss lukt: detta är vanligt och kommer att försvinna vid följande användning.
- Under varje användning kan det förekomma en lätt rökutveckling. • Detta kan bero på avdunstning av fett, rester av hårvårdsprodukter (t.ex. produkter som inte sköljs ur eller spray) eller fukt i håret.
- Du kan använda en värmeskyddsspray för optimalt skydd av håret.

UNDERHÅLL

- Dra ur sladden och låt tången svalna helt.
- Rengör apparaten noga med en mjuk och fuktig trasa utan rengöringsmedel för att avlägsna alla spår av hår produkter och därmed bibehålla optimal kvalitet på apparatens uppvärmda delar.

NORSK
H130E
Style'up: Børst og rett ut håret for et naturlig resultat!
<i>Les sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk apparatet.</i>
PRODUKTEGENSKAPER - En unik kombinasjon av 3 typer tagger: - Tagger i plast: enkel og rask løsning av floker (1) - Tagger i silikon: en jevn og myk retting av håret (2) - Tagger i Satin Touch: retting med langvarig hold og naturlig volum (3) 180 °C - AV/PÅ-bryter (4) - Indikatorlampe for bruk (LED) (5) - Roterende ledning (6)
BRUK - Sett i kontakten og slå på apparatet. Indikatorlampen lyser. - La apparatet varmes opp. - Bruk varmebørsten på tørt hår. - Gre håret først med en kam. - Velg en hårlokk. - Plasser varmebørsten under hårlokken, i nærheten av hårrøttene. Bruk den andre hånden, og hold hårlokken slik at taggene i børsten trenger dypt ned i lokken (FIG. 1). - La varmebørsten gli langs hårlokken helt til hårtuppene, samtidig som lokken holdes stramt med den andre hånden (FIG. 2). - Når du kommer til hårtuppene, slipp hårlokken og avslutt bevegelsen ved å utføre en rotasjon med håndleddet for å gi bevegelse til lokken (FIG. 3). - Fortsett ved å plassere varmebørsten på toppen av hårlokken. Samtidig som lokken holdes stramt med en hånd, la børsten gli fra hårrøttene til tuppene. (FIG. 4-5-6) - Gjenta operasjonen flere ganger om det er nødvendig. - Vent til håret er avkjølt før du gjer det. - Slå av apparatet etter bruk og trekk støpset ut av stikkkontakten.
Merknader: - Ved første bruk vil du muligens kunne fornemme en spesiell lukt: dette skjer ofte og forsvinner neste gang du bruker apparatet. - Ved hver bruk kan det oppstå en viss røykdannelse. Det kan skyldes fordampningen av hudfett eller rester av hårprodukter (hårpleiemidler uten skylling, hårlakk, osv.) eller fuktigheten i håret. - Det er mulig å bruke en beskyttelsesspray mot varme for en optimal beskyttelse av håret.
VEDLIKEHOLD - Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig. - Rengjør nøye apparatet ved hjelp av en fuktig og myk klut uten rengjøringsmidler, for å fjerne alle spor av hårprodukter, og dermed bevare den optimale kvaliteten til apparatets varmende deler.

SUOMI
H130E
Style'up: Harjaa ja suorista hiukset luonnollisen näköisiksi!
<i>Les sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk apparatet.</i>
Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.
TUOTTEEN OMINAISUDET 3 erilaisen piikityypin yhdistelmä: - Muovipiikit: helppo ja nopea hiusten selvitys (1) - Silikonipiikit: tasainen ja hellävarainen hiusten suoristus (2) - Satin Touch-piikit: pitkäkestoinen normaalisti tuuheuttava hiusten suoristus (3) 180 °C - AV/PÄ-bryter (4) - Indikatorlampe for bruk (LED) (5) - Roterende ledning (6)
KÄYTTÖ - Kytke laite sähköverkkoon ja käynnistä laite. Merkivalo syttyy. - Anna harjan lämmetä. - Käytä lämmittävää harjaa kuivissa hiuksissa. - Selvitä hiukset ensin kammalla. - Valitse hiussuortuva. - Aseta lämmittävä harja hiussuortuvan alle lähelle hiusjuuria. Kiristä toisella kädellä suortuvaa,jotta harjan piikit menevät syvälle hiussuortuvaan(KUVA 1). - Liu'uta lämmittävä harjaa hiussuortuvaa pitkin latvoihin asti ja pidä toisella kädellä samalla hiussuortuvaa tiukasti suorana (KUVA 2). - Päästyäsi latvoihin irrota otteesi hiussuortuvasta: Suoristuksen päätteeksi käännä rannetta suortuvan muotoilemiseksi (KUVA 3). - Tee sama asettamalla lämmittävä harja hiussuortuvan yläpuolelle. Pidä hiussuortuva tiukasti suorana yhdellä kädellä ja liu'uta harjaa hiusjuurista latvoihin. (KUVA 4-5-6). - Toista sama tarvittaessa useita kertoja. - Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin viimeistelet kampamalla. - Sammuta ja kytke laite irti verkkolaitteesta käytön jälkeen.
Huomautukset: - Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa lähteä erikoista hajua: tämä on yleistä ja häviää seuraavaan käyttökertaan mennessä. - Laitteesta saattaa päästä kevyttä savua jokaisella käyttökerralla. Siihen voi olla syynä talin haihtuminen iholta, hiushenhoitotuotteiden jäännökset (hoitoaine, jota ei huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten sisältämä kosteus. - Voit suojata hiuksiasi kuumuudelta suojaavalla suihkeella.
HUOLTO - Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla. - Puhdista laite huolellisesti kostealla ja pehmeällä liinalla ilman puhdistusaineita poistaaksesi mahdolliset kampaustuotteiden jäännökset ja säilyttääksesi laitteen lämmittävää osat optimaalisessa kunnossa.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
H130E
Style'up: Βουρτσίστε και ισιώστε, απολαμβάνοντας φυσικό αποτέλεσμα!
<i>Прин από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας.</i>
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - Μοναδικός συνδυασμός 3 τύπων τριχας βούρτσας: - Πλαστικές τριχές: εύκολο και γρήγορο ξεμπερδέμα (1) - Τριχές σιλικόνης: ομοιομορφο, απαλό ισιωμα (2) - Satin Touch τριχές: ισιωμα με μεγάλη διάρκεια και φυσικό όγκο (3) 180°C - Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (4) - Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (LED) (5) - Περιστρεφόμενο καλώδιο (6)
ΧΡΗΣΗ - Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την. Θα αναφεί η φωτεινή ένδειξη. - Περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί η συσκευή. - Χρησιμοποιήστε τη θερμαινόμενη βούρτσα σε στεγνά μαλλιά. - Πρώτα, ξεμπερδέψτε τα μαλλιά χρησιμοποιώντας μια χτένα. - Πιάστε μια τούφα μαλλιών. - Τοποθετήστε τη θερμαινόμενη βούρτσα κάτω από την τούφα των μαλλιών κοντά στη ρίζα. Με το άλλο σας χέρι, τεντώστε την τούφα έτσι ώστε οι τριχές της βούρτσας να εισχωρήσουν βαθιά στην τούφα (ΕΙΚ. 1). - Λιотήρηστε τη θερμαινόμενη βούρτσα κατά μήκος της τούφας μέχρι τις άκρες, κρατώντας την τούφα καλά τεντωμένη με το άλλο σας χέρι (ΕΙΚ. 2). - Όταν φτάσετε στις άκρες, απελευθερώστε την τούφα των μαλλιών και ολοκληρώστε περιστρέφοντας τη λαβή, για να δώσετε κίνηση στην τούφα (ΕΙΚ. 3). - Συνεχίστε τοποθετώντας τη θερμαινόμενη βούρτσα πάνω από την τούφα. Πάντα τεντώνοντας καλά την τούφα με το ένα σας χέρι, γλιστρήστε τη βούρτσα από τη ρίζα μέχρι τις άκρες, (ΕΙΚ. 4-5-6) - Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο. - Αφήστε τα μαλλιά να κρυσώσουν και ολοκληρώστε χτενίζοντάς τα. - Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
Σημειώσεις: - Κατά την πρώτη χρήση, είναι πιθανό να παρατηρήσετε μια ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση. - Κατά τη διάρκεια της χρήσης, είναι πιθανό να παραχθεί μικρή ποσότητα ατμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση σιμψιματος από το τριχωτό της κεφαλής ή των υπολειμμάτων των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (προϊόντα περιποίησης χωρίς ξέβγαλμα, λακ κ.λπ.) ή της υγρασίας που έχει παραμείνει στα μαλλιά. - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σπρέι προστασίας κατά της θερμότητας για άριστη προστασία των μαλλιών.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυσώσει εντελώς. - Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή με ένα υγρό, μαλακό πανί, χωρίς σαπούνι, για να απομακρύνετε κάθε ίχνος προϊόντων στίλβινγκ και να διατηρήσετε τα θερμαινόμενα τμήματα της συσκευής σε άριστη κατάσταση.

MAGYAR
H130E
Style'up: Hajkefélés, hajsímitás természetesen!
<i>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</i>
A TERMÉK JELLEMZŐI - Három fajta túske kombinációja: - Műanyag túske: gyors és könnyű kifestülés (1) - Szilikon túske: egységes és kíméletes hajsímitás (2) - Satin Touch túske: hosszan tartó hajsímitás és természetesen dús hatás (3) 180°C „I/O” kapcsológomb (4) - Működést jelző LED (5) - Forgó tápvezeték (6)
HASZNÁLAT - Dugja be a készüléket a konnektorba, majd kapcsolja be. A működésjelző lámpa kigyullad. - Várja meg, amíg a készülék felmelegszik. - A fűtőszálas hajkefét száraz hajon használja. - A simítást megelőzően fésülje ki a haját egy fésűvel. Fogjon meg egy hajtincset. - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a hajtincs alá, közel a hajtőhöz. A másik kezével feszítse meg a hajtincset lehetővé téve, hogy a kefe tuskéi mélyen áthatoljanak a tincsen (1. ÁBRA). - Csúsztassa végig a fűtőszálas hajkefét a tincs teljes hosszán egészen a hajszálak végéig, eközben a másik kezével feszítse jól meg a tincset (2. ÁBRA). - A hajszálak végehez érve engedje el a tincset és tegyen egy körmozdulatot a csuklójával, rugalmasságot adva így a hajnak (3. ÁBRA). - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a tincs tetéjére és folytassa a műveletet. Az egyik kezével jól megtartva a tincset, csúsztassa a kefét a hajtőtől a hajvégig. (4-5-6. ÁBRA). - Szükség esetén ismételje meg a műveletet. - Hagyja lehűlni a haját, majd befejezésül fésülködjön meg. - Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
Megjegyzések: - Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik. - Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe fűstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leőblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is. - A haj optimális védelme érdekében hõvédõ hajspray használató.
KARBANTARTÁS - Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl. - A hajápolószert maradványok tökéletes eltávolítása és a fűtőfelület minőségének optimális megõrzése érdekében, egy puha és nedves ronggyal, mosószer használatá nélkül, gondosan tisztítsa meg a készüléket.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
H130E
Style'up: Hajkefélés, hajsímitás természetesen!
<i>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</i>
A TERMÉK JELLEMZŐI - Három fajta túske kombinációja: - Műanyag túske: gyors és könnyű kifestülés (1) - Szilikon túske: egységes és kíméletes hajsímitás (2) - Satin Touch túske: hosszan tartó hajsímitás és természetesen dús hatás (3) 180°C „I/O” kapcsológomb (4) - Működést jelző LED (5) - Forgó tápvezeték (6)
HASZNÁLAT - Dugja be a készüléket a konnektorba, majd kapcsolja be. A működésjelző lámpa kigyullad. - Várja meg, amíg a készülék felmelegszik. - A fűtőszálas hajkefét száraz hajon használja. - A simítást megelőzően fésülje ki a haját egy fésűvel. Fogjon meg egy hajtincset. - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a hajtincs alá, közel a hajtőhöz. A másik kezével feszítse meg a hajtincset lehetővé téve, hogy a kefe tuskéi mélyen áthatoljanak a tincsen (1. ÁBRA). - Csúsztassa végig a fűtőszálas hajkefét a tincs teljes hosszán egészen a hajszálak végéig, eközben a másik kezével feszítse jól meg a tincset (2. ÁBRA). - A hajszálak végehez érve engedje el a tincset és tegyen egy körmozdulatot a csuklójával, rugalmasságot adva így a hajnak (3. ÁBRA). - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a tincs tetéjére és folytassa a műveletet. Az egyik kezével jól megtartva a tincset, csúsztassa a kefét a hajtőtől a hajvégig. (4-5-6. ÁBRA). - Szükség esetén ismételje meg a műveletet. - Hagyja lehűlni a haját, majd befejezésül fésülködjön meg. - Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
Megjegyzések: - Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik. - Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe fűstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leőblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is. - A haj optimális védelme érdekében hõvédõ hajspray használató.
KARBANTARTÁS - Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl. - A hajápolószert maradványok tökéletes eltávolítása és a fűtőfelület minőségének optimális megõrzése érdekében, egy puha és nedves ronggyal, mosószer használatá nélkül, gondosan tisztítsa meg a készüléket.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
H130E
Style'up: Hajkefélés, hajsímitás természetesen!
<i>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</i>
A TERMÉK JELLEMZŐI - Három fajta túske kombinációja: - Műanyag túske: gyors és könnyű kifestülés (1) - Szilikon túske: egységes és kíméletes hajsímitás (2) - Satin Touch túske: hosszan tartó hajsímitás és természetesen dús hatás (3) 180°C „I/O” kapcsológomb (4) - Működést jelző LED (5) - Forgó tápvezeték (6)
HASZNÁLAT - Dugja be a készüléket a konnektorba, majd kapcsolja be. A működésjelző lámpa kigyullad. - Várja meg, amíg a készülék felmelegszik. - A fűtőszálas hajkefét száraz hajon használja. - A simítást megelőzően fésülje ki a haját egy fésűvel. Fogjon meg egy hajtincset. - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a hajtincs alá, közel a hajtőhöz. A másik kezével feszítse meg a hajtincset lehetővé téve, hogy a kefe tuskéi mélyen áthatoljanak a tincsen (1. ÁBRA). - Csúsztassa végig a fűtőszálas hajkefét a tincs teljes hosszán egészen a hajszálak végéig, eközben a másik kezével feszítse jól meg a tincset (2. ÁBRA). - A hajszálak végehez érve engedje el a tincset és tegyen egy körmozdulatot a csuklójával, rugalmasságot adva így a hajnak (3. ÁBRA). - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a tincs tetéjére és folytassa a műveletet. Az egyik kezével jól megtartva a tincset, csúsztassa a kefét a hajtőtől a hajvégig. (4-5-6. ÁBRA). - Szükség esetén ismételje meg a műveletet. - Hagyja lehűlni a haját, majd befejezésül fésülködjön meg. - Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
Megjegyzések: - Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik. - Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe fűstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leőblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is. - A haj optimális védelme érdekében hõvédõ hajspray használató.
KARBANTARTÁS - Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl. - A hajápolószert maradványok tökéletes eltávolítása és a fűtőfelület minőségének optimális megõrzése érdekében, egy puha és nedves ronggyal, mosószer használatá nélkül, gondosan tisztítsa meg a készüléket.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
H130E
Style'up: Hajkefélés, hajsímitás természetesen!
<i>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</i>
A TERMÉK JELLEMZŐI - Három fajta túske kombinációja: - Műanyag túske: gyors és könnyű kifestülés (1) - Szilikon túske: egységes és kíméletes hajsímitás (2) - Satin Touch túske: hosszan tartó hajsímitás és természetesen dús hatás (3) 180°C „I/O” kapcsológomb (4) - Működést jelző LED (5) - Forgó tápvezeték (6)
HASZNÁLAT - Dugja be a készüléket a konnektorba, majd kapcsolja be. A működésjelző lámpa kigyullad. - Várja meg, amíg a készülék felmelegszik. - A fűtőszálas hajkefét száraz hajon használja. - A simítást megelőzően fésülje ki a haját egy fésűvel. Fogjon meg egy hajtincset. - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a hajtincs alá, közel a hajtőhöz. A másik kezével feszítse meg a hajtincset lehetővé téve, hogy a kefe tuskéi mélyen áthatoljanak a tincsen (1. ÁBRA). - Csúsztassa végig a fűtőszálas hajkefét a tincs teljes hosszán egészen a hajszálak végéig, eközben a másik kezével feszítse jól meg a tincset (2. ÁBRA). - A hajszálak végehez érve engedje el a tincset és tegyen egy körmozdulatot a csuklójával, rugalmasságot adva így a hajnak (3. ÁBRA). - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a tincs tetéjére és folytassa a műveletet. Az egyik kezével jól megtartva a tincset, csúsztassa a kefét a hajtőtől a hajvégig. (4-5-6. ÁBRA). - Szükség esetén ismételje meg a műveletet. - Hagyja lehűlni a haját, majd befejezésül fésülködjön meg. - Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
Megjegyzések: - Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik. - Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe fűstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leőblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is. - A haj optimális védelme érdekében hõvédõ hajspray használató.
KARBANTARTÁS - Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl. - A hajápolószert maradványok tökéletes eltávolítása és a fűtőfelület minőségének optimális megõrzése érdekében, egy puha és nedves ronggyal, mosószer használatá nélkül, gondosan tisztítsa meg a készüléket.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
H130E
Style'up: Hajkefélés, hajsímitás természetesen!
<i>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</i>
A TERMÉK JELLEMZŐI - Három fajta túske kombinációja: - Műanyag túske: gyors és könnyű kifestülés (1) - Szilikon túske: egységes és kíméletes hajsímitás (2) - Satin Touch túske: hosszan tartó hajsímitás és természetesen dús hatás (3) 180°C „I/O” kapcsológomb (4) - Működést jelző LED (5) - Forgó tápvezeték (6)
HASZNÁLAT - Dugja be a készüléket a konnektorba, majd kapcsolja be. A működésjelző lámpa kigyullad. - Várja meg, amíg a készülék felmelegszik. - A fűtőszálas hajkefét száraz hajon használja. - A simítást megelőzően fésülje ki a haját egy fésűvel. Fogjon meg egy hajtincset. - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a hajtincs alá, közel a hajtőhöz. A másik kezével feszítse meg a hajtincset lehetővé téve, hogy a kefe tuskéi mélyen áthatoljanak a tincsen (1. ÁBRA). - Csúsztassa végig a fűtőszálas hajkefét a tincs teljes hosszán egészen a hajszálak végéig, eközben a másik kezével feszítse jól meg a tincset (2. ÁBRA). - A hajszálak végehez érve engedje el a tincset és tegyen egy körmozdulatot a csuklójával, rugalmasságot adva így a hajnak (3. ÁBRA). - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a tincs tetéjére és folytassa a műveletet. Az egyik kezével jól megtartva a tincset, csúsztassa a kefét a hajtőtől a hajvégig. (4-5-6. ÁBRA). - Szükség esetén ismételje meg a műveletet. - Hagyja lehűlni a haját, majd befejezésül fésülködjön meg. - Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
Megjegyzések: - Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik. - Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe fűstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leőblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is. - A haj optimális védelme érdekében hõvédõ hajspray használató.
KARBANTARTÁS - Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl. - A hajápolószert maradványok tökéletes eltávolítása és a fűtőfelület minőségének optimális megõrzése érdekében, egy puha és nedves ronggyal, mosószer használatá nélkül, gondosan tisztítsa meg a készüléket.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
H130E
Style'up: Hajkefélés, hajsímitás természetesen!
<i>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</i>
A TERMÉK JELLEMZŐI - Három fajta túske kombinációja: - Műanyag túske: gyors és könnyű kifestülés (1) - Szilikon túske: egységes és kíméletes hajsímitás (2) - Satin Touch túske: hosszan tartó hajsímitás és természetesen dús hatás (3) 180°C „I/O” kapcsológomb (4) - Működést jelző LED (5) - Forgó tápvezeték (6)
HASZNÁLAT - Dugja be a készüléket a konnektorba, majd kapcsolja be. A működésjelző lámpa kigyullad. - Várja meg, amíg a készülék felmelegszik. - A fűtőszálas hajkefét száraz hajon használja. - A simítást megelőzően fésülje ki a haját egy fésűvel. Fogjon meg egy hajtincset. - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a hajtincs alá, közel a hajtőhöz. A másik kezével feszítse meg a hajtincset lehetővé téve, hogy a kefe tuskéi mélyen áthatoljanak a tincsen (1. ÁBRA). - Csúsztassa végig a fűtőszálas hajkefét a tincs teljes hosszán egészen a hajszálak végéig, eközben a másik kezével feszítse jól meg a tincset (2. ÁBRA). - A hajszálak végehez érve engedje el a tincset és tegyen egy körmozdulatot a csuklójával, rugalmasságot adva így a hajnak (3. ÁBRA). - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a tincs tetéjére és folytassa a műveletet. Az egyik kezével jól megtartva a tincset, csúsztassa a kefét a hajtőtől a hajvégig. (4-5-6. ÁBRA). - Szükség esetén ismételje meg a műveletet. - Hagyja lehűlni a haját, majd befejezésül fésülködjön meg. - Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
Megjegyzések: - Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik. - Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe fűstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leőblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is. - A haj optimális védelme érdekében hõvédõ hajspray használató.
KARBANTARTÁS - Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl. - A hajápolószert maradványok tökéletes eltávolítása és a fűtőfelület minőségének optimális megõrzése érdekében, egy puha és nedves ronggyal, mosószer használatá nélkül, gondosan tisztítsa meg a készüléket.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
H130E
Style'up: Hajkefélés, hajsímitás természetesen!
<i>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</i>
A TERMÉK JELLEMZŐI - Három fajta túske kombinációja: - Műanyag túske: gyors és könnyű kifestülés (1) - Szilikon túske: egységes és kíméletes hajsímitás (2) - Satin Touch túske: hosszan tartó hajsímitás és természetesen dús hatás (3) 180°C „I/O” kapcsológomb (4) - Működést jelző LED (5) - Forgó tápvezeték (6)
HASZNÁLAT - Dugja be a készüléket a konnektorba, majd kapcsolja be. A működésjelző lámpa kigyullad. - Várja meg, amíg a készülék felmelegszik. - A fűtőszálas hajkefét száraz hajon használja. - A simítást megelőzően fésülje ki a haját egy fésűvel. Fogjon meg egy hajtincset. - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a hajtincs alá, közel a hajtőhöz. A másik kezével feszítse meg a hajtincset lehetővé téve, hogy a kefe tuskéi mélyen áthatoljanak a tincsen (1. ÁBRA). - Csúsztassa végig a fűtőszálas hajkefét a tincs teljes hosszán egészen a hajszálak végéig, eközben a másik kezével feszítse jól meg a tincset (2. ÁBRA). - A hajszálak végehez érve engedje el a tincset és tegyen egy körmozdulatot a csuklójával, rugalmasságot adva így a hajnak (3. ÁBRA). - Helyezze a fűtőszálas hajkefét a tincs tetéjére és folytassa a műveletet. Az egyik kezével jól megtartva a tincset, csúsztassa a kefét a hajtőtől a hajvégig. (4-5-6. ÁBRA). - Szükség esetén ismételje meg a műveletet. - Hagyja lehűlni a haját, majd befejezésül fésülködjön meg. - Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
Megjegyzések: - Az első használat során érezhet furcsa szagot: ez gyakori jelenség és már a következő használatra megszűnik. - Minden simítás alkalmával előfordulhat enyhe fűstképződés. Ezt okozhatja a hajzsírosodást okozó sebum vagy a (leőblítés nélkül használatos) hajápolószerek, hajlakk, esetleg a haj nedvességtartalmának elpárolgása is. - A haj optimális védelme érdekében hõvédõ hajspray használató.
KARBANTARTÁS - Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl. - A hajápolószert maradványok tökéletes eltávolítása és a fűtőfelület minőségének optimális megõrzése érdekében, egy puha és nedves ronggyal, mosószer használatá nélkül, gondosan tisztítsa meg a készüléket.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
H130E
Style'up: Hajkefélés, hajsímitás természetesen!
<i>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.</i>
A TERMÉK JELLEMZŐI - Három fajta túske kombinációja: - Műanyag túske: gyors és könnyű kifestülés (1) - Szilikon túske: egységes és kíméletes hajsímitás (2) - Satin Touch t