尺寸：500x140mm 5折页
128克双铜

正

MANUALE D'ISTRUZIONI

MAJESTIC

TS 85BT USB/SD/AX
SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH®
DIFFUSORE STEREO 2 VIE A TORRE
CON SUBWOOFER IN BASS REFLEX



Vi ringraziamo per avere acquistato il nostro prodotto TS 85BT USB/SD/AX. Al fine di ottenere sempre il massimo dalle sue funzioni e garantirne un uso sicuro, si raccomanda di leggere il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un riferimento futuro.

CARATTERISTICHE

1. Suono Stereo, Bass Reflex, Potenza d'uscita max: 80W
2. Supporta file audio in formato MP3,WAV, ecc. da chiave USB e da SD/MMC card
3. Riproduzione da fonte audio esterna (Lettore MP3/MP4, PC ecc..) dalla presa AUX In con l'ausilio di cavo audio in dotazione.
4. Alimentazione con cavo AC: AC 220V – 240V
5. Funzione Memoria, riprende automaticamente l'ultima canzone riprodotta se viene acceso con il tasto Power del telecomando (Standby)
6. Telecomando in dotazione
7. Funzione Bluetooth, versione 2.1+EDR, Frequenza di funzionamento Bluetooth: 2402-2480MHz
8. Altoparlanti: 5" x 1, 4 ohms, 25Wx1, risposta di frequenza: 35Hz-200Hz
   4" x 2, 4 ohms, 15Wx2, risposta di frequenza: 150Hz-2.5KHz
   1" x 2, 6 ohms, 5W x2, risposta di frequenza: 2.5KHz-25KHz
9. Potenza d'uscita max: 80W
10. Ingresso USB
11. Ingresso SD/MMC
13. Ingresso AUX
14. Funzione Radio FM: 87.5-108MHz
15. S/N <65dB
16. Display LED, appare la frequenza radio FM in modalità FM

IMPORTANTE

1. Durante l'utilizzo del prodotto è possibile tramite il tasto Mode cambiare le modalità
USB – SD – Radio FM – Bluetooth –Aux In.
2. Se l'apparecchio viene acceso con l'interruttore ON/OFF il livello del volume parte da un punto impostato di default., mentre se viene acceso con il tasto Power del telecomando (standby) il volume parte da un livello precedentemente impostato.

Funzioni USB e SD MMC

1.Riproduzione: Impostare l'interruttore sulla posizione ON e l'indicatore accensione si accenderà, inserire una chiave USB oppure una SD card contenente file MP3 negli appositi ingressi, l'apparecchio riprodurrà automaticamente i file musicali.
2.Modalità di scorrimento: la sequenza di riproduzione si basa sul principio che l'ultimo dispositivo inserito è il primo che verrà riprodotto. Se una SD card è inserita nell'apposito vano mentre un file musicale contenuto nella chiave USB è in riproduzione, l'apparecchio automaticamente riprodurrà i file musicali contenuti nella scheda SD.
3.Comando Volume: Durante la riproduzione, ruotare la manopola posizionata sul pannello per cambiare il volume +/-. Sul telecomando, premere il tasto VOL- e VOL+ per regolare il volume.
4. Funzione Selezione Musicale: durante la riproduzione, premere il tasto ⏮/- o il tasto ⏭/+ sull'apparecchio o sul telecomando per selezionare la riproduzione dei successivi o precedenti file musicali. Premere il tasto ⏯ per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere ancora il tasto ⏯ per riprendere la riproduzione.
5. Ingresso Audio Esterno: premere il tasto MODE sull'apparecchio o sul telecomando per scegliere la modalità AUX. Collegare lo spinotto jack da 3,5mm del cavo AUX in dotazione ad una fonte esterna esempio lettore MP3 o telefono cellulare, iniziare la riproduzione e regolare il volume al livello desiderato.
6. Radio FM: quando l'apparecchio è acceso, premere il tasto MODE sull'apparecchio oppure sul telecomando per scegliere la modalità Radio. Per effettuare una ricerca dei canali Radio, premere a lungo il tasto PLAY sul prodotto oppure sul telecomando il prodotto ricercherà e memorizzerà fino a un massimo di 60 stazioni. Con il tasto " ⏮/- " o " ⏭/+ " è possibile selezionare le stazioni radio memorizzate in precedenza.
7. Connessione BLUETOOTH:
1) Con il tasto Mode posizionarsi sulla modalità Bluetooth. Il display LED mostrerà la scritta "BLUE" e la luce lampeggerà velocemente.
2) Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth da accoppiare, eseguire la scansione e ricercare il nome del Bluetooth "TS 85 BT" e la connessione, quindi inserire la password 0000 se necessaria, a connessione avvenuta la scritta bluetooth rimarrà fissa .
N.B. Se l'apparecchio non si collega al dispositivo Bluetooth , ripetere le operazioni 1 e 2 .
Un breve suono indicherà l'avvenuta connessione.
Il tasto MODE se premuto a lungo spegne e riaccende il prodotto con funzione stand-by.

DESCRIZIONE TELECOMANDO

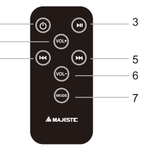

1. Tasto Accensione
2. Volume +
3. Riproduzione o Pausa, (Tasto scansione FM)
4. Brano Precedente (canale FM precedente)
5. Brano Successivo (canale FM successivo)
6. Volume -
7. Tasto Mode (tasto cambio funzioni)

Accessori

Cavo Audio AUX	: 1	Manuale D'istruzioni	:1
Telecomando	: 1		

ALTOPARLANTE MULTIMEDIALE - DESCRIZIONE DELLE PARTI

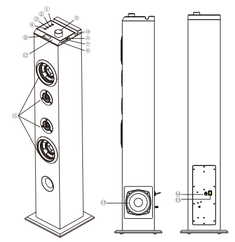

l. Tasto MODE
2. Tasto Brano precedente ⏮ / canale Radio precedente
3. Tasto Play/Pause ⏯
4. Tasto Brano successivo ⏭ / canale Radio successivo
5. Manopola Volume
6. Vano SD/MMC
7. Ingresso USB
8. Ingresso Aux In
9. Display LED
10. Stand
11. Altoparlanti
12. Sensore Telecomando
13. Interruttore ON/OFF
14. Cavo AC
15. Subwoofer

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth : 2.1
Potenza d'uscita max: 80W
Dimensioni: 15,0 x 15,0 x 104,0 cm
Materiale: legno
Altoparlanti alta Potenza: 5" x 1, 4 ohms, 25Wx1, risposta di frequenza: 35Hz-200Hz
4" x 2, 4 ohms, 15Wx2, risposta di frequenza: 150Hz-2.5KHz
1" x 2, 6 ohms, 5Wx2, risposta di frequenza: 2.5KHz-25KHz
Rapporto Segnale/Disturbo: 65db
Alimentazione cavo AC: AC 220V – 240V

Ingresso USB e SD/MMC per la riproduzione di file MP3, WAV
Funzione Ingresso Aux
Funzione Bluetooth
Funzione Radio FM
Frequenza FM: 87,5Hz – 108Mhz
Accessori: cavo audio, telecomando.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH DIFFUSORE STEREO A TORRE ALTA POTENZA BASS REFLEX & SUBWOOFER
MARCA: MAJESTIC
MODELLO: TS 85BT USB/SD/AX

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
EN 55032:2012+AC:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007/A11:2011
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 60065:2014
IEC 62321:2008
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/30/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e del Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 08/07/2016

NEW MAJESTIC S.p.A.
DATA PRODUZIONE: MAGGIO 2017

反

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.
Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G .

Gentile cliente,

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire queste istruzioni, al fine di evitare di usare l'apparecchio in modo improrpio. Non sono coperti da garanzia eventuali danni che possono derivare da un uso improprio dell'apparecchio o dall'inosservanza delle norme di sicurezza.

Importanti Consigli di sicurezza

- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Per evitare incendi, scosse elettriche o lesioni personali, non immergere cavo, spine elettriche o il dispositivo stesso nell' acqua o altri liquidi.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme. L'apparecchio deve essere utilizzato in climi moderati.
- L'uso di accessori che non sono raccomandati dal produttore dell'apparecchio possono provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Non aprire l'apparecchio rimuovendo le parti di copertura. Non tentare di riparare l'apparecchio. Eventuali riparazioni o la manutenzione devono essere effettuate solo da personale di Servizio qualificato.
- Solo il personale di Servizio qualificato può svolgere un lavoro tecnico sul prodotto. Il prodotto non può essere aperto o modificato. I componenti non possono essere riparati dall'utente. Il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate.
- L'apparecchio non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini giochino con esso. Non consentire mai ai bambini di inserire oggetti estranei all'interno dell'apparecchio.
- Non pulire la superficie del dispositivo con solventi, diluenti per vernici, detergenti o altri prodotti chimici. Invece, utilizzare un panno morbido e asciutto
- Conservare queste istruzioni.

Piccoli oggetti:

Tenere I piccoli oggetti (viti, materiale di montaggio, schede di memoria, ecc) e gli imballaggi fuori della portata dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino con l'imballo di cartone o con il manuale di carta. Rischio di soffocamento!

Trasporto del dispositivo:

Si prega di conservare l'imballaggio originale. Per ottenere una protezione sufficiente del dispositivo durante la spedizione o trasporto assicuratevi di riporlo nella sua confezione originale.

Pulizia della superficie:
Non utilizzare liquidi volatili, detergenti o simili. Usare un panno asciutto e pulito.

PER EVITARE INCENDI O SCOSSE NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE).

LAMPO CON LA FRECCIA simbolo-
La freccia all'interno di un triangolo equilatero, ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto stesso che potrebbe essere di potenza sufficiente a causare un rischio di scossa elettrica per le persone.

PUNTO ESCLAMATIVO-
In punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è utilizzato per indicare che un componente specifico deve essere sostituito solo dal componente specificato nella documentazione.

GOCCE :
Il prodotto non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, devono essere collocati sul prodotto.

VENTILAZIONE:
La normale ventilazione del prodotto non deve essere impedita per l'uso previsto.