

---

## Sommario

**Norme di sicurezza, 3**

**Consigli per la salvaguardia dell'ambiente, 5**

**Dichiarazione di conformità, 5**

**Installazione del forno, 6**

**Istruzioni per il funzionamento, 7**

**Guida alla ricerca guasti, 11**

**Installazione, 12**

## **IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE**

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza.

Conservare le presenti istruzioni con l'apparecchio come riferimento per future consultazioni.

Queste istruzioni e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei controlli.

## **AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**

Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

I bambini di età superiore agli 8 anni, le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e le persone che non abbiano esperienza o conoscenza dell'apparecchio potranno utilizzarlo solo sotto sorveglianza, o quando siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi del suo utilizzo. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio senza la sorveglianza di un adulto.

**ATTENZIONE:** l'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l'uso; tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

**ATTENZIONE:** non toccare le resistenze o le superfici interne, per evitare rischi di ustioni. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'essiccazione degli alimenti.

Se l'apparecchio è predisposto per l'uso di una termosonda, usare solo i tipi di termosonda raccomandati per questo forno.

**ATTENZIONE:** Se la porta o le guarnizioni sono danneggiate, prima di riutilizzare il forno è necessario farlo riparare da un tecnico competente.

**ATTENZIONE:** I liquidi e gli altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, per evitare possibili esplosioni. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande.

L'essiccazione di alimenti, l'asciugatura di indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, ciabatte, spugne, panni bagnati e simili può provocare rischi di lesioni o di incendio.

Quando si riscaldano alimenti all'interno di contenitori di plastica o carta, non lasciare il forno incustodito perché esiste la possibilità che il contenitore prenda fuoco.

Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare una bollitura tardiva; prestare la dovuta attenzione nel maneggiare i recipienti.

Quando si riscaldano biberon o vasetti di omogeneizzati, agitare o mescolare il contenuto e controllare la temperatura prima di servirli.

Non cuocere o riscaldare a microonde le uova con il guscio perché potrebbero esplodere, anche dopo lo spegnimento del forno.

Usare solo utensili adatti all'uso in forni a microonde.

Se si nota del fumo, spegnere il forno o staccare la spina di alimentazione e tenere lo sportello chiuso per evitare possibili fiammate.

Non usare il forno a microonde per cucinare piatti fritti perché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

Non avvicinare all'apparecchio stoffe o altri materiali infiammabili fino a che tutti i componenti non si siano completamente raffreddati.

I grassi e gli oli surriscaldati si infiammano facilmente. Sorvegliare continuamente la cottura degli alimenti ricchi di grasso e olio o le cotture con aggiunta di alcolici (ad es. rum, cognac, vino), perché queste preparazioni comportano un rischio di incendio.

Usare guanti da forno per rimuovere pentole e accessori facendo attenzione a non toccare le resistenze.

A fine cottura, aprire la porta dell'apparecchio con cautela, facendo uscire gradualmente l'aria calda o il vapore.

Non ostruire le aperture di sfogo dell'aria calda sul lato anteriore del forno.

## **USO CONSENTITO**

**ATTENZIONE:** l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza separato.

L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali:

- zone cucina di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- agriturismi;
- camere di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed & breakfast.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non professionale.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Non riporre sostanze esplosive o infiammabili, ad esempio bombolette spray, e non conservare o utilizzare benzina o altri materiali infiammabili all'interno o in prossimità dell'apparecchio: se l'apparecchio dovesse entrare in funzione inavvertitamente, potrebbe crearsi un rischio d'incendio.

Non sono consentiti altri usi (ad esempio, il riscaldamento di ambienti).

## INSTALLAZIONE

L'apparecchio deve essere movimentato e installato da due o più persone. Usare guanti protettivi per disimballare e installare l'apparecchio.

Questo apparecchio è realizzato per l'installazione a incasso. Non utilizzarlo in installazione libera.

Le operazioni di installazione e riparazione devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non specificatamente richiesto nel manuale d'uso.

I bambini non devono effettuare operazioni d'installazione. Tenere lontani i bambini durante l'installazione. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini durante e dopo l'installazione.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.

Prima di procedere all'installazione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di

alimentazione.

Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

La parte inferiore dell'apparecchio non deve più essere accessibile dopo l'installazione.

Eeguire tutte le operazioni di taglio del mobile prima di inserire il forno, avendo cura di rimuovere accuratamente trucioli o residui di segatura.

Non ostruire lo spazio minimo previsto tra il piano di lavoro e il bordo superiore del forno.

Rimuovere il forno dalla base di polistirolo solo al momento dell'installazione.

Non installare l'apparecchio dietro un pannello decorativo - possibile rischio di incendio.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, accertarsi che lo sportello dell'apparecchio si chiude correttamente.

In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza Clienti.

## AVVERTENZE ELETTRICHE

Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, l'apparecchio deve essere collegato a terra e deve essere predisposto un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa e conforme ai requisiti di sicurezza locali.

La targhetta matricola si trova sul bordo anteriore del forno (visibile a porta aperta).

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Se la spina incorporata non è idonea per la presa di corrente, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da consentire il collegamento dell'apparecchio, una volta

posizionato nell'ubicazione definitiva, alla presa di corrente. Non tirare il cavo di alimentazione.

Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto o è stato danneggiato. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde. Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore.

Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

**ATTENZIONE:** Per evitare il rischio di scossa elettrica, assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina.

Non usare detergenti abrasivi o raschietti metallici appuntiti per pulire il vetro dello

sportello dell'apparecchio in quanto possono rigare la superficie con conseguente possibile frantumazione del vetro.

**ATTENZIONE:** è pericoloso per qualunque persona non qualificata effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione dei pannelli di copertura, in quanto tali pannelli forniscono la protezione necessaria contro l'energia delle microonde. La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.

Pulire regolarmente il forno ed eliminare di volta in volta i residui di cottura.

Indossare guanti protettivi per le operazioni di pulizia e manutenzione.

Prima di eseguire gli interventi di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

## CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

### SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI IMBALLO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Non disperdere le diverse parti dell'imballaggio nell'ambiente, ma smaltirle in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

### SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio e rimanervi intrappolati.

Questo apparecchio è stato fabbricato con materiale riciclabile  o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si contribuisce ad evitare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.



Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità alle seguenti Direttive Europee: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU e RoHS 2011/65/EU. Questo apparecchio, destinato a entrare a contatto con prodotti alimentari, è conforme al Regolamento europeo n. 1935/2004.

Questo apparecchio soddisfa i requisiti dei regolamenti europei n. 65/2014 e n. 66/2014 in materia di progettazione ecocompatibile, in conformità con la norma europea EN 60350-1.

# INSTALLAZIONE DEL FORNO

IT

## Nomi di componenti e accessori


Togliere il forno dall'imballaggio e rimuovere tutto il materiale dal suo vano.

La dotazione prevede i seguenti accessori:



PIATTO IN VETRO 1

Supporto circolare piatto rotante 1

Manuale di istruzioni 1

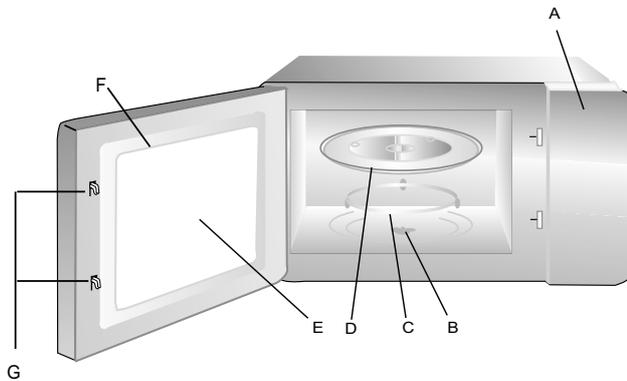

- A) Pannello comandi
- B) Albero piatto rotante
- C) Supporto circolare piatto rotante
- D) PIATTO IN VETRO
- E) Finestra di ispezione
- F) Complessivo porta
- G) Sistema di bloccaggio di sicurezza

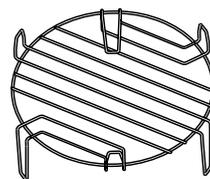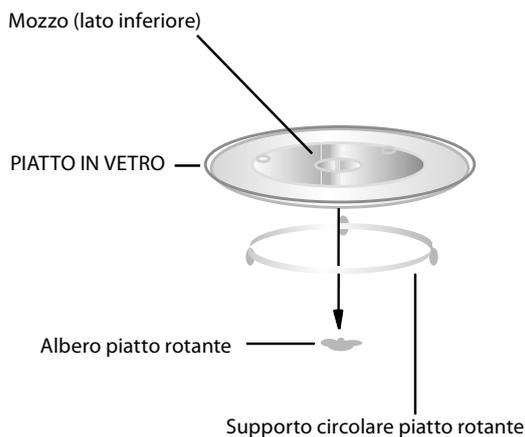

Griglia per funzione Grill  
(soltanto per serie Grill)

**In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e alle temperature del forno.**

**Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.**

**Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.**

**Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.**

# ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

IT

Questo forno a microonde utilizza un moderno comando elettronico per regolare i parametri della cottura e soddisfare al meglio qualsiasi esigenza di cucina.

## 1- Impostazione orologio

Con il microonde attivato, il forno visualizza "0:00" e si avverte una sola segnalazione acustica.

- 1) Premere "🕒 / ⌚" una sola volta. Compare la visualizzazione "00:00".
- 2) Ruotare "👉" per regolare l'ora, impostando valori compresi tra 0--23 (24 ore).
- 3) Premere "🕒 / ⌚", i numeri corrispondenti ai minuti lampeggiano.
- 4) Ruotare "👉" per regolare i minuti, impostando valori compresi tra 0--59.
- 5) Premere "🕒 / ⌚" per terminare l'impostazione dell'orologio. ":" lampeggia.

**Nota:** 1) In caso di mancata impostazione, all'attivazione dell'apparecchio l'orologio non funziona.  
2) Durante la procedura di impostazione dell'orologio, se si preme "⏸ STOP", il forno torna al precedente stato in modo automatico.

## 2. Timer di cucina

- 1) Premere due volte "🕒 / ⌚": il display visualizza 00:00.
- 2) Ruotare "👉" per inserire il tempo corretto. (il valore massimo del tempo cottura è di 95 minuti.)
- 3) Premere "⏸ START" per confermare l'impostazione.
- 4) Al raggiungimento del tempo previsto, si avvertono cinque segnalazioni acustiche.  
In caso di orologio impostato (su base 24 ore), l'indicatore LED visualizza il tempo corrente.

**Nota:** l'orologio è soltanto un timer di cucina: pertanto dispone soltanto della funzione "sveglia".

## 3. Cottura a microonde

Premere "🔥": il display visualizza "P100".

Premere ripetutamente "🔥" oppure ruotare "👉" per selezionare il livello di potenza richiesto: a ogni pressione aggiuntiva compare "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10".

Quindi premere "⏸ START" per confermare e ruotare "👉" per impostare il tempo cottura tra 0:05 e 95:00.

Premere nuovamente "⏸ START" per iniziare la cottura.

Esempio: se si intende utilizzare l'80% della potenza microonde per una cottura di 20 minuti, azionare il forno come illustrato nei punti seguenti.

- 1) Premere "🔥" una volta, il display visualizza "P100".
- 2) Premere nuovamente "🔥" una volta soltanto oppure ruotare "👉" per selezionare l'80% della potenza microonde.
- 3) Premere "⏸ START" per confermare: il display visualizza "P80".
- 4) Ruotare "👉" per regolare il tempo cottura fino a quando il forno visualizza "20:00".
- 5) Premere "⏸ START" per iniziare la cottura.

## 4. Grill o funzione Combinata. Cottura

Premere "🔥🔥": il display visualizza "G-1"; premere ripetutamente "🔥🔥" oppure ruotare "👉" per selezionare il livello di potenza richiesto: a ogni pressione aggiuntiva compare "G", "C-1", "C-2", "C-3" o "C-4". Quindi premere "⏸ START" per confermare e ruotare "👉" per

impostare nuovamente il tempo "⏸ START" e avviare la cottura.

Esempio: Se si intende utilizzare la funzione Grill per una cottura di 10 minuti, azionare il forno come illustrato nei punti seguenti.

- 1) Premere una volta "🔥🔥", il display visualizza "G-1".
- 2) Premere "⏸ START" per confermare.
- 3) Ruotare "👉" per regolare il tempo cottura fino a quando il forno visualizza "10:00".
- 4) Premere "⏸ START" per iniziare la cottura.

**Nota:** trascorsa la metà del tempo previsto per la funzione grill il forno emette due segnalazioni acustiche: Questo ciclo fa parte del funzionamento normale. Per ottenere una migliore grigliatura, è possibile a questo punto girare il cibo, chiudere la porta, e quindi premere "⏸ START" per continuare la cottura.

In caso contrario, il forno continua la fase di cottura.

**Tabella di potenza microonde**

OK PE	1	2	Tre volte	4	5 volte 10%
Potenza microonde	100%	80%	50%	30%	10%

**Nota: istruzioni per funzione combinata**

Istruzioni	Display	Microonde	Grill	Convezione
1	C-1	•		•
2	C-2	•	•	
3	C-3		•	•
4	C-4	•	•	•

**5. Cottura a convezione (con funzione di preriscaldamento)**

La cottura a convezione consente di cuocere il cibo come in un forno di tipo tradizionale. La funzione a microonde non viene utilizzata. Si raccomanda di preriscaldare il forno alla temperatura appropriata prima di introdurre i cibi da cuocere.

1) Premere una volta il tasto : "130" lampeggia.

2) Tenere premuto  oppure ruotare  per selezionare la funzione di cottura a convezione.

**Nota:** è possibile selezionare il livello di temperatura tra 130 e 220 gradi.

3) Premere  per confermare il valore di temperatura selezionato.

4) Premere  per avviare la funzione di preriscaldamento.

Al raggiungimento della temperatura di preriscaldamento, si avvertono due segnalazioni acustiche che indicano il momento in cui inserire il cibo in forno: il valore di temperatura compare e lampeggia.

5) Inserire il cibo nel forno e chiudere la porta.

Ruotare  per regolare il tempo di cottura. (il valore massimo di impostazione è 95 minuti.)

6) Premere il tasto  per iniziare la cottura.

**Nota:** a. Non è possibile impostare il tempo di cottura prima del raggiungimento della temperatura di preriscaldamento. In presenza della temperatura di preriscaldamento, per impostare il tempo di cottura è necessario aprire la porta.

b. Se il tempo di cottura non viene impostato entro 5 minuti, il forno interrompe la funzione di preriscaldamento: si avvertono cinque segnalazioni acustiche e quindi l'apparecchio torna in fase di attesa.

**5. Cottura a convezione (senza funzione di preriscaldamento)**

1) Premere una volta il tasto : "130" lampeggia.

2) Tenere premuto  oppure ruotare  per selezionare la funzione di cottura a convezione.

**Nota:** è possibile selezionare il livello di temperatura tra 130 e 220 gradi.

3) Premere  per confermare il valore di temperatura selezionato.

4) Ruotare  per regolare il tempo di cottura. (il valore massimo di impostazione è 95 minuti).

5) Premere il tasto  per iniziare la cottura.

**7. Cottura Multi-fase**

L'impostazione può prevedere al massimo due fasi. Se una delle due fasi consiste nella funzione di scongelamento, deve essere impostata per prima. Al termine di ciascuna fase, l'avvio di quella successiva è indicato dall'emissione di una segnalazione acustica.

**Nota:** Le funzioni di Auto menu (funzione automatica menu) e di preriscaldamento non possono essere impostate come funzione unica Multi-fase.

Esempio: se si intende scongelare il cibo per 5 minuti, cuocere all'80% della potenza microonde per 7 minuti.

Procedere come segue:

1) Premere due volte  : il display visualizza "d-2".

2) Ruotare  per regolare un tempo di scongelamento di 5 minuti.

3) Premere  una sola volta.

4) Ruotare  per selezionare l'80% di potenza microonde fino a visualizzare "P80".

5) Premere  per confermare.

6) Ruotare  per regolare un tempo di cottura di 7 minuti.

7) Premere  per iniziare la cottura.

## 8. Cottura veloce

1) In fase di attesa, premere il tasto "START" per cuocere al 100% del livello di potenza per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso tasto aumenta il tempo impostato per intervalli di 30 secondi. Il valore massimo del tempo cottura è di 95 minuti.

2) Durante la cottura con funzione microonde, grill, a convezione, combinata e di scongelamento in base al peso, premere il tasto "START" per cuocere al 100% del livello di potenza per 30 secondi.

Ogni pressione sullo stesso tasto aumenta il tempo impostato per intervalli di 30 secondi.

**Nota:** questa funzione non è attivabile insieme alle funzioni di scongelamento in base al peso, cottura multi-fase o auto menu (funzione automatica menu).

## 9. Cottura veloce a microonde

In fase di attesa, ruotare  verso sinistra per impostare direttamente il tempo cottura, quindi premere "START" per cuocere con il 100% di potenza microonde.

**Nota:** questo programma è impostabile insieme ad altri come funzione unica Multi-fase.

## 10. Auto Menu (funzione automatica menu)

3) Nella fase di attesa, ruotare  verso destra per selezionare la funzione richiesta: compaiono visualizzati "A1", "A2", "A3" ... "A10".

4) Premere "START" per confermare il menu richiesto.

5) Ruotare  per selezionare il peso da associare al menu: compare l'indicatore "g".

6) Premere "START" per iniziare la cottura.

**Nota:** se si seleziona A9 (torta), non inserire la torta nel forno già nei momenti iniziali.

Innanzitutto è necessario preriscaldare il forno a 180 gradi. Dopo alcuni minuti, si avvertono due segnalazioni acustiche che indicano il momento in cui inserire il cibo in forno. Dopo aver inserito la torta nel forno, premere nuovamente "START". Il timer inizia il conto alla rovescia, fino alla perfetta cottura della torta.

## 11. Scongelamento in base al peso/tempo.

1) Premere una volta il tasto : il forno visualizza "d-1".

2) Ruotare  per selezionare il peso del cibo. Nello stesso momento si illumina l'indicatore "g": il peso deve essere compreso tra 100 e 2000 g.

3) Premere "START" per avviare lo scongelamento.

## 12. Scongelare in base al tempo

1) Premere due volte : il display del forno visualizza "d-2".

2) Ruotare  per selezionare il tempo di cottura. Il valore massimo di impostazione è 95 minuti.

3) Premere il tasto "START" per avviare lo scongelamento.

## 13. Funzione di richiesta dati

1) Durante la fase di cottura, premere  /  per controllare il tempo corrente. Il tempo rimarrà visualizzato per 2-3 secondi.

2) In fase di cottura, premere ,  oppure : il valore corrente di potenza o temperatura rimane visualizzato per 2-3 secondi.

## 14. Funzione di blocco per la sicurezza dei bambini

**Blocco:** Nella fase di attesa, premere  per 3 secondi: si avverte un segnale acustico prolungato che indica l'ingresso nella fase di blocco per la sicurezza dei bambini mentre  il corrispondente indicatore si illumina. Il display visualizza il tempo corrente oppure 0:00.

**Sblocco:** Durante la fase di blocco, premere  per 3 secondi: si avverte un suono prolungato che indica il rilascio del blocco, mentre l'indicatore  scompare.

## 15. Precisazioni

1) Nel ruotare la manopola all'inizio della procedura si avverte una segnalazione acustica.

2) Per proseguire la cottura, è necessario premere "START" nel caso in cui la porta venga aperta.

3) Dopo aver impostato il programma di cottura, in caso di "START" mancata pressione entro 5 minuti, compare il tempo corrente e il programma impostato viene annullato.

4) Se la pressione sui tasti è regolare si avverte una sola segnalazione acustica, in caso contrario non si avverte alcun suono.

5) Alla conclusione della fase di cottura si avvertono cinque segnalazioni acustiche.

**Tabella Auto menu (funzione automatica menu)**

<b>Menu</b>	<b>PESO (g)</b>	<b>Display</b>	<b>Alimentazione</b>
A-1 Pizza	200	200	C-4
	300	300	
	400	400	
A-2 Patate	1 (circa 230 g)	1	100%
	2 (circa 460 g)	2	
	3 (circa 690 g)	3	
A-3 Carne	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A-4 Pesce	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
A-5 Verdure	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A-6 Bevande / Caffè	1 (circa 240 g)	1	100%
	2 (circa 480 g)	2	
	3 (circa 720 g)	3	
A-7 Pasta	50 (con 450 ml di acqua potabile)	50	80%
	100 (con 800 ml di acqua potabile)	100	
	150 (con 1200 ml di acqua potabile)	150	
A8 Popcorn	50	50	100%
	100	100	
A9 Torta	475	475	Preriscaldamento a 180 gradi
A-10 POLLO	500	500	C-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

# GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

IT

Guasto	Possibile causa	SOLUZIONE
Non è possibile avviare il forno	Cavo di alimentazione non collegato alla rete elettrica	Collegare il prodotto
Il forno non riscalda	La porta non è chiusa	Chiudere la porta

## COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO










>  Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web **docs.indesit.eu** (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.













> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

## CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio Assistenza fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

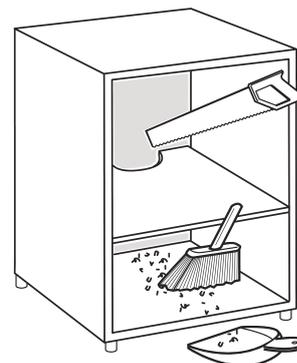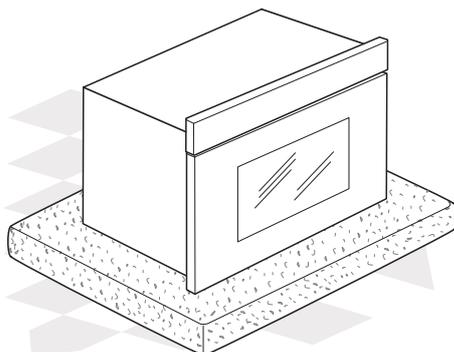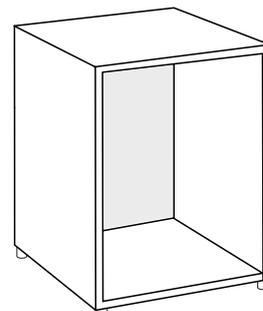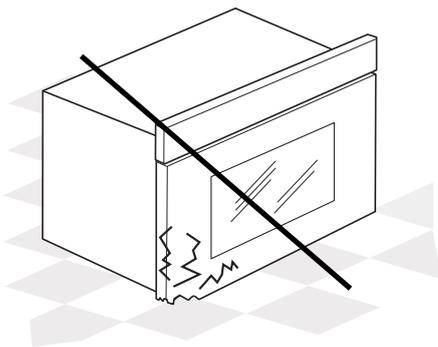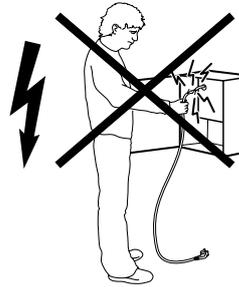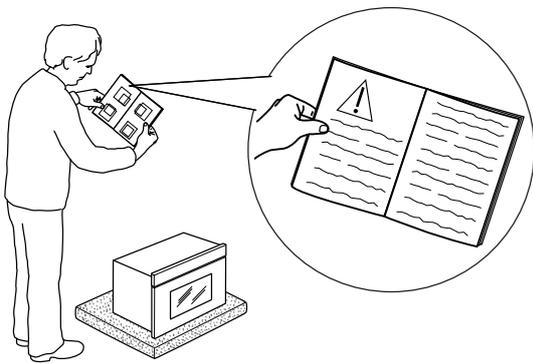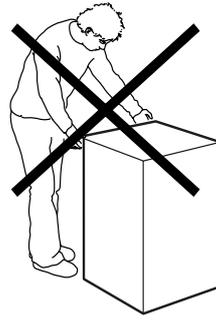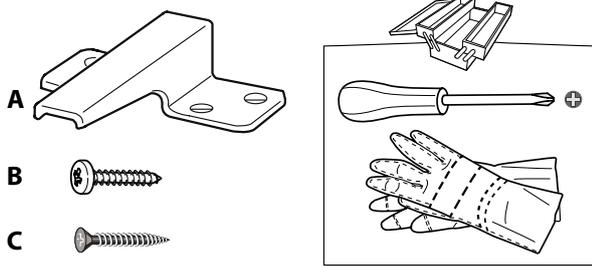

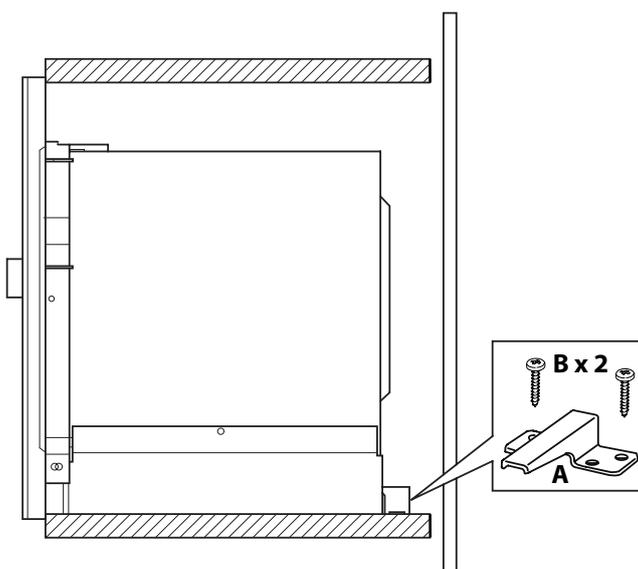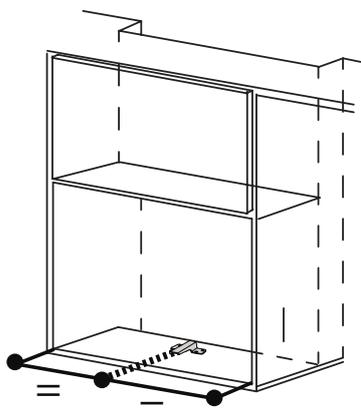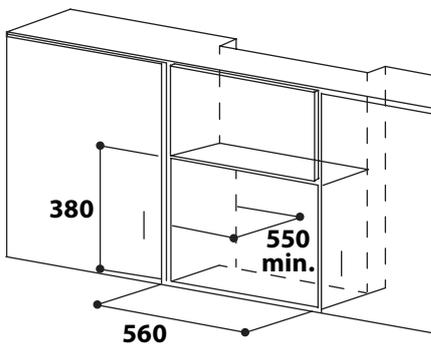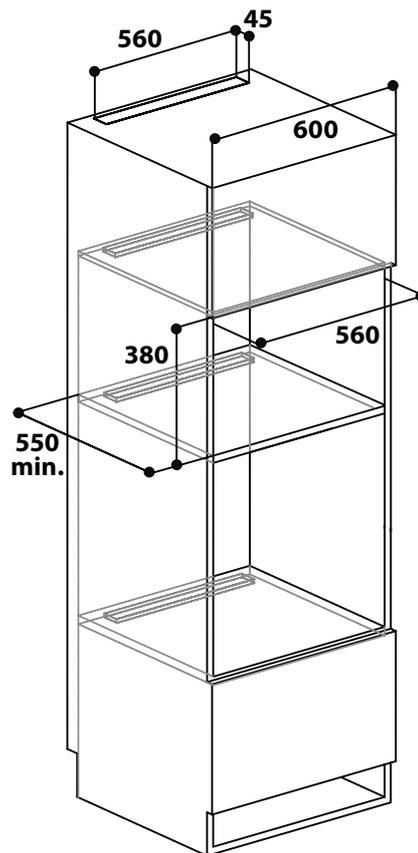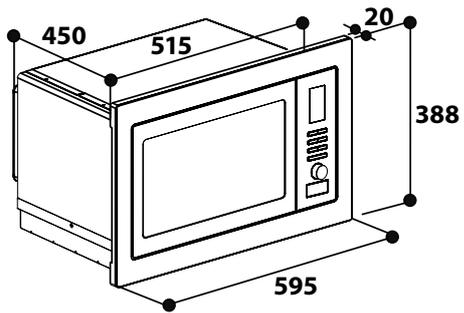

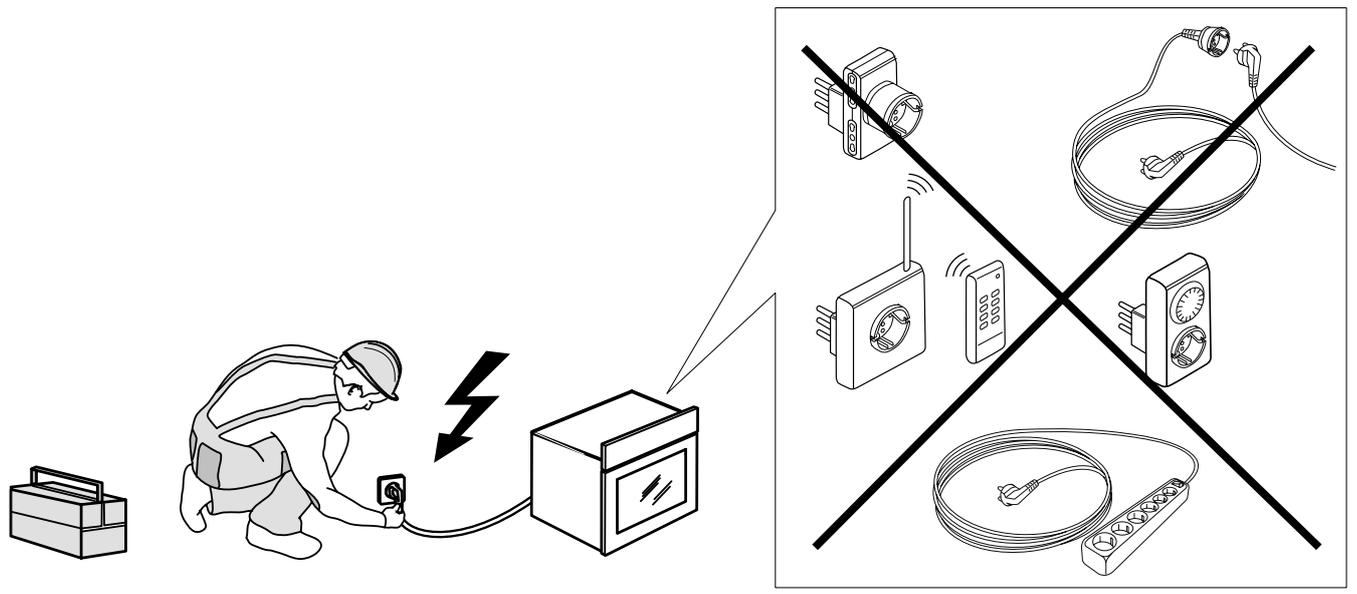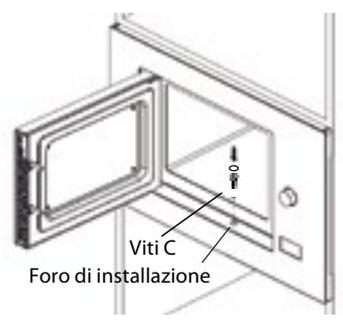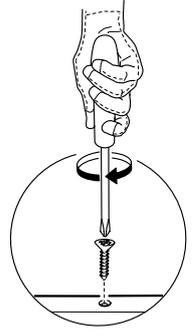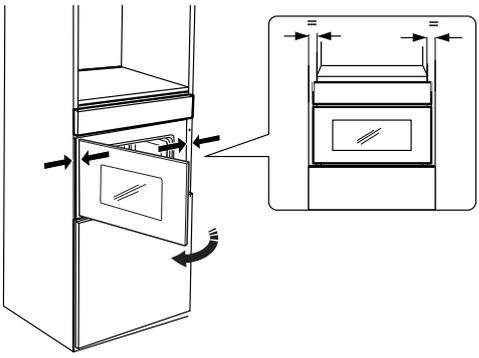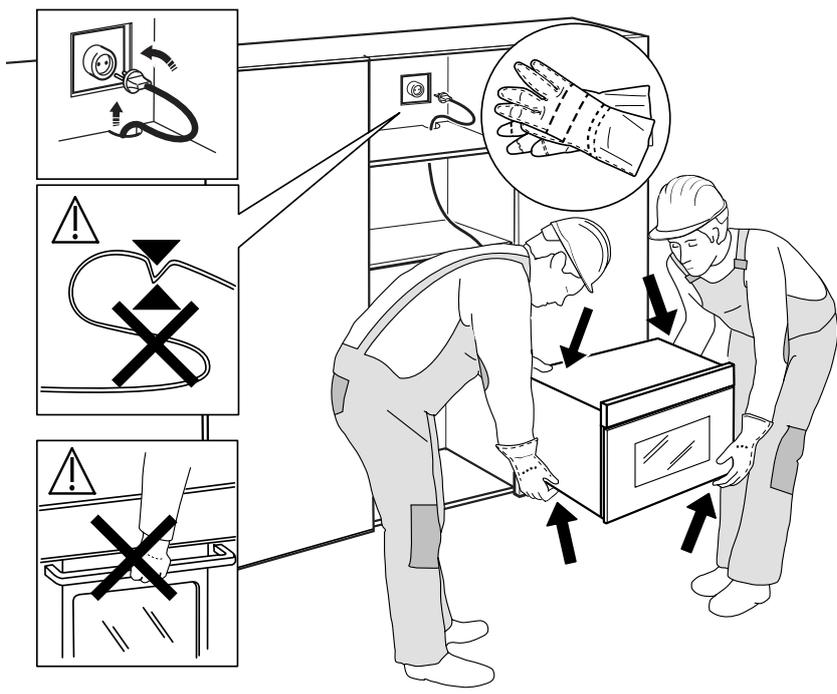

400011027619