





7963_V22_IT

ISTRUZIONI DI USO

LUCY

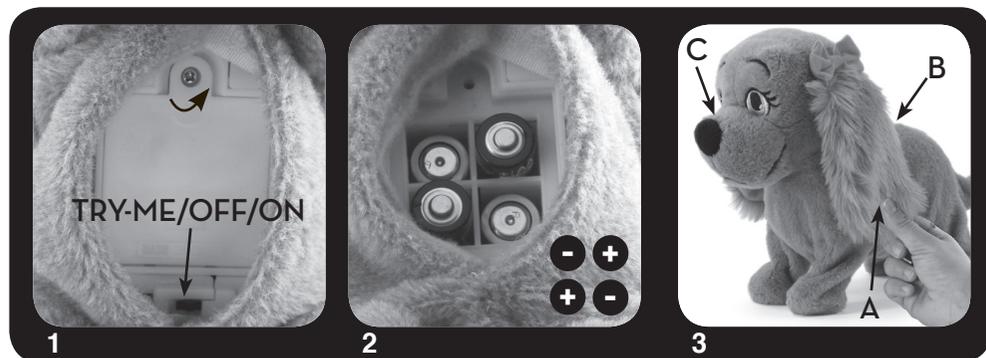

Prodotto in Cina

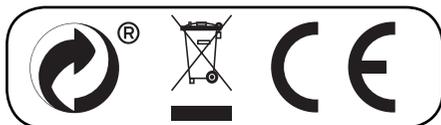

Batteries



IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • www.imctoys.com
After Sales Service • e-mail: sat@imc.es

PROGETTO PROTETTO PRODOTTO BREVETTATO ©IMC TOYS 2015

FUNZIONI DI LUCY



Comando vocale: "SEDUTA"
Descrizione:
 Si siede.



Comando vocale: "A TERRA"
Descrizione:
 Si sdraia sul pavimento.



Comando vocale: "SU"
Descrizione: Se era distesa a terra, si alza. Se era alzata, abbaierà una volta.



Comando vocale: "BALLA"
Descrizione:
 Balla sul pavimento.



Comando vocale: "DAMMI UN BACINO"
Descrizione:
 Si alza e ti dà un bacino.



Comando vocale: "CIAO"
Descrizione:
 Abbaia.



Comando vocale: "ABBAIA"
Descrizione:
 Abbaia diverse volte.



Comando vocale: "SALUTA"
Descrizione: Sta sulle zampe posteriori e muove quelle anteriori.



Comando vocale: "SULLA TESTA"
Descrizione:
 Si mette sulla testa.



Comando vocale: "CERCA"
Descrizione:
 Annusa il terreno.



Comando vocale: "IN PIEDI"
Descrizione: Si alza sulle zampe posteriori.



Comando vocale: Nome del cucciolo.
Per esempio: Lucy.
Descrizione: Abbaia una volta e resta ferma in attesa di un comando vocale.



Comando vocale: "AVANTI"
Descrizione:
 Fa qualche passo avanti.



Comando vocale: "MANGIA"
Descrizione: Piega la testa in basso ed emette un suono come se mangiasse.



Comando vocale: "SCAVA"
Descrizione: Scava con le zampe anteriori e posteriori.

ISTRUZIONI DI USO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lucy risponde fino a 15 diversi comandi vocali. Abbaia, annusa, si muove e può persino dare baci e stare in piedi sulle zampe. Puoi chiamarla in qualsiasi modo e lei risponderà. È dotata di due pulsanti per attivare alcune azioni.

ISTRUZIONI DI USO E FUNZIONAMENTO

I prodotti di IMC TOYS sono sottoposti a rigidi controlli di produzione per garantire un utilizzo sicuro e divertente da parte dei bambini. L'utilizzo e funzionamento sono molto semplici. Siamo certi che i vostri bambini si divertiranno. Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti.

Per consultare il nostro ampio catalogo di prodotti, visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.imctoys.com

FUNZIONAMENTO CON BATTERIE

INFORMAZIONI IMPORTANTI NOTE PER GLI ADULTI

Prima di consegnare questo prodotto ai bambini, rimuovere tutti gli elementi in plastica, i cavi e gli oggetti utilizzati per fissare il prodotto durante il trasporto.

Questo prodotto è stato preparato per l'utilizzo "PROVAMI". Le batterie fornite in dotazione devono essere utilizzate per questo scopo. Pertanto è possibile che siano scariche. In questo caso, vi consigliamo di sostituirle.

Il prodotto è distribuito nel suo imballaggio originale per scopi dimostrativi all'interno dei negozi con l'interruttore di selezione nella posizione PROVAMI (vedi fig. 1). Il prodotto presenta funzionalità limitate in questa posizione e non risponderà ad alcuno comando vocale. Porta l'interruttore in posizione ON per un normale funzionamento.

Sostituzione e installazione

Questo prodotto necessita di quattro batterie alcaline LR6 (AA) 1.5V (fornite in dotazione). Per prima cosa, aprire la chiusura in velcro e portare l'interruttore in posizione OFF (vedi fig. 1). Rimuovere le viti di sicurezza dal coperchio dello scompartimento batteria situato in fondo alla base (vedi fig. 2). Rimuovere le batterie esauste. Osservare il corretto posizionamento delle batterie nell'immagine (vedi fig. 2) e inserirle in base alla polarità e alla posizione indicate. Riposizionare il coperchio le viti di sicurezza (per la sicurezza dei bambini) e riposizionare la chiusura in velcro.

Attenzione! La sostituzione o la gestione delle batterie devono essere effettuate sempre sotto la supervisione di un adulto.

Funzionamento

Dopo aver portato l'interruttore nella posizione ON, seguire i passaggi riportati qui sotto se si desidera registrare un altro nome per il cane oltre a "Lucy":

- 1) Premere l'orecchio sinistro del cane (A) (vedi fig. 3). Abbaierà una volta.
- 2) Pronunciare il nome che si desidera dare. Per esempio: "Lucy". Abbaierà due volte.
- 3) Ripetere al cane il suo nuovo nome. Per un miglior riconoscimento vocale, usare un tono di voce o un'intonazione diversi fino a quando non abbaierà due volte. Se non abbaia due volte, ripetere di nuovo il nome fino a quando non abbaierà due volte.
- 4) Infine ripetere lo stesso nome. Questa volta, se si desidera, usare un'intonazione diversa fino a quando non abbaierà una volta. Se non abbaia una volta, ripetere di nuovo il nome fino a quando non abbaierà una volta.

Ora è in grado di riconoscere il nome che le è stato dato.

Comandi o ordini vocali:

Per dare ordini vocali, pronunciare il nome registrato in precedenza affinché il cane ascolti (per esempio, "Lucy"). Se il cane ha capito, abbaierà una volta. Prima di pronunciare uno dei seguenti ordini vocali occorre attendere fino a quando non smetterà di abbaia. Se non riconosce l'ordine vocale, ripetere il suo nome, attendere fino a quando non abbaia e pronunciare di nuovo l'ordine vocale. Ricordate che Lucy non può sentire mentre riproduce suoni o quando è in movimento. Affinché possa capirvi meglio, non deve esserci troppo rumore intorno a voi quando pronunciate gli ordini vocali.

Il cane è dotato di due pulsanti (vedi fig. 3) per eseguire determinate azioni direttamente senza i comandi vocali. Uno di questi pulsanti si trova sulla schiena (B), basta premerlo e Lucy emetterà un triste lamento. L'altro pulsante si trova sul naso (C) e serve per fare annusare durante i giochi.

Modalità di risparmio energetico

Se non il bambino non gioca per alcuni secondi, se non si impartiscono comandi vocali o ordini, Lucy si siederà, emetterà lamenti e infine si addormenterà. Quando Lucy dorme, tutti pulsanti la faranno svegliare. Dopo aver giocato, consigliamo di spegnere l'interruttore portandolo in posizione OFF affinché sia completamente spento.

Consigli per un uso idoneo

Risoluzione dei problemi

Lucy non risponde, una diminuzione del volume del suono, un movimento errato sono sintomi di batterie scariche che devono essere sostituite.

MANUTENZIONE

Pulizia: Pulire la superficie del prodotto solo a mano. Ricordate che vi sono meccanismi e circuiti elettronici all'interno che potrebbero essere danneggiati se entrano in contatto con l'acqua. Utilizzare un panno umidificato con acqua o schiuma a secco, se necessario, puoi asciugare immediatamente con un panno asciutto o lasciare asciugare all'interno, senza esposizione ai raggi del sole o fonti di calore. Non utilizzare detersivi o solventi.

Non utilizzare il giocattolo fino a quando non è completamente asciutto. Se i meccanismi si inumidiscono, spegnerlo e rimuovere immediatamente le batterie. Asciugare il comparto delle batterie con un panno asciutto. Lasciare aperto il comparto delle batterie fino a quando non è completamente asciutto. Se si desidera, utilizzare un asciugacapelli per velocizzare la procedura. Non cercare di utilizzare l'unità fino a quando non è completamente asciutta.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio. Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile. Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi

cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te. Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione. In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente. Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

AVVERTENZE!

- Avvertenza. Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti. Pericolo di soffocamento.
- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.
- La ditta si riserva il diritto di poter far diffire il prodotto dall'illustrazione per migliorie tecniche.
- Questo prodotto richiede 4 pile da tipo LR6/AA 1.5V (fornite).
- Questo prodotto viene di fabbrica con 4 pile LR6/AA 1.5V per la funzione "TRY ME" Per il normale funzionamento del prodotto può essere necessario sostituire le pile.
- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
- Non mischiare vari tipi di pile.
- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.
- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.
- I corsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.
- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.
- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.
- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.
- Legga le istruzioni prima dell'uso, segnale e mantengale per riferimento.
- In ambienti con interferenze da radiofrequenze, potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Dopo l'eliminazione dell'interferenza, riprenderà il normale funzionamento.
- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.
- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).