


**Whirlpool**

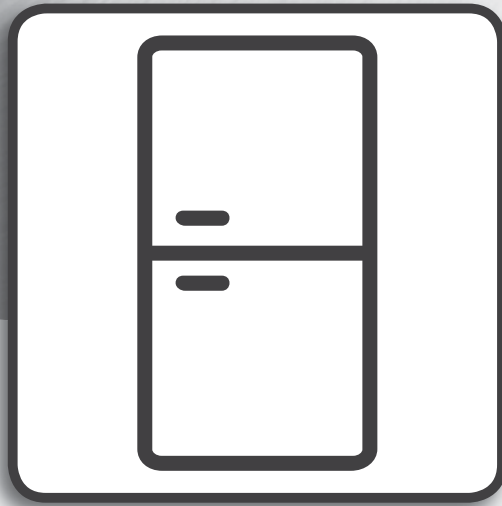

## Manuale d'uso



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

# MANUALE D'USO

---



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

---

## INDICE

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>Norme di sicurezza .....</b>                                              | <b>3</b>  |
| <br><b>ISTRUZIONI PER L'USO .....</b>                                        | <b>6</b>  |
| <b>Descrizione del prodotto .....</b>                                        | <b>6</b>  |
| Accessori* .....                                                             | 6         |
| Pannello comandi e impostazione della temperatura.....                       | 7         |
| Comparto frigorifero no-frost.....                                           | 8         |
| Comparto congelatore no-frost.....                                           | 8         |
| Cassetto 3 in 1 zone.....                                                    | 8         |
| Sistema No Frost.....                                                        | 8         |
| Indicatore di temperatura* .....                                             | 8         |
| Cassetto frutta e verdura .....                                              | 8         |
| Humidity control* (Comando umidità).....                                     | 9         |
| Luce frigorifero .....                                                       | 9         |
| Ripiani.....                                                                 | 9         |
| Sportello .....                                                              | 9         |
| <b>Utilizzo dell'apparecchio .....</b>                                       | <b>10</b> |
| Primo utilizzo .....                                                         | 10        |
| Comparto frigorifero e conservazione degli alimenti .....                    | 10        |
| Come conservare alimenti freschi e bevande.....                              | 10        |
| Comparto congelatore e conservazione degli alimenti .....                    | 11        |
| Estrazione dei cassetti del congelatore.....                                 | 11        |
| Suggerimenti per il congelamento e la conservazione di alimenti freschi..... | 11        |
| Alimenti congelati: consigli per gli acquisti.....                           | 11        |
| Tempo di conservazione degli alimenti congelati .....                        | 12        |
| Suoni funzionali.....                                                        | 12        |
| Tabella allarmi .....                                                        | 13        |
| Raccomandazioni in caso di non utilizzo dell'apparecchio .....               | 13        |
| <b>Pulizia e manutenzione.....</b>                                           | <b>13</b> |
| <b>Anomalie e rimedi .....</b>                                               | <b>14</b> |
| <b>Servizio Assistenza .....</b>                                             | <b>15</b> |

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## NORME DI SICUREZZA

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza. Conservarle per eventuali consultazioni successive.

Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi.

 **Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio.** Senza la sorveglianza costante di un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

### USO CONSENTITO

 **ATTENZIONE:** l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un dispositivo esterno o un sistema di comando a distanza separato.

 L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; agriturismo; camere di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali.

 Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

 La lampadina utilizzata nell'apparecchio è progettata specificatamente per gli elettrodomestici e non è adatta per l'illuminazione domestica (Regolamento CE 244/2009).

 L'apparecchio è predisposto per operare in ambienti in cui la temperatura sia compresa nei seguenti intervalli, a seconda della classe climatica riportata sulla targhetta. L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo ad una temperatura superiore o inferiore all'intervallo previsto.

Temperature ambiente delle classi climatiche:

SN: da 10°C a 32°C; N: da 16°C a 32°C

ST: da 16°C a 38°C; T: da 16°C a 43°C

 Questo apparecchio non contiene CFC. Il circuito refrigerante contiene R600a (HC). Apparecchi con isobutano (R600a): l'isobutano è un gas naturale senza effetti nocivi sull'ambiente, tuttavia è infiammabile. È perciò indispensabile assicurarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati, in particolare durante lo svuotamento del circuito refrigerante.

 **AVVERTENZA:** Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante dell'apparecchio.

## IMPORTANTE: DA LEGGERE E RISPETTARE

 **AVVERTENZA:** Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nello spazio circostante l'apparecchio o nella nicchia di incasso.

 **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi meccanici, elettrici o chimici diversi da quelli raccomandati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.

 **AVVERTENZA:** Non usare o introdurre apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti dell'apparecchio se queste non sono del tipo espressamente autorizzato dal produttore.

 **AVVERTENZA:** i produttori di ghiaccio e/o i distributori d'acqua non direttamente collegati all'alimentazione idrica devono essere riempiti unicamente con acqua potabile.

 **AVVERTENZA:** I produttori di ghiaccio e/o distributori d'acqua devono essere collegati a un condotto di alimentazione che fornisca soltanto acqua potabile, con una pressione dell'acqua compresa tra 0,17 e 0,81 MPa (1,7 e 8,1 bar).

 Non riporre sostanze esplosive, ad esempio bombolette spray, e non conservare o utilizzare benzina o altri materiali infiammabili all'interno o in prossimità dell'apparecchio.

 Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli accumulatori di freddo (presenti in alcuni modelli). Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli tolti dal congelatore poiché potrebbero causare bruciature da freddo.

 Per i prodotti che prevedono l'uso di un filtro aria all'interno di un coperchio ventola accessibile, il filtro deve essere sempre in posizione quando il frigorifero è in funzione.

 Non conservare nel comparto congelatore alimenti liquidi in contenitori di vetro, perché questi potrebbero rompersi.

Non ostruire la ventola (se presente) con gli alimenti.

Dopo avere introdotto gli alimenti, assicurarsi che le porte dei compartimenti si chiudano bene, in particolare la porta del comparto congelatore.

 Sostituire non appena possibile le guarnizioni danneggiate.

 Utilizzare il comparto frigorifero solo per la conservazione di alimenti freschi e il comparto congelatore solo per la conservazione di alimenti congelati, la congelazione di cibi freschi e la produzione di cubetti di ghiaccio.

 Non conservare alimenti senza confezione a contatto diretto con le superfici del frigorifero o del congelatore.

Gli apparecchi possono essere dotati di compartimenti speciali (comparto cibi freschi, comparto zero gradi, ecc.).

Se non indicato diversamente nel libretto del prodotto, questi compartimenti possono essere rimossi mantenendo prestazioni equivalenti.

 Il c-pentano è utilizzato come agente dilatante nella schiuma isolante ed è un gas infiammabile.

**INSTALLAZIONE**

⚠ Per evitare il rischio di lesioni personali, le operazioni di movimentazione e installazione dell'apparecchio devono essere eseguite da almeno due persone. Per evitare rischi di taglio, utilizzare guanti protettivi per le operazioni di disimballaggio e installazione.

⚠ Le operazioni di installazione, compresi gli eventuali allacci alla rete idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non espressamente richiesto nel manuale d'uso. Tenere i bambini a distanza dal luogo dell'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino. A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

⚠ Nello spostare l'apparecchio, fare attenzione per evitare di danneggiare i pavimenti (ad esempio di parquet). Installare l'apparecchio su un pavimento in grado di sostenerne il peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo. Controllare che l'apparecchio non sia vicino a una fonte di calore e che i quattro piedini siano stabili e bene in appoggio sul pavimento, regolandoli se necessario; controllare inoltre che l'apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria. Attendere almeno due ore prima di attivare l'apparecchio, per dare modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.

⚠ Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare i lati e la parte superiore dell'apparecchio sufficientemente distanziati dalla parete. Per impedire l'accesso alle superfici calde, la distanza fra il lato posteriore dell'apparecchio e la parete retrostante dovrebbe essere di 50 mm. Uno spazio inferiore determinerà un maggiore consumo energetico dell'apparecchio.

⚠ **AVVERTENZA:** Quando si posiziona l'apparecchio, fare attenzione a non incastrare o danneggiare il cavo di alimentazione.

⚠ **AVVERTENZA:** per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, posizionarlo o fissarlo attenendosi alle istruzioni del produttore.

È vietato posizionare il frigorifero in modo che la sua parete posteriore (bobina del condensatore) entri a contatto con il tubo metallico di un piano di cottura a gas, con le tubazioni metalliche del gas o dell'acqua o con cavi elettrici.

⚠ Porte reversibili - se occorre invertire la direzione di

apertura delle porte, contattare il centro di assistenza tecnica.

**AVVERTENZE ELETTRICHE**

⚠ Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; inoltre, l'apparecchio deve essere messo a terra in conformità alle norme di sicurezza elettrica nazionali.

⚠ Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se si osservano anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

⚠ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo o rischi di scosse elettriche.

⚠ **AVVERTENZA:** Non disporre prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

**PULIZIA E MANUTENZIONE**

⚠ **AVVERTENZA:** Per evitare rischi di folgorazione, prima di qualsiasi intervento di manutenzione accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica; non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

⚠ Non usare detergenti abrasivi o aggressivi quali ad esempio spray per vetri, creme abrasive, liquidi infiammabili, cere, detergenti concentrati, sbiancanti o detersivi contenenti prodotti derivati dal petrolio sulle parti in plastica, gli interni, i rivestimenti delle porte o le guarnizioni. Non utilizzare carta da cucina, spugnette abrasive o altri strumenti di pulizia aggressivi.

**SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO**

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .

Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

**SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI**

Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile.

Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto si contribuirà ad evitare potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'adeguato punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO**

Installare l'apparecchio in un locale asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore (radiatore, piano di cottura e ecc.) e in una posizione non esposta direttamente alla luce del sole. Se necessario, utilizzare un pannello isolante.

Per garantire un'adeguata ventilazione, seguire le istruzioni di installazione.

Una ventilazione insufficiente sul retro dell'apparecchio provoca un aumento del consumo energetico e una riduzione dell'efficienza del raffreddamento.

L'apertura frequente delle porte può causare un aumento del consumo di energia.

La temperatura interna dell'apparecchio e il consumo energetico possono variare anche in funzione della temperatura ambiente e del luogo di installazione. Questi fattori devono essere presi in considerazione quando si imposta il termostato. Ridurre allo stretto necessario l'apertura delle porte.

Per scongelare prodotti surgelati, collocarli nel comparto frigorifero. La bassa temperatura dei prodotti surgelati raffredda gli alimenti nel comparto frigorifero.


Fare raffreddare alimenti e bevande calde prima di introdurli nell'apparecchio.

Il posizionamento dei ripiani nel frigorifero non ha effetto sull'utilizzo efficiente dell'energia. Collocare gli alimenti sui ripiani in maniera da assicurare un'adeguata circolazione dell'aria (gli alimenti non devono essere a contatto tra di loro e non devono essere a contatto con la parete posteriore).

Si può aumentare la capacità dell'area di conservazione di alimenti surgelati togliendo i cestelli e, se presente, il ripiano Stop Frost.

I rumori provenienti dal compressore sono da considerarsi come normali rumori di funzionamento.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

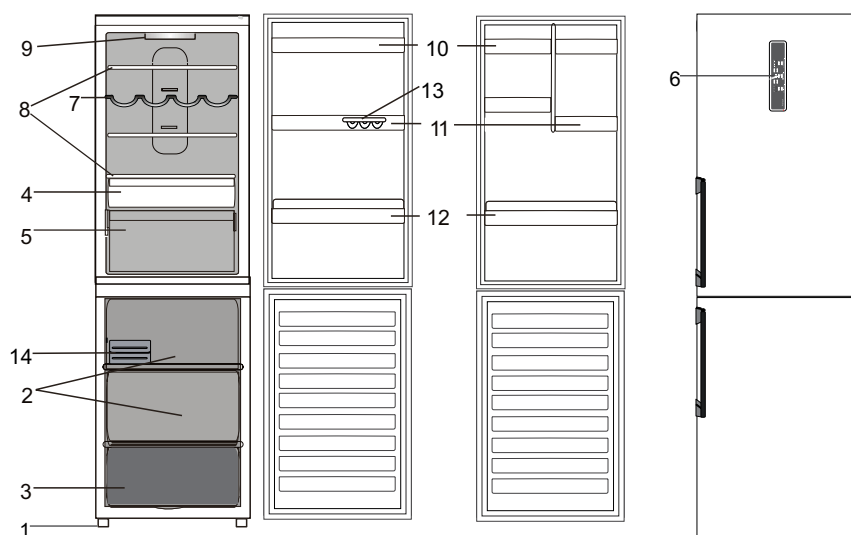


### Comparto frigorifero

1. Piedini di regolazione altezza
2. Zona di conservazione
3. Comparto congelamento e conservazione
4. Cassetto frutta e verdura
5. Cassetto 3 in 1 zone
6. Pannello comandi
7. Griglia vino \*
8. Ripiani
9. Luce
10. Ripiano estraibile con coperchio \*
11. Ripiani universali amovibili
12. Balconcino portabottiglie
13. Portauova
14. Vaschetta ghiaccio Easy Ice\*


\* Varia a seconda di numero e/o posizione, disponibile soltanto su determinati modelli.

## ACCESSORI\*


### PORTAUOVA

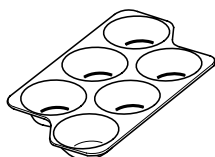


### PORTABOTTIGLIE

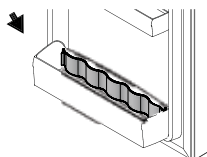


### ZONA GHIACCIO EASY ICE

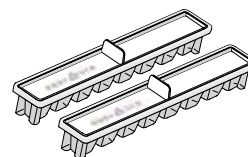


### DIVISORIO CASSETTI FRIGORIFERO

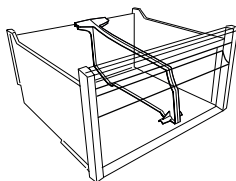

### MENSOLA PORTABOTTIGLIE

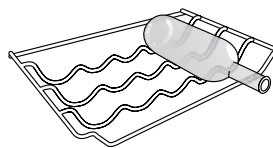


### VASCHETTA DEL GHIACCIO

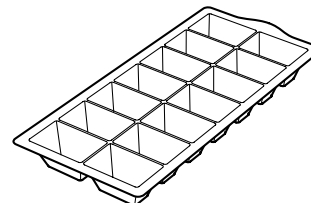

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## PANNELLO COMANDI E IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

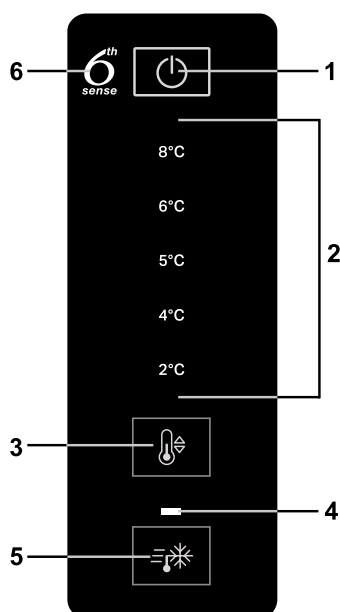

1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
2. Indicatore di temperatura frigorifero
3. Impostazione della temperatura frigorifero
4. Spia Super (congelamento rapido)
5. Tasto Super (congelamento rapido)
6. Indicatore 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control

### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

La pressione sul tasto in questione per 2 secondi consente l'accensione del prodotto in tutte le sue parti (sia del frigorifero che dei comparti di congelamento). Sull'interfaccia compare l'ultimo valore impostato. Per lo spegnimento del dispositivo premere sullo stesso tasto. Lo "spegnimento del prodotto" è confermato dal corrispondente segnale acustico.

### INDICATORE DI TEMPERATURA FRIGORIFERO

Il tasto indica la temperatura del comparto frigorifero.

### IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA FRIGORIFERO

e consente di modificare il valore della temperatura secondo uno schema ciclico; inoltre consente di confermare sull'interfaccia la temperatura selezionata.

### SPIA SUPER (CONGELAMENTO RAPIDO)

Si accende premendo il tasto SUPER FREEZE.

### TASTO SUPER (CONGELAMENTO RAPIDO)

Da utilizzare per il congelamento di alimenti freschi. Quando viene premuto, la spia SUPER FREEZE si accende (vedere la sezione Avvio e utilizzo).

Durante la funzione SUPER, evitare la circolazione dell'aria nel comparto frigorifero perché in tal caso la temperatura potrebbe abbassarsi eccessivamente. Per la conservazione ottimale degli alimenti, si consiglia la posizione MED.

Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

**6<sup>th</sup> SENSE**

Funzione che imposta automaticamente le condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti. La funzione "6<sup>th</sup> Sense" si attiva automaticamente quando:

- si introduce una grande quantità di alimenti nel frigorifero
- la porta del frigorifero viene lasciata aperta a lungo
- si verifica un'interruzione prolungata nella fornitura di corrente elettrica che causa un aumento della temperatura interna dell'apparecchio fino a valori che non possono garantire la conservazione sicura degli alimenti.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## COMPARTO FRIGORIFERO NO-FROST

Lo sbrinamento nel comparto del frigorifero è completamente automatico.  
La presenza di goccioline d'acqua sulla parete posteriore

interna del comparto frigorifero indica che è in atto la fase di sbrinamento automatico.

## COMPARTO CONGELATORE NO-FROST

Nei congelatori no-frost l'aria fredda circola attorno alle zone di conservazione dei cibi, evitando la formazione di ghiaccio, ed eliminando così del tutto la necessità di sbrinamento.

Gli alimenti congelati non si attaccano alle pareti, le etichette rimangono leggibili e lo spazio di conservazione rimane pulito e libero.

## CASSETTO 3 IN 1 ZONE

È un nuovo contenitore che offre la massima flessibilità per la conservazione ottimale dei cibi. È ideale per:

- conservare carne, pesce e alimenti delicati;
- il raffreddamento rapido di alimenti caldi da 70°C a 3°C e di altri alimenti freschi o cotti
- sbrinamento a bassa temperatura (per prevenire la

proliferazione dei microorganismi).

La temperatura 0°C si ottiene, in condizioni normali, quando la temperatura del comparto frigorifero è di circa 4° C.


Diminuendo la temperatura del frigorifero si abbasserà anche la temperatura di questo comparto refrigerante.

## SISTEMA NO FROST

La funzione No Frost genera un flusso continuo di aria fredda che raccoglie l'umidità e impedisce la formazione di ghiaccio e brina: nel vano frigorifero mantiene il giusto livello di umidità e, grazie all'assenza di brina, preserva le proprietà originarie degli alimenti; nel vano congelatore impedisce la formazione di ghiaccio, rendendo superflue le operazioni di sbrinamento ed evitando che gli alimenti aderiscano tra loro. Non ostruire i fori di aerazione disponendo gli alimenti o i contenitori a contatto diretto con la parete refrigerante posteriore. Chiudere le bottiglie e avvolgere gli alimenti.

## PER UN USO OTTIMALE DEL FRIGORIFERO

- Introdurre nel comparto solo alimenti freddi o appena tiepidi
- Ricordare che gli alimenti cotti non si conservano più a lungo di quelli crudi.
- Non conservare i liquidi in recipienti scoperti: provocherebbero un aumento di umidità con conseguente formazione di condensa.

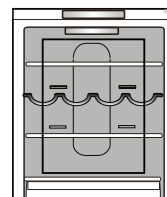

## INDICATORE DI TEMPERATURA\*

Per identificare la zona più fredda del frigorifero.

1. Controllare che sull'indicatore appaia chiaramente la scritta OK (vedere la figura).



2. Se la parola "OK" non compare, significa che il livello della temperatura è eccessivamente elevato: regolare

la manopola della FUNZIONE FRIGORIFERO su una posizione più alta (più freddo) e attendere circa 10 ore per lasciare che la temperatura si stabilizzi.

3. Verificare nuovamente lo stato dell'indicatore: se necessario, regolare nuovamente la temperatura come già descritto. Nel caso in cui siano state riposte nell'apparecchio grandi quantità di alimenti oppure la porta del frigorifero sia stata aperta di frequente, è normale che sull'indicatore non compaia "OK". Prima di regolare la manopola FUNZIONAMENTO FRIGORIFERO su di un valore superiore, attendere pertanto almeno 10 ore.


## CASSETTO FRUTTA E VERDURA

I cassettetti frutta e verdura di cui è dotato il frigorifero sono appositamente progettati per mantenere fresche e fragranti la frutta e le verdure.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## HUMIDITY CONTROL\* (COMANDO UMIDITÀ)

Il regolatore di umidità può essere aperto (posizione B) per ridurre il grado di umidità e favorire così la conservazione della frutta, oppure chiuso (posizione A) per creare condizioni più umide per la verdura.

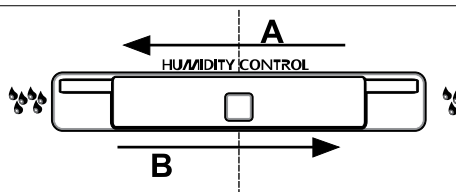

## LUCE FRIGORIFERO

Il sistema di illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza una luce LED, che garantisce al contempo un'illuminazione più efficace e un ridotto consumo energetico.

Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza per la sostituzione.

**Importante:** la luce del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero. Se la porta viene lasciata aperta per più di 8 minuti la luce si spegnerà automaticamente.

## RIPIANI

Tutti i ripiani, sportelli e cestelli con apertura a spinta sono rimovibili.

## SPORTELLO

### REVERSIBILITÀ DELLA PORTA

Se occorre invertire la direzione di apertura delle porte, contattare il centro di assistenza tecnica.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

# UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

## PRIMO UTILIZZO

Prima di collegare l'apparecchio, lavare i compartimenti interni e gli accessori con acqua tiepida e bicarbonato. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia in modo automatico.

Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore

prima di introdurre alimenti.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto frigorifero.

## COMPARTO FRIGORIFERO E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Il comparto frigorifero consente la conservazione di alimenti freschi e bevande. Lo sbrinamento del comparto frigorifero è completamente automatico. La presenza periodica di goccioline d'acqua sulla parete posteriore interna del comparto evidenzia la fase di sbrinamento automatico. L'acqua di sbrinamento viene convogliata in un foro di scarico, quindi raccolta in un contenitore ove evapora.

Nota: la temperatura ambiente, la frequenza di apertura delle porte e la posizione dell'apparecchio possono influenzare le temperature interne dei due compartimenti. Impostare le temperature in funzione di questi fattori.

In condizioni di forte umidità, nel comparto frigorifero e specialmente sui ripiani in vetro si può formare della condensa.

In tal caso si consiglia di chiudere i contenitori con all'interno dei liquidi (esempio: pentole di brodo), confezionare gli alimenti ad elevato contenuto di umidità (esempio: verdure) e accendere la ventola, se presente.

È possibile rimuovere i cassetti, i balconcini e i ripiani.

## VENTILAZIONE

La circolazione naturale dell'aria nel comparto frigorifero crea zone con temperature diverse. La zona più fredda è quella direttamente sopra il cassetto frutta e verdura e in corrispondenza della parete posteriore. La zona più calda è invece nella parte alta anteriore del comparto.


Una ventilazione insufficiente provoca un aumento del consumo energetico e una riduzione delle prestazioni del frigorifero.

## COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE

Gli alimenti che emanano grandi quantità di etilene (mele, albicocche, pere, pesche, avocado, fichi, prugne, mirtilli, meloni, fagioli) o che sono sensibili a questo gas, come frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere separati o avvolti per favorirne una conservazione più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi.

Non disporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente circolazione dell'aria. Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una pellicola trasparente.

Se gli alimenti da conservare nel frigorifero occupano solo una parte dello spazio disponibile, si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto frutta e verdura in quanto è la zona più fredda del comparto. Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e per gli alimenti che potrebbero emettere odori o essere contaminati da odori o aromi. Per evitare la caduta delle bottiglie, usare l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in alcuni modelli).

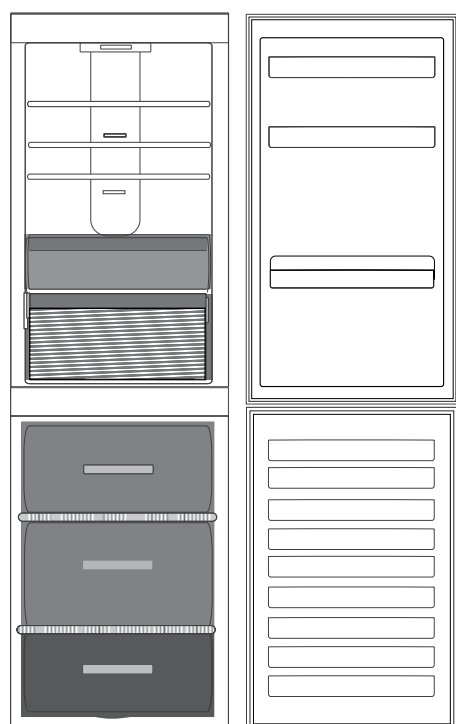

### Legenda

-  **ZONA TEMPERATA**  
Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve
-  **CASSETTO FRUTTA E VERDURA**
-  **ZONA FREDDA**  
Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt


\* Disponibile solo su alcuni modelli

## COMPARTO CONGELATORE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Il comparto congelatore  consente di conservare gli alimenti surgelati (per il periodo indicato sulla confezione) e congelare gli alimenti freschi.

La quantità degli alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta matricola.

Sistemare gli alimenti freschi nella zona di congelamento del comparto congelatore, lasciando sufficiente spazio attorno alle confezioni per consentire la libera circolazione dell'aria. È consigliabile non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati. È importante avvolgere gli alimenti in modo da evitare l'ingresso di acqua, umidità o condensa.

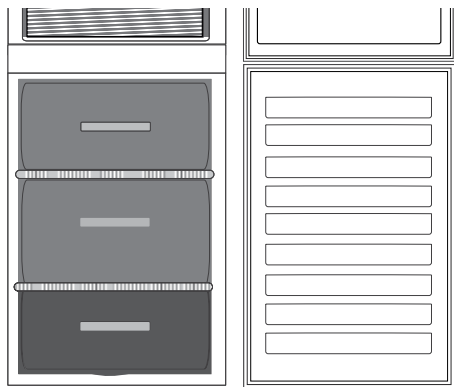

Al fine di ottenere un volume maggiore, il comparto congelatore può essere utilizzato senza cassetti congelatore. Assicurarsi che la porta si chiuda correttamente.

### CUBETTI DI GHIACCIO

Riempire d'acqua per 2/3 la vaschetta del ghiaccio e riporla nel comparto congelatore. In nessun caso utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per rimuovere il ghiaccio.

### Legenda




**CASSETTO ZONA CONGELAMENTO**  
(ZONA DI MASSIMO FREDDO) Consigliato per il congelamento di alimenti freschi o cucinati.



**CASSETTI CONGELATORE**

## ESTRAZIONE DEI CASSETTI DEL CONGELATORE

- Aprire la porta del congelatore
- Sollevare il cassetto superiore facendo leva sugli angoli destro e sinistro (1)
- Rimuovere il cassetto (2)
- Per reinstallare il cassetto superiore, ripetere la procedura

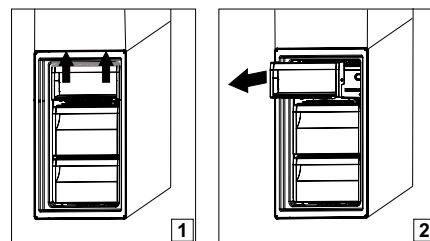

in ordine inverso

## SUGGERIMENTI PER IL CONGELAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI ALIMENTI FRESCHI

- Si consiglia di applicare un'etichetta con la data su tutti gli alimenti congelati. L'aggiunta di un'etichetta consente di identificare gli alimenti e di sapere entro quando utilizzarli prima che la loro qualità si deteriori. Non ricongelare alimenti scongelati.
- Avvolgere e sigillare l'alimento fresco da congelare in: fogli di alluminio, pellicola trasparente, imballi impermeabili di plastica, contenitori di polietilene con coperchi, contenitori da congelatore purché idonei per alimenti da congelare.
- Gli alimenti devono essere freschi, maturi e di prima scelta per poter ottenere alimenti congelati di alta qualità.
- Verdura e frutta fresca devono essere congelati appena raccolti per poter mantenere le proprietà nutritive, la consistenza, il colore e il sapore originali. Alcuni tipi di carne, in particolare la selvaggina, devono essere appesi prima del congelamento.
- Far raffreddare sempre i cibi caldi prima di riporli nel congelatore.
- Consumare quanto prima prodotti completamente o parzialmente scongelati. Non ricongelare gli alimenti, a meno che non siano stati cotti dopo lo scongelamento. Dopo la cottura, i cibi scongelati possono essere ricongelati.
- Non congelare bottiglie contenenti liquidi.

## ALIMENTI CONGELATI: CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Al momento dell'acquisto di alimenti surgelati:

- Assicurarsi che la confezione sia integra, altrimenti l'alimento può essersi deteriorato.  
Se la confezione è gonfia o presenta delle macchie di umido, non è stata conservata nelle condizioni ottimali e può aver subito un inizio di scongelamento.
- Acquistare gli alimenti surgelati per ultimi e usare borse termiche per il trasporto.
- Una volta a casa, riporre subito gli alimenti congelati nel congelatore.
- Non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati. Consumarli entro 24 ore.
- Evitare o ridurre al minimo le variazioni di temperatura. Rispettare la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Seguire sempre le istruzioni sull'imballo per la conservazione degli alimenti surgelati.

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## TEMPO DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI CONGELATI

| Prodotto                                   | Durata di conservazione |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Burro o margarina                          | 6 mesi                  |
| Formaggio                                  | 3 mesi                  |
| <b>Pesce</b>                               | 2/3 mesi                |
| Crostacei                                  | 1 mese                  |
| Frutta (esclusi gli agrumi)                | 8-12 mesi               |
| Gelati o sorbetti                          | 2/3 mesi                |
| <b>Carne</b>                               |                         |
| Salami                                     | 2 mesi                  |
| Arrosti (manzo-suino-agnello)              | 8/12 mesi               |
| Bistecche o braciole (manzo-agnello-suino) | 4 mesi                  |
| Latte fresco                               | 1-3 mesi                |
| Pollame (pollo-tacchino)                   | 5-7 mesi                |
| Verdure                                    | 8-12 mesi               |

## SUONI FUNZIONALI

I segnali acustici provenienti dall'apparecchio sono normali perché il prodotto contiene una serie di ventole e motorini per regolare prestazioni che si attivano e disattivano in modo automatico.

### ALCUNI DEI SEGNALE ACUSTICI FUNZIONALI POSSONO ESSERE RIDOTTI:

- Mettendo in bolla l'apparecchio e installandolo su una superficie piana.
- Separando ed evitando il contatto tra apparecchio e mobili.
- Controllando che i componenti interni siano posizionati correttamente.
- Controllando che bottiglie e contenitori non siano a contatto tra loro.

### ECCO ALCUNI DEI SEGNALE ACUSTICI FUNZIONALI CHE POSSONO ESSERE EMESI

1. Un sibilo alla prima accensione dell'apparecchio o dopo un lungo periodo di inutilizzo.



2. Un gorgoglio quando il liquido refrigerante penetra nei tubi.



3. Un suono tipo "BRRR" dovuto al funzionamento del compressore.



4. Un brusio quando la valvola dell'acqua o la ventola cominciano a funzionare.



5. Un crepitio quando si avvia il compressore.



6. Il CLIC è dovuto al termostato che regola il funzionamento del compressore.



\* Disponibile solo su alcuni modelli

## TABELLA ALLARMI

| TIPO DI ALLARME          | SEGNALE                                        | CAUSA                                          | SOLUZIONE                          |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Allarme di porta aperta. | La luce del frigorifero lampeggia.             | La porta è rimasta aperta per più di 3 minuti. | Chiudere lo sportello.             |
| Malfunzionamento.        | Uno degli indicatori di temperatura lampeggia. | Malfunzionamento del prodotto.                 | Contattare il Servizio Assistenza. |

## RACCOMANDAZIONI IN CASO DI NON UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

## IN CASO DI NON UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica, svuotarlo, sbrinarlo (se necessario) e pulirlo. Mantenere leggermente socchiuse le porte tanto da far circolare l'aria all'interno dei comparti. In tal modo si evita la formazione di muffa e cattivi odori.

## IN CASO DI INTERRUZIONI DI CORRENTE

Tenere chiuse le porte, in tal modo gli alimenti rimarranno freddi il più a lungo possibile. Non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati. In caso di interruzione prolungata potrebbe attivarsi anche l'allarme black-out (nei prodotti con elettronica).

## PULIZIA E MANUTENZIONE

**Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.**

**Non utilizzare prodotti abrasivi. Non pulire i componenti del frigorifero con liquidi infiammabili.**

**Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.**


**Non pulire i tasti e il display del pannello comandi con alcool o sostanze da esso derivate, ma sempre con un panno asciutto.**

- Pulire periodicamente l'apparecchio con un panno e una soluzione di acqua tiepida e detergente neutro indicato appositamente per gli interni di frigorifero.
- Gli accessori estraibili possono essere messi a bagno in acqua calda con sapone o detersivo per piatti. Sciacquarli e asciugarli con cura.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio e la guarnizione delle porte con un panno umido e asciugare con un panno morbido.
- Il condensatore nella parte posteriore dell'apparecchio deve essere pulito regolarmente utilizzando un aspirapolvere.
- Se non diversamente indicato, gli accessori dell'apparecchio non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.

**Importante:**

- Non pulire i tasti e il display del pannello comandi con alcool o sostanze da esso derivate, ma sempre con un panno asciutto.
- I condotti del sistema di refrigerazione sono ubicati vicino alla vaschetta di sbrinamento ed è possibile che si scaldino. Pulirli periodicamente con un aspirapolvere.

Per garantire il deflusso costante e corretto dell'acqua di sbrinamento, pulire regolarmente l'interno del foro di scarico situato sulla parete posteriore del comparto frigorifero in prossimità del cassetto frutta e verdura, utilizzando l'utensile in dotazione\*.

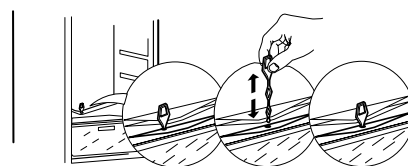

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## ANOMALIE E RIMEDI

| Cosa fare se...                                                                                          | Possibili cause                                                                                                                                                                                        | Soluzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non funziona.                                                                              | Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il cavo dell'alimentazione sia inserito in una presa funzionante con la giusta tensione.</li> <li>Controllare i dispositivi di protezione e i fusibili dell'impianto elettrico domestico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presenza di acqua nella vaschetta di sbrinamento.                                                        | È normale in zone a clima caldo e umido. La vaschetta potrebbe essere piena anche per metà.                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che l'apparecchio sia posizionato in piano in modo da evitare che l'acqua fuoriesca.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I bordi dell'apparecchio che vengono a contatto con la guarnizione della porta risultano caldi al tatto. | Non si tratta di un difetto. È normale in zone a clima caldo e quando è in funzione il compressore.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La luce non funziona.                                                                                    | <p>Può essere necessario sostituire la luce.</p> <p>È possibile che l'apparecchio sia in modalità On/Standby.</p>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che i dispositivi di protezione e fusibili dell'impianto elettrico domestico funzionino correttamente.</li> <li>Controllare che il cavo dell'alimentazione sia inserito in una presa funzionante con la giusta tensione</li> <li>Se i LED si sono fulminati, contattare il Servizio Assistenza per sostituirli esclusivamente con pezzi dello stesso tipo disponibili presso i nostri centri di assistenza o i rivenditori autorizzati.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| il motorino sembra azionarsi troppo spesso.                                                              | Il tempo di funzionamento del motore dipende da vari fattori: frequenza di apertura della porta, quantità di alimenti riposti, temperatura della stanza, impostazione dei controlli della temperatura. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che i comandi dell'apparecchio siano impostati correttamente.</li> <li>Controllare che non siano state introdotte grandi quantità di alimenti nell'apparecchio.</li> <li>Controllare che la porta non venga aperta troppo spesso.</li> <li>Controllare che la porta sia chiusa correttamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La temperatura dell'apparecchio è troppo alta.                                                           | Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il condensatore (retro dell'apparecchio) sia privo di polvere e lanugine.</li> <li>Assicurarsi che la porta si chiuda correttamente.</li> <li>Assicurarsi che le guarnizioni della porta siano installate correttamente.</li> <li>In presenza di un clima caldo o se la temperatura della stanza è elevata, è normale che il funzionamento del motore risulti prolungato.</li> <li>Se la porta dell'apparecchio è stata lasciata aperta per un certo periodo di tempo o se è stata riposta una grande quantità di alimenti, il motore resta in funzione più a lungo per raffreddare l'interno dell'apparecchio.</li> </ul> |
| Le porte non si aprono e chiudono correttamente.                                                         | Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che non vi siano confezioni di alimenti che bloccano la porta.</li> <li>Verificare che le parti interne o il dispositivo di produzione del ghiaccio automatico siano posizionati correttamente.</li> <li>Verificare che le guarnizioni delle porte non siano sporche o appiccicose.</li> <li>Verificare che l'apparecchio sia posizionato perfettamente in piano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Disponibile solo su alcuni modelli

## SERVIZIO ASSISTENZA

### PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA


1. Provare a risolvere da soli il problema seguendo le indicazioni della sezione **GUIDA ALLA RICERCA GUASTI**.
2. Spegner e riaccendere l'apparecchio per verificare se l'inconveniente persiste.

### SE DOPO I SUDETTI CONTROLLI L'INCONVENIENTE PERSISTE, CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA PIÙ VICINO

Per ricevere assistenza, chiamare il numero riportato sul libretto di garanzia, oppure seguire le istruzioni disponibili sul sito web **www.whirlpool.eu**

Prima di contattare il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire:

- una breve descrizione del guasto;
- il tipo e il modello esatto dell'apparecchio;

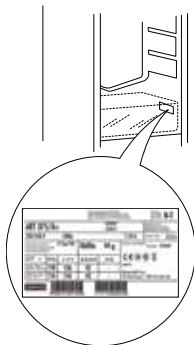

- il codice di assistenza (è il numero che si trova dopo la parola Service sulla targhetta matricola). Il numero Assistenza è riportato anche sul libretto di garanzia;

**SERVICE** 0000 000 00000



- il proprio indirizzo completo;
- il proprio numero di telefono.

Qualora si rendesse necessaria una riparazione, contattare un Servizio Assistenza autorizzato (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).

\* Disponibile solo su alcuni modelli



**400011230784**