



Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

▲ Caricare completamente la batteria integrata prima dell'uso.

Importato da:  
New Majestic S.p.A.  
Via Rossi Martini, 41  
26013 Crema (CR) - Italia  
www.newmajestic.com  
MADE IN CHINA



## Informazioni di Sicurezza e Avvertenze

### ATTENZIONE



Il triangolo equilatero con al suo interno una freccia intende allertare l'utente della presenza di "voltaggio pericoloso" non isolato in grado di provocare un rischio di corto circuito.



Attenzione: al fine di ridurre il rischio di corto circuito non rimuovere alcun coperchio dall'apparecchio. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili all'interno dell'apparecchio stesso. Rivolgersi solo al personale di servizio qualificato.



Il triangolo equilatero con al suo interno un punto esclamativo intende allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione che accompagnano l'apparecchio.

### LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Attenersi sempre alle istruzioni durante l'utilizzo di questo prodotto.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1) Leggere il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
- 2) Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.
- 3) L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o posizionato vicino a oggetti contenenti liquido, come vasi, bicchieri o altro.
- 4) Nessuna sorgente di fiamma nuda, come una candela, deve essere posizionata sull'apparecchio.
- 5) Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- 6) Non impedire la corretta ventilazione dell'apparecchio coprendone le fessure.
- 7) Accertarsi che l'apparecchio sia collegato ad una presa di corrente con alimentazione AC 100-240V 50/60Hz. Un uso di un voltaggio più elevato potrebbe provocare il malfunzionamento dell'apparecchio oppure provocare un corto circuito. Spegnere sempre l'apparecchio prima di estrarre il cavo alimentazione, al fine di accertarsi che l'apparecchio sia completamente spento.
- 8) Non inserire/disinserire il cavo alimentazione dalla presa di corrente domestica con le mani bagnate.
- 9) Se il cavo d'alimentazione non entra nell'apposito ingresso, non forzare in alcun modo la spina nella presa.
- 10) Posizionare l'apparecchio in un luogo ben ventilato. Posizionarlo su una superficie piana, rigida e stabile. Non esporre l'apparecchio a temperature che superano i 35°C. Lasciare almeno 30cm di spazio libero attorno al prodotto per consentire una corretta areazione.
- 11) Premere i tasti con delicatezza, applicando troppa pressione l'apparecchio si potrebbe danneggiare.
- 12) Smaltire le batterie in maniera responsabile.
- 13) Accertarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa di corrente domestica prima di spostarlo.
- 14) Scollegare il cavo alimentazione durante i temporali oppure se non viene utilizzato per lungo tempo.
- 15) Questo apparecchio non contiene parti utilizzabili al suo interno. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Non si segnala la presenza di parti utilizzabili al suo interno. Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato per qualsiasi richiesta di riparazione.
- 16) Non montare l'apparecchio a muro.
- 17) Non posizionare l'apparecchio vicino a TV, altoparlanti o ad altri oggetti che generano forti campi magnetici.
- 18) Non lasciare l'apparecchio incustodito quando non viene utilizzato.


## Guida all'utilizzo

### Vista Superiore

1. Ingresso MIC 1 jack 6.3mm
2. Ingresso MIC 2 jack 6.3mm
3. Ingresso AUX IN da 3.5mm
4. Ingresso USB 1 (solo ricarica)
5. Ingresso USB 2
6. Tasto Repeat
7. Tasto precedente ◀
8. Tasto ▶/Play/Pause
9. Tasto successivo ▶
10. Tasto Mute
11. Tasto FIRST (Talk over)
12. Tasto Luce strobo (FACE)
13. Tasto Luce speaker
14. Manopola Eco microfono
15. Manopola volume microfoni
16. Tasto Mega Bass
17. Tasto Funzioni/ ⏻ Standby
18. Tasto regolazione toni
19. Tasto equalizzatore (EQ)
20. Manopola Volume
21. Display LED

### Fronte e Retro

22. Stroboscopica
23. Luci altoparlante
24. Ingresso DC15V 2A
25. Interruttore ON/OFF

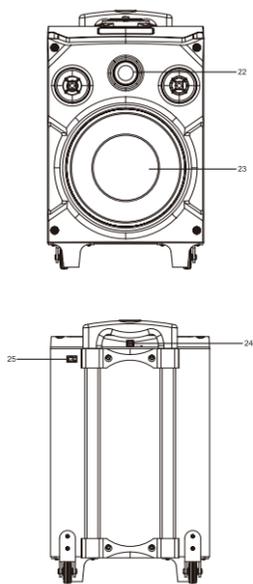

## INTRODUZIONE

### ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio funziona con una batteria ricaricabile 12V 2600mAh per una riproduzione di circa 6 ore a volume medio a carica completa (tempo di carica: 4 ore circa)  
Per dare inizio alla ricarica della batteria inserire l'adattatore AC/DC AC 220-240V 50/60Hz/DC15V 2A (adattatore incluso) nella presa di corrente domestica e inserire lo spinotto DC nell'ingresso alimentazione posizionato sul retro dell'apparecchio.  
LED CHARGE ROSSO: Batteria in carica  
LED CHARGE SPENTO: Operazione di ricarica terminata, la batteria è carica.  
Feedback vocale LOW BATTERY: Batteria scarica.  
Avvertenza: non sostituire la batteria, solo il personale altamente qualificato può eseguire questa operazione.

## ISTRUZIONI OPERATIVE

### FUNZIONI BASE

#### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere l'interruttore ON/OFF per accendere/spegnere l'apparecchio.  
Premere e tenere premuto il tasto Funzioni/ ⏻ per posizionare l'apparecchio in modalità standby, premere ancora il tasto per accendere l'apparecchio.

**NOTA:** Dopo circa 15 minuti di inattività (nessuna sorgente attiva) il prodotto si posizionerà automaticamente in modalità Standby. Premere ancora il tasto Funzioni/ ⏻ per accendere di nuovo l'apparecchio.

#### TASTO FUNZIONI

Premere più volte il tasto FUNCTION/ ⏻ per accedere alle diverse funzioni. (USB/BLUETOOTH/AUX IN).

#### REGOLAZIONE VOLUME

1. Ruotare la manopola VOLUME per aumentare o diminuire il volume.
2. Ruotare la manopola MIC VOL. per aumentare o diminuire il volume del microfono.

#### MEGA BASS

Premere il tasto MEGA BASS per aumentare l'effetto dei toni bassi.

#### INGRESSO USB DI RICARICA

Questo apparecchio è dotato di una porta USB di ricarica da 5V/1A per consentire la ricarica del vostro smartphone, tablet o di un qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB. Collegare il cavo USB del vostro dispositivo alla presa USB 1 di ricarica dell'apparecchio.

#### FUNZIONE EQUALIZZATORE (EQ)

Questa apparecchio ha un sistema di pre-equalizzazione audio integrato, premere più volte il tasto EQ per selezionare le impostazioni audio disponibili (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, LIVE, CLUB, DANCE, HALL e SOFT).

#### ECO (solo per microfono)

Ruotare la manopola ECHO per regolare l'effetto eco sui microfoni.

#### TONE

Premere più volte il tasto TONE e ruotare la manopola volume per regolare i toni bassi i toni acuti e il volume dell'apparecchio.

#### DISCO LIGHT

L'apparecchio è in grado di attivare 9 effetti luce led DISCO LIGHT sul Woofer. Premere il Tasto Luce speaker per scegliere tra le modalità:

- L-1: Varie combinazioni di colori lampeggianti
  - L-2: Luce LED Rossa lampeggiante
  - L-3: Luce LED Verde lampeggiante
  - L-4: Luce LED Blu lampeggiante
  - L-5: Luce LED Giallo lampeggiante
  - L-6: Luce LED Viola lampeggiante
  - L-7: Luce LED Azzurra lampeggiante
  - L-8: Luce LED Bianca lampeggiante
  - L-9: Varie combinazioni di colori lampeggianti a ritmo di musica
- Premere e tenere premuto il tasto per spegnere i led.

Inoltre l'apparecchio è in grado di attivare 8 effetti led RGB sulla strobo. Premere il Tasto Luce strobo (FACE) per scegliere tra le modalità:

- L-1: Luci led (RGB) lampeggiano a ritmo di musica
  - L-2: Luce LED Rossa fissa (R)
  - L-3: Luce LED Verde fissa (G)
  - L-4: Luce LED Blu fissa (B)
  - L-5: Luci LED Rossa e verde fisse (RG)
  - L-6: Luci LED Rossa e blu fisse (RB)
  - L-7: Luci LED Verde e blu fisse (GB)
  - L-8: Luci LED Rossa verde e blu fisse (RGB)
- Premere e tenere premuto il tasto per spegnere i led RGB.

## FUNZIONI USB

Questo apparecchio è dotato di un ingresso USB per la riproduzione musicale.

1. Inserire un dispositivo USB (MAX 32Gb) nella porta ingresso USB 2 posizionata nella parte superiore dell'apparecchio. La riproduzione si avvierà automaticamente partendo dalla Traccia n. 1.
2. Per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere il tasto PLAY/PAUSE
3. Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto PLAY/PAUSE
4. Durante la riproduzione premere i tasti ▶▶ o ◀◀ per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce della traccia in riproduzione

**Importante: L'uso di prolunghe USB non è raccomandato. Non scollegare il dispositivo USB dall'apparecchio durante la riproduzione.**

### REPETIZIONE DELLA TRACCIA

E' possibile riprodurre una traccia oppure tutte le tracce ripetutamente.

#### Ripetizione traccia singola

Premere il tasto REPEAT durante la riproduzione, il display mostrerà "ONE" e la traccia corrente verrà riprodotta in continuazione.

#### Ripetizione di tutte le tracce

Premere nuovamente il tasto REPEAT, il display mostrerà "ALL" e tutte le tracce contenute nel dispositivo USB verranno riprodotte in continuazione.

## FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto FUNCTION/ ⏻ e selezionare la funzione BLUETOOTH, sul display LCD apparirà "BT" e il simbolo bluetooth inizierà a lampeggiare, il sistema entrerà automaticamente in ricerca.
  2. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo esterno da abbinare.
  3. Avviare la ricerca dei dispositivi. Al termine selezionare il dispositivo "DJB 274BT".
  4. Inserire la password "0000" se richiesto (se l'abbinamento è avvenuto con successo il simbolo bluetooth smetterà di lampeggiare).
  5. Premere il tasto PLAY sull'apparecchio per avviare la riproduzione e utilizzare i tasti ▶▶ o ◀◀ per la selezione dei brani.
  6. Tenere premuto il tasto PLAY/PAUSE per scollegare il dispositivo Bluetooth abbinato.
- Nota: La massima distanza per una ricezione ottimale in modalità Bluetooth è di circa 10 metri in spazi aperti.

## FUNZIONE AUX-IN

1. Premere il tasto FUNCTION/ ⏻ sull'apparecchio per selezionare la modalità "AUX".
2. Collegare una sorgente audio esterna nell'Ingresso AUX IN posizionata nella parte superiore dell'apparecchio utilizzando un cavo jack audio da 3.5mm (cavo incluso).
3. Premere il tasto PLAY sul dispositivo audio esterno per dare avvio alla riproduzione. Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato.

## MICROFONO

Collegare un microfono a filo (non fornito) all'ingresso MIC1/2 da 6.3mm, accendere il microfono e regolare il volume e l'effetto eco tramite gli appositi comandi.  
E' possibile utilizzare due microfoni contemporaneamente.  
Nota: Regolare il volume del microfono gradualmente per evitare l'effetto di ritorno (effetto Larsen/Feedback acustico).

### Tasto FIRST (talk-over):

Premere questo tasto per attivare o disattivare la riduzione automatica del volume sul microfono.

## Specifiche Tecniche

### GENERALI

Alimentazione: AC 110/240V - 50/60 Hz / DC 15V 2A  
Consumo: 55W  
Potenza d'uscita in RMS: 50W  
Potenza d'uscita max: 120W  
Jack AUX in : 3.5mm  
Jack Microfono : 6.3mm  
Temperatura di funzionamento: 5° C - +40° C

### Bluetooth

Sistema di comunicazione: Bluetooth Versione Standard 4.2+EDR

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Potenza RF (radiofrequenza) irradiata: -0.58 dBm

Gamma di Ricezione: 10 metri (distanza in linea d'aria)

Profilo di compatibilità Bluetooth: (A2DP) Advanced Audio Distribution Profile

### ACCESSORI

Manuale d'istruzioni .....x1  
Alimentatore DC 15V 2A.....x1  
Cavo jack audio da 3.5mm.....x1

**Note:** le specifiche potrebbero essere soggette a variazione senza preavviso

### Rating label



Logo RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Smaltimento della batteria

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**  
Via Rossi Martini 41  
26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: PARTY SPEAKER**

**MARCA: MAJESTIC**

**MODELLO: DJB 274BT USB/AX**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 55032:2015, Classe B**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013**

**EN 55020:2007+A12:2016**

**Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)**

**Final Draft EN 301 489-3 V 2.1.1 (2017-03)**

**Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)**

**Final Draft EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)**

**EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)**

**EN 62479:2010**

**EN 50564: 2011**

**EN 60065:2014**

**EN 62471:2008**

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2011/65/EU, dalla direttiva 2013/56/EU, dalla direttiva 2009/125/EC e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, 26/11/2018

DATA PRODUZIONE: GENNAIO 2019

NEW MAJESTIC S.p.A.

Dean Lacchinelli – Presidente

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

### NEW MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

#### Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI\* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

#### ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G