

**Manuale d'istruzioni**  
**AH 1262R AX**  
**LETTORE CD AUDIO**  
**INGRESSO AUDIO AUX-IN**

 **MAJESTIC**



**Importato da:**  
**New Majestic S.p.A.**  
**Via Rossi Martini, 41**  
**26013 Crema (CR)**  
**Italia**  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
**MADE IN CHINA**




***Importanti istruzioni di sicurezza***

1. **ATTENZIONE** : Si raccomanda di leggere tutte le informazioni poste nella parte posteriore dell'apparecchio relative alla sicurezza.
2. **ATTENZIONE** : Al fine di ridurre il rischio di corto circuito, non esporre l'apparecchio alla pioggia e umidità.  
Nessun oggetto contenente acqua, come un vaso, deve essere appoggiato sull'apparecchio stesso.
3. **ATTENZIONE** : Le batterie non devono essere esposte ad eccessive fonti di calore come la luce diretta del sole, al fuoco o simili.
4. **ATTENZIONE**: La presa di rete viene utilizzata per scollegare l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.
5.  **ATTENZIONE**: Si segnala la presenza di invisibili radiazioni laser quando il prodotto è aperto o guasto. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta alle radiazioni.
6.   
 Smaltire correttamente l'apparecchio. Questo simbolo indica che l'apparecchio non deve essere smaltito nei normali bidoni domestici, ma seguendo le normative UE.
7. Nessuna sorgente di fiamma nuda, come una candela accesa, deve essere posizionata sull'apparecchio.
8. Prestare attenzione alle disposizioni locali relative lo smaltimento delle batterie.

**ATTENZIONE**

Rimuovere le batterie se consumate o se non vengono utilizzate per lungo tempo. Un uso scorretto delle batterie potrebbe causare una perdita di liquido e corrodere lo scomparto. Sostituire solo con batterie equivalenti o dello stesso tipo.

AL FINE DI PREVENIRE INCENDI O CORTO CIRCUITO NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

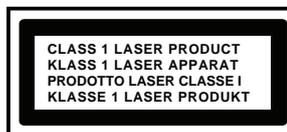

CLASSE 1 LASER - ETICHETTA PRODOTTO - Questa etichetta è per indicare che l'apparecchio contiene un componente laser.



il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero allerta l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione che accompagnano l'apparecchio.



Il triangolo equilatero con una freccia al suo interno allerta l'utente della presenza di "voltage pericoloso" non isolato che potrà provocare corto circuito



Il simbolo indica che il prodotto contiene un doppio isolamento tra le tensioni di rete pericolosa e le parti accessibili all'utente.




#### ATTENZIONE:

SI RACCOMANDA DI NON INGERIRE LE BATTERIE, RISCHIO DI USTIONI PERICOLOSE.

1. **LEGGERE LE ISTRUZIONI** – Leggere le istruzioni operative prima di utilizzare l'apparecchio.
2. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** – Conservare il seguente manuale d'istruzioni per un eventuale utilizzo futuro.
3. **PRESTARE ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI** – Osservare attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni operative.
4. **SEGUIRE LE ISTRUZIONI** – Seguire attentamente tutte le istruzioni operative.
5. **ACQUA E UMIDITA'** – Non usare l'apparecchio vicino all'acqua, per esempio, vicino a vasche da bagno, a lavandini, a lavelli, piscine o superfici bagnate.
6. **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere posizionato in un luogo che non interferisca con l'adeguata ventilazione.  
Non posizionare l'apparecchio sopra letti, divani o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione e nemmeno in librerie troppo chiuse che potrebbero impedire la normale ventilazione dell'apparecchio stesso.
7. **CALORE** – L'apparecchio deve essere tenuto lontano dalle fonti eccessive di calore, come i termosifoni, le stufe o altri apparecchio (tipo gli amplificatori) che producono calore.
8. **ALIMENTAZIONE** – L'apparecchio deve essere collegato solo a una alimentazione del tipo descritta nel seguente manuale d'istruzioni o come indicato nell'etichetta posteriore.
9. **PROTEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE** – Il cavo di alimentazione deve essere orientato in modo da non essere calpestato e non venire a contatto con altri oggetti posti nelle vicinanze.
10. **CADUTA DI LIQUIDI E OGGETTI** – Prestar cura particolare affinché nessun oggetto o liquido entrino all'interno dell'apparecchio attraverso le fessure.
11. **AVVERTENZE ESD** – Se il display non funziona correttamente oppure se non si verifica alcuna reazione operativa ad alcun comando potrebbe essere causato da scariche elettrostatiche.  
Spegner l'apparecchio ed estrarre il cavo di alimentazione. Ricollegare il cavo dopo alcuni secondi.
12. **RICHIESTA DI ASSISTENZA** – Rivolgersi al personale di servizio qualificato se:
  - a. Il cavo di alimentazione o la presa è danneggiata
  - b. Oggetti o liquido sono caduti all'interno delle fessure dell'apparecchio
  - c. L'apparecchio è stato esposto alla pioggia
  - d. L'apparecchio è caduto, oppure le aperture si sono danneggiate e. L'apparecchio non funziona correttamente
13. **ASSISTENZA** – Per qualsiasi tipo di servizio l'utente si deve rivolgere al personale di servizio qualificato e autorizzato.




NOTA: CD sporchi o graffiati potrebbero risultare illeggibili, provare a pulirli facendo attenzione a non rigarli oppure sostituirli.

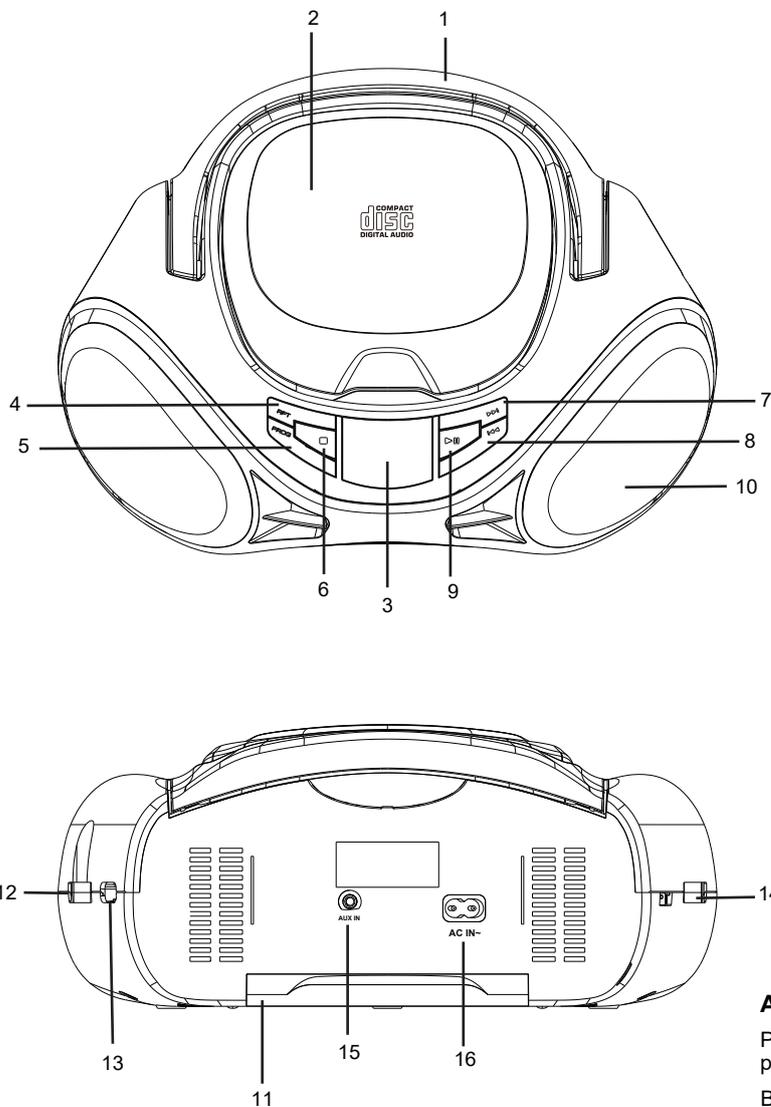


## POSIZIONE DEI COMANDI

- |                 |                  |                         |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1. Impugnatura  | 6. Stop          | 11. Vano Batterie       |
| 2. Sportello CD | 7. Skip+         | 12. Comando bassi       |
| 3. Display      | 8. Skip-         | 13. Interruttore ON/OFF |
| 4. Ripeti       | 9. Ripr./Pausa   | 14. Comando volume      |
| 5. Programma    | 10. Altoparlanti | 15. Ingresso AUX-IN     |
|                 |                  | 16. Alimentazione AC    |

## INCLUDE

Cavo alimentazione AC  6 batterie da 1.5V tipo "C" (BATTERIE NON INCLUDE)  
  

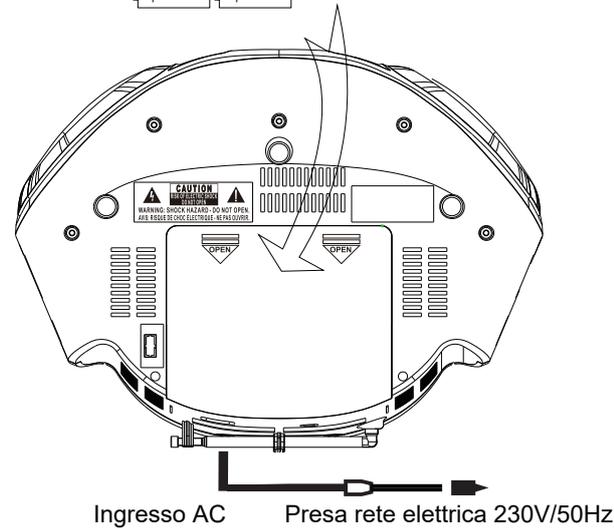


## ALIMENTAZIONE

Per accendere l'apparecchio inserire il cavo di alimentazione nella presa AC sul retro del prodotto e la spina nella presa a muro.

Batterie: aprire lo scomparto batterie nella direzione indicata sopra lo sportello. Inserire 6 batterie da 1.5V tipo "C/UM-2" (non incluse) seguendo la polarità indicata nello scomparto stesso e richiudere lo sportello.

## FUNZIONE AUX-IN

Impostare l'interruttore di accensione sulla posizione ON.

Collegare una fonte audio esterna all'apparecchio tramite l'ingresso AUX-IN usando un cavo quindi avviare la musica sul dispositivo collegato per dare inizio alla riproduzione.

Tutti i comandi inerenti alla riproduzione/pausa/salto traccia vanno gestiti sul riproduttore es:

\*Quando il cavo AUX-IN è collegato, la funzione CD si disattiverà automaticamente.

## FUNZIONE CD

1. Impostare l'interruttore di accensione sulla posizione ON.
2. Aprire il vano CD e inserire il disco correttamente quindi chiudere il vano stesso. Dopo alcuni secondi verranno visualizzate le tracce sul display, quindi premere il tasto Riproduzione/Pausa per iniziare la riproduzione della prima traccia.
3. Premere il tasto Riproduzione/Pausa per mettere in pausa e riprendere l'ascolto.
4. Premere il tasto Stop per fermare la riproduzione.
5. Durante la riproduzione, premere brevemente il tasto SKIP- per tornare alla traccia precedente e premere a lungo per tornare indietro velocemente nella traccia; premere brevemente il tasto SKIP+ per passare alla traccia successiva e premere a lungo per avanzare velocemente nella traccia.

## CONTROLLO BASSI

Regolare i BASSI sul livello d'ascolto desiderato.

## RIPETIZIONE (modalità CD)

Per ripetere la traccia in ascolto premere una volta il tasto RIPETI l'indicatore REPEAT inizierà a lampeggiare.  
 Per ripetere tutte le tracce contenute nel CD premere due volte il tasto RIPETI, l'indicatore REPEAT rimarrà acceso.

## PROGRAMMAZIONE (MODALITA' CD)

E' possibile programmare fino a un massimo di 20 tracce nell'ordine desiderato.

- 1-Inserire un disco.
- 2-Premere il tasto PROGRAM, "01" lampeggerà sul display
- 3-Premere i tasti SKIP+/SKIP- per selezionare in numero di traccia desiderato.
- 4-Premere il tasto PROGRAM per confermare il numero di traccia da memorizzare.
- 5-Ripetere i passaggi 3-4 per selezionare e memorizzare le tracce desiderate.
- 6-Premere il tasto Riproduzione/Pausa per dare inizio alla riproduzione programmata.
- 7-Premere una volta il tasto STOP per arrestare la riproduzione programmata. Premere due volte il tasto STOP per cancellare la programmazione.

\*E' possibile ripetere la lista delle tracce programmate.

## RISPARMIO ENERGETICO (funzione auto-standby)

Quando l'apparecchio è in modalità STOP e non viene utilizzato per 15 minuti si attiva l'auto-standby, riducendo il consumo energetico al minimo. Per riattivare il prodotto premere il tasto PLAY/PAUSE ► ||.

**Specifiche tecniche:**

Lettoce CD Audio (CD-DA/CD-R/CD-RW)

Display a LED

Funzione Ripetizione (1/All)

Riproduzione programmata CD (fino a 20 tracce)

Ingresso audio AUX-IN da 3,5mm

Impugnatura per il trasporto

Alimentazione AC 100-240V~50/60Hz (cavo di alimentazione incluso)

Alimentazione DC 9V con 6 batterie di tipo C/UM-2 da 1.5V (batterie non incluse)

Dimensioni: 28 (L) x 12,5 (H) x 22 (P) cm

Peso: 1 Kg



Classe II, doppio isolamento



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA**  
**New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

**Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

**ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G / 4G

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

### Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**  
**Via Rossi Martini 41**  
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: LETTORE CD PORTATILE CON INGRESSO AUX**

**MARCA: MAJESTIC**

**MODELLO: AH 1262R AX**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

**EN 55032:2015**  
**EN 61000-3-2:2014**  
**EN 61000-3-3:2013**  
**EN 55020:2007+A12:2016**  
**EN 50564: 2011**  
**EN 60065:2014**  
**EN 55035: 2017**  
**EN 62321-3:2014**

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2014/53/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, 17 Aprile 2019

NEW MAJESTIC S.p.A.  
Dean Lacchinelli



DATA PRODUZIONE: MAGGIO 2019

19