



Tippy-Fi

IT

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

750402120000




Tippy-Fi è un pratico accessorio da abbinare al proprio Tippy Pad. Utilizzato come portachiavi dell'auto permette di rilevare l'allontanamento dal veicolo con un bimbo a bordo attraverso un costante allarme sonoro e luminoso.

Tippy-Fi utilizza la tecnologia Bluetooth per comunicare direttamente con il dispositivo posto sul seggiolino, senza la necessità di utilizzare applicazioni o telefoni.

Tippy-Fi funziona esclusivamente in abbinamento al prodotto Tippy Pad

CARATTERISTICHE

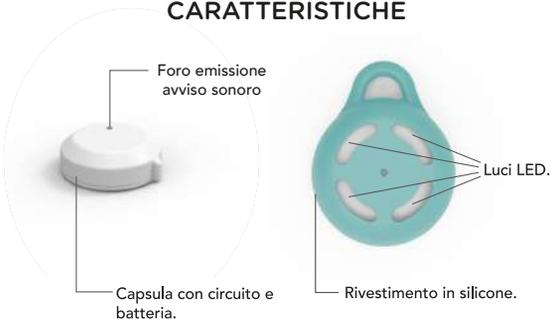

Si può procedere alla configurazione di Tippy-Fi leggendo le seguenti istruzioni in alternativa accedere al video tutorial scansionando il QR Code o utilizzando il link sottostante:




shorturl.at/iovHJ

CONFIGURAZIONE DI TIPPY-FI

1- Prendere i Tippy Pad che si vogliono abbinare a Tippy-Fi. Disabilitare il Bluetooth del telefono cellulare in quanto interferisce nel processo di configurazione.

ACCENSIONE

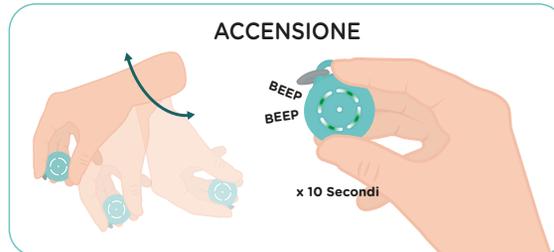

2-Agitare ripetutamente il dispositivo con movimenti del polso, come si usa fare con un termometro, fino a quando Tippy-Fi non emetterà 2 "BEEP" e una LUCE VERDE LAMPEGGIANTE per 10 secondi.



Al termine dell'operazione Tippy-Fi emetterà altri 2 "BEEP" prolungati, iniziando una fase di ricerca dei Tippy Pad ai quali associarsi, attraverso una sequenza rotatoria di LED BLU.

ASSOCIAZIONE



Entro 2 minuti dall'inizio della fase di "ricerca"

3- Accendere Tippy Pad premendo con la mano ben aperta, come da figura sopra.

4- Appoggiare Tippy-Fi sotto l'asola di Tippy Pad, come da figura sopra, assicurandosi che Tippy-Fi sia ancora acceso (sequenza rotatoria di LED BLU).

5- Tippy-Fi si sarà associato, a un Tippy Pad, quando esso emetterà un "BEEP" e uno dei LED BLU rimarrà fisso mentre gli altri continuano la rotazione. Per associare altri Tippy Pad ripetere l'operazione come ai punti 4 e 5 per un massimo di 3 associazioni.

6- Salvare l'associazione terminando la configurazione. **ATTENZIONE!** Le luci blu fisse indicano il numero di Tippy Pad associati (max 3 LED BLU fissi).

TERMINE CONFIGURAZIONE



7- Per salvare l'associazione agitare ripetutamente il dispositivo con movimenti del polso, come si usa fare con un termometro, fino a quando Tippy-Fi non emetterà 5 "BEEP" prolungati accompagnati da UN LAMPEGGIO BLU.

8- Tippy-Fi è ora configurato e pronto all'uso.

MODO D'USO DI TIPPY-FI

Grazie ad appositi avvisi sonori e luminosi Tippy-Fi è in grado di comunicare all'utente l'avvenuta connessione/attivazione e disconnessione con i Tippy Pad associati.

CONNESSIONE DI TIPPY-FI CON TIPPY PAD.

Tippy-Fi si connette a Tippy Pad quando l'utente posizionando il bambino riscontra 3 "BEEP" accompagnati da UN LAMPEGGIO BLU, se ci sono più Tippy Pad con più bambini si riceverà il riscontro sonoro e luminoso su Tippy-Fi da ogni Tippy Pad.

NOTIFICA DI ALLARME IN CASO DI DISCONNESSIONE DA TIPPY PAD

In caso di disconnessione da un Tippy Pad con il bambino seduto Tippy-Fi invia un allarme sonoro tramite un "BEEP" ogni secondo e LED ROSSI lampeggianti.


MONITORAGGIO DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Grazie ad appositi avvisi sonori e luminosi Tippy-Fi è in grado di comunicare all'utente un livello basso di batteria del dispositivo e dei Tippy Pad ad esso associati.

BATTERIA DI TIPPY-FI SCARICA


Nel caso in cui Tippy-Fi avesse la batteria scarica segnalerà ogni 15 secondi con una LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE e un "BEEP" intermittente fino alla sua sostituzione.

Per la sostituzione della batteria leggi la sezione CAMBIO DELLA BATTERIA.

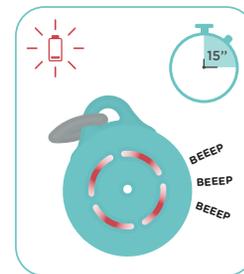


BATTERIA DI TIPPY PAD SCARICA

Nel caso in cui il Tippy-Fi rilevi la batteria scarica dei Tippy Pad associati, e in uso, il dispositivo segnalerà con un LAMPEGGIO GIALLO e un "BEEP" intermittente ogni 15 secondi per 5 minuti indicando la necessità di sostituire Tippy Pad. Lo stato della batteria del proprio Tippy Pad è anche consultabile sull'App del telefono dedicata.

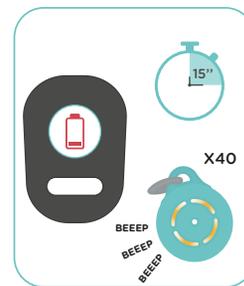

DISSOCIAZIONE


Per dissociare il Tippy-Fi dai Tippy Pad:
1- Estrarre la capsula contenente la batteria dall'involucro in silicone.

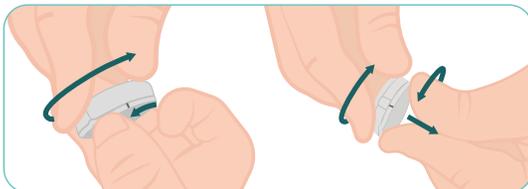

2- Aprire i gusci in plastica facendoli ruotare uno sopra l'altro fino alla tacca di riferimento, come da figura sopra.



3- Aprendo le placchette in plastica, Tippy-Fi resetta le impostazioni precedentemente salvate dissociandosi dai Tippy Pad.

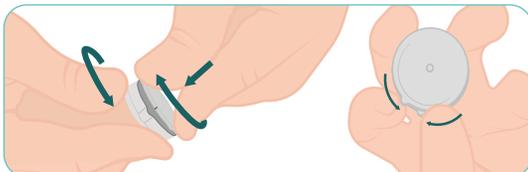


4- Richiudere i gusci procedendo al contrario rispetto all'apertura (partendo dalla tacca fino ad allineare le due parti).



5- Ricollocare la capsula, collimandone la sporgenza con il corrispondente intaglio dell'involucro in silicone.
6- Ripetere il processo di associazione del Tippy-Fi con i Tippy Pad.

CAMBIO DELLA BATTERIA


Per cambiare la batteria di Tippy-Fi:
1- Estrarre la capsula, contenente l'elettronica, dall'involucro in silicone.

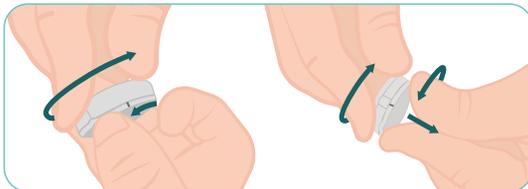


2- Aprire i gusci in plastica facendoli ruotare uno sopra l'altro fino alla tacca di riferimento, come da figura.



3- Aprendo le placchette in plastica, Tippy-Fi resetta le impostazioni di configurazione salvate. Rimuovere la batteria facendo leva con un oggetto appuntito ad esempio un cacciavite.

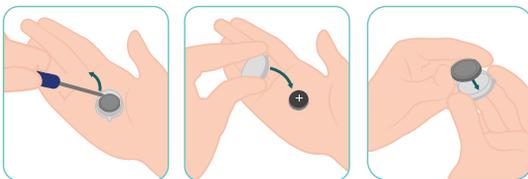

4- Rimossa la batteria dalla sede della capsula. Inserire una nuova batteria CR 2032 con il polo positivo (contrassegnato dal segno "+") rivolto verso l'interno.

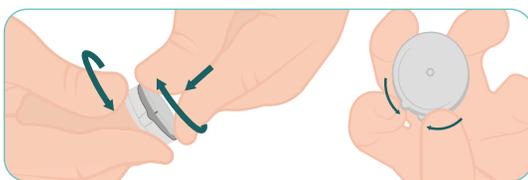

5- Richiudere i gusci procedendo al contrario rispetto all'apertura (partendo dalla tacca fino ad allineare le due parti).



6- Terminata l'operazione Ricollocare la capsula collimandone la sporgenza con il corrispondente intaglio dell'involucro in silicone.
ATTENZIONE!
Tippy-Fi ha resettato tutte le impostazioni. Ripetere il processo di configurazione con i Tippy Pad.

INFORMAZIONI TECNICHE

-Tecnologia di Comunicazione: Bluetooth Low Energy;
-Banda di frequenza: 2.4 - 2.485GHz;
-Potenza di trasmissione: 2.51 mW;
-Alimentazione: batteria CR2032 sostituibile;
-Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.

LEGENDA SIMBOLI



ATTENZIONE!
L'uso improprio potrebbe portare a situazioni di pericolo.



ATTENZIONE!
Leggere il manuale istruzioni per l'uso.



Conforme alle direttive CE di pertinenza e successive modifiche.



ATTENZIONE!
Vietato all'uso al di sotto dei 3 anni di età.



QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2012/19/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore a momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. 22/1997 (art.50 e seguenti del D.lgs 22/97).

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.



CONFORMITÀ' ALLA DIRETTIVA EU 2006/66/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano, ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti.

L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila, Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Piombo.

L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA.

Il fabbricante, Digicom S.r.l., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: "TippyFi", è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.tippyonboard.com

Tippy-Fi è stato progettato come dispositivo di supporto alla supervisione dei genitori e, in quanto tale, non la sostituisce.

Prima di ogni utilizzo verificare il corretto funzionamento di Tippy-Fi. Verificare inoltre che:

Tippy-Fi sia associato correttamente ai Tippy Pad abbinati e in uso.