



# Sirio\*

Guida all'utilizzo del telefono.



# Indice

1	Int	roduzione	5
	1.1	Informazioni sulla sicurezza	5
	1.2	Contenuto della confezione	6
	1.2	Caratteristiche	6
2	De	scrizione del prodotto	7
	2.1	Schermo	8
	2.2	Lettere e simboli	9
3	Ins	tallazione	10
4	Eff	ettuare una chiamata	11
	4.1		11
	4.2	Chiamare con il Vivavoce	11
	4.3		11
	4.4	Chiamare dalla lista delle chiamate uscenti	12
		Funzione di preselezione	
5	Ris	pondere ad una chiamata	13
		Rispondere ad una seconda chiamata entrante	
6.1	Me	nù e configurazione	14
		Lista delle chiamate	
	6.1.1	Chiamate perse	15
	6.1.2	Chiamate ricevute	16
	6.1.3	Chiamate uscenti	17
	6.1.4	Cancellare la lista chiamate	18
6.2	Co	nfigurazione e personalizzazione	18
		Regolazione della sveglia/allarme	
	6.2.2	Impostazione della suoneria	19
	6.2.3	Regolazione del volume della suoneria	19
		Regolazione del contrasto dello schermo	
	6.2.5	Impostazione del prefisso PABX	_19
	6.2.6	Impostazione del tempo di Flash	20
		Impostazione del tono dei tasti	
		Impostazione della data e dell'ora	
	6.2.9	Impostazione della lingua	20

# Indice

6.3	Rubrica	20
	6.3.1 Memorizzare un contatto nella rubrica	21
	6.3.2 Visualizzare e chiamare un contatto	21
	6.3.3 Modificare un contatto	21
	6.3.4 Eliminare un contatto	21
	6.3.5 Eliminare tutti i contatti	22
	6.3.6 Stato della memoria della rubrica	22
6.4	Utilizzo tasti di chiamata diretta M1-M4	22
	6.4.1 Memorizzazione di un numero	22
	6.4.2 Chiamare un numero	
6.5	Funzioni aggiuntive	23
	6.3.1 Regolazione del volume del Vivavoce	23
	6.3.2 Regolazione del volume della cornetta telefonica	23
	6.3.3 Funzione di pausa	23
	6.3.4 Funzione di esclusione del microfono	23
	6.3.5 Funzione di messa in attesa di una chiamata	
	6.3.6 Ripristino delle condizioni di fabbrica	23
7	Appendice	24
	7.1 Come risolvere i problemi più comuni	24
	7.2 Pulizia del telefono	
8	Informazioni sulla marcatura CE	25
9	Informazioni sullo smaltimento del prodotto	26
Not	-e	27

# 1. Introduzione

### 1 Introduzione

Grazie per aver scelto Sirio\*, il nuovo telefono per la casa e il lavoro di TIM.

### 1.1 Informazioni sulla sicurezza

Per l'utilizzo del telefono fisso Sirio\* è necessario considerare con attenzione le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Leggere attentamente la guida di utilizzo del prodotto e le istruzioni di installazione.
- Collocare il telefono su una superficie piana e stabile, in un luogo asciutto, poco polveroso, privo di vibrazioni ed al riparo dai raggi diretti del sole o fonti di calore.
- Non esporre il prodotto all'umidità e non installare lo stesso all'esterno.
- Mantenere il prodotto in un ambiente asciutto.
- Evitare di installare o utilizzare il prodotto durante temporale con fulmini.
- Non utilizzare panni umidi per la pulizia del prodotto e non bagnarlo.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fughe di gas o combustibili infiammabili.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.
- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione; non tentare di aprire lo stesso e in caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Stampare e conservare questo manuale per futuro riferimento.

# 1. Introduzione


### 1.2 Contenuto della confezione

- Telefono
- Cavo di linea
- Guida rapida
- · Garanzia di conformità

#### 1.3 Caratteristiche

- Alimentato dalla linea telefonica, funziona senza batterie o alimentatori esterni
- Ampio schermo LCD a matrice di punti con contrasto regolabile su 5 livelli
- Tasti in evidenza
- Visualizzazione del nome/numero del chiamante se il servizio "CHI È" è attivo
- Rubrica con 50 numeri / nomi
- Memorizzazione delle ultime 20 chiamate perse, 10 chiamate ricevute e 10 chiamate uscenti
- 4 numeri programmabili in selezione diretta con tasti dedicati (M1-M4)
- 10 melodie della suoneria selezionabili
- Regolazione del volume della suoneria (3 livelli + off)
- Messa in attesa della chiamata corrente
- Tasto "Muto" di esclusione del microfono
- Sveglia (fino a 3 sveglie/allarmi)
- Volume Vivavoce e cornetta telefonica regolabile su 4 livelli
- · Toni di tastiera
- Indicatore luminoso di chiamata in arrivo, chiamata persa e linea impegnata
- Tasto "Ripeti" per la visualizzazione e ripetizione degli ultimi 10 numeri selezionati
- Tasto "R" per l'accesso ai servizi telefonici supplementari di TIM
- Menù multilingua (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Olandese)
- Visualizzazione della data e dell'ora
- Visualizzazione della durata della chiamata
- Preselezione del numero con possibilità di correzione
- Inserimento della pausa nella composizione di un numero
- Codice PABX: inserimento automatico del codice del centralino (max 2 cifre)
- Selezione multifrequenza
- Tempo di Flash (Tasto R) regolabile 100ms, 250ms, 600ms e 900ms

# 2. Descrizione del prodotto

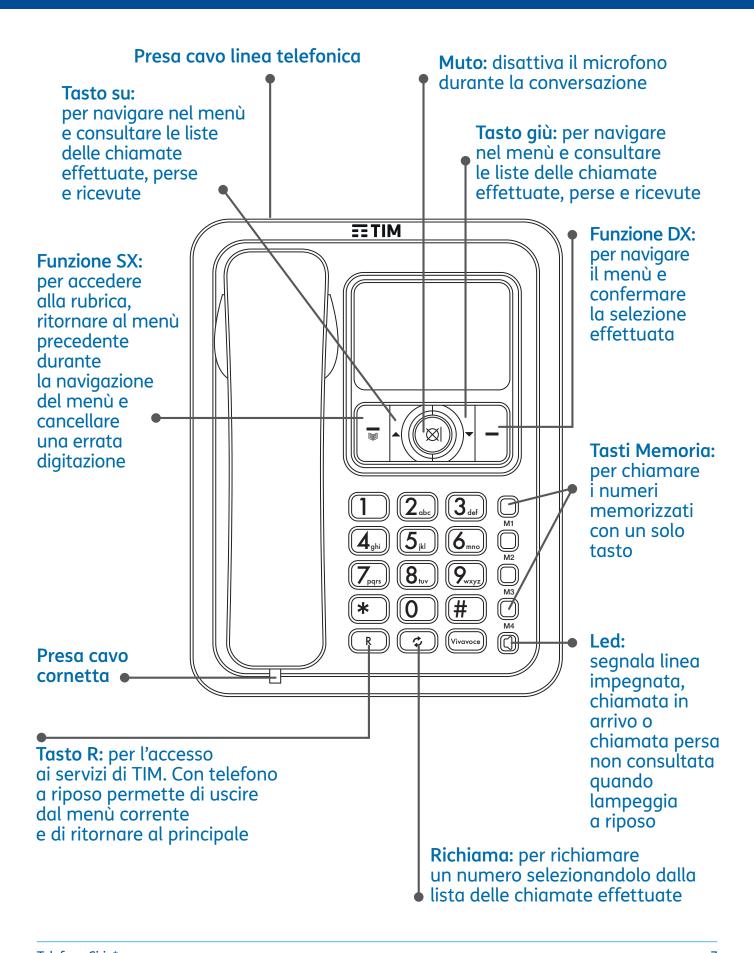

# 2. Descrizione del prodotto

### 2.1 Schermo



ICONA	FUNZIONE
	Segnala la presenza di chiamate perse non ancora visualizzate
INT	Indica che la cornetta telefonica è sollevata
Indicano che la funzione Vivavoce è attiva	
	Indica che una sveglia/allarme è attiva

# 2. Descrizione del prodotto

### 2.2 Lettere e simboli

SIRIO\* è dotato di una tastiera numerica, che permette sia la selezione del numero da chiamare, sia la programmazione di nomi e numeri quando è necessario associare un nome ad un numero.


I caratteri alfanumerici associati a ciascun tasto numerico sono:

PREMI VOLTE TASTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	•	!	-	>	١	1					
2	Α	В	С	2	"	à					
3	D	Е	F	3	\$	è	é				
4	G	Н	ı	4	%	ì					
5	J	K	L	5	&						
6	М	N	0	6	Ñ	ò					
7	Р	Q	R	S	7						
8	Т	U	V	8	?	Ù	Ü				
9	W	X	Υ	Z	9						
*	*	#	;	(	)	,	€	+	:	=	>
0	spazio	1	,	@	0						
#	Seleziona lettere maiuscole o minuscole										

# **Esempio:**

Quando occorre inserire un nome, per scegliere il carattere "S" occorre premere il tasto [7] per quattro volte.

# 3. Installazione

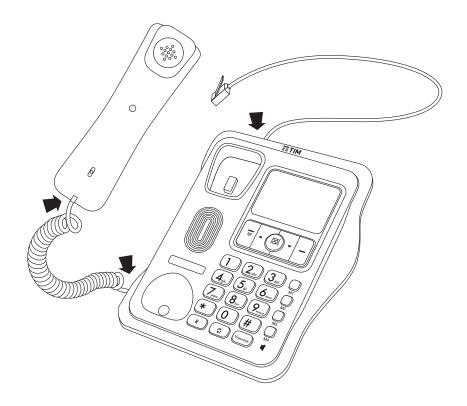

- 1. Inserire una estremità del cavo di collegamento della cornetta telefonica nella presa posta sulla sinistra della base del telefono e l'altra estremità nella presa alla base della cornetta telefonica.
- 2. Inserire uno dei connettori a plug del cavo telefonico in dotazione nella presa posta sul retro della base del telefono e inserire il secondo connettore a plug (direttamente o con l'adattatore tripolare) alla presa della linea telefonica.

Dopo il collegamento alla linea telefonica, verificare che lo schermo sia attivo e che la linea telefonica sia presente, sollevando la cornetta telefonica e verificando la presenza del tono di linea nell'altoparlante.

Sirio\* è ora pronto a ricevere il numero del chiamante (se il servizio "CHI È" è attivo o se il centralino lo invia).

**Nota:** Se alla stessa linea telefonica sono collegati più telefoni, sarà possibile ascoltare un'eventuale conversazione telefonica da tutti i telefoni collegati.

# 4. Effettuare una chiamata

Sirio\* permette di effettuare una chiamata in diverse modalità: utilizzando la cornetta telefonica, il Vivavoce, la funzione di preselezione, la lista delle chiamate, la rubrica o i 4 tasti in selezione diretta.

### 4.1 Chiamare con la cornetta telefonica

- 1. Sollevare la cornetta e, se il tono di linea è disponibile, comporre il numero che si desidera chiamare, oppure comporre il numero e sollevare la cornetta. Utilizzando la seconda modalità (preselezione) è possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo brevemente il tasto Funzione SX. Durante la conversazione è possibile regolare il volume in ascolto mediante i tasti ▲ su e ▼ giù. Sullo schermo viene visualizzata la durata della conversazione; il timer parte 6 secondi dopo l'impegno della linea.
- 2. Al termine della conversazione riagganciare la cornetta.

#### 4.2 Chiamare con il Vivavoce

- Premere il tasto Vivavoce e comporre il numero oppure comporre il numero e premere il tasto Vivavoce. Utilizzando la seconda modalità (preselezione) è possibile correggere eventuali errori nella composizione del numero cancellando le cifre premendo brevemente il tasto Funzione SX.
   Quando si attiva il Vivavoce, sullo schermo appare l'icona () Per regolare il volume dell'audio durante la conversazione, utilizzare i tasti ▲ su e ▼ giù.
- 2. Al termine della conversazione premere il tasto Vivavoce.

### 4.3 Passare in Vivavoce durante una telefonata

- 1. Mentre si sta telefonando con la cornetta, premere il tasto **Vivavoce** e quando appare sullo schermo l'icona Vivavoce ) riagganciare la cornetta.
- 2. Al termine della conversazione premere il tasto **Vivavoce**.

# 4. Effettuare una chiamata

### 4.4 Chiamare dalla lista delle chiamate uscenti

- A linea non impegnata premere il tasto .
   Lo schermo mostrerà la lista delle chiamate uscenti.
- 2. Premere i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** per scorrere i numeri della lista.
- 3. Una volta che si è trovato il numero che si desidera chiamare, sollevare la cornetta telefonica, oppure premere di nuovo il tasto **Vivavoce**. Sirio\* impegnerà la linea e comporrà automaticamente il numero.

### 4.5 Funzione di preselezione

- 1. A linea non impegnata, digitare il numero desiderato (24 cifre max). È possibile correggere eventuali errori premendo brevemente il tasto Funzione SX.

  Per uscire premere il tasto R.
- 2. Sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto **Vivavoce** o per impegnare la linea. Sirio\* comporrà automaticamente il numero digitato.

# 5. Rispondere ad una chiamata

Quando arriva una chiamata entrante il telefono squilla e l'indicatore luminoso lampeggia. Se il servizio "CHI È" è attivo, visualizza il numero del chiamante (se il numero è memorizzato in rubrica sarà visualizzato anche il nome registrato). Per rispondere alla chiamata, sollevare la cornetta oppure premere il tasto **Vivavoce** per dialogare direttamente in Vivavoce.


**Nota:** Per regolare il volume della suoneria andare al paragrafo "Regolazione del volume della suoneria".

# 5.1 Rispondere ad una seconda chiamata entrante

Se il servizio "Avviso di chiamata" è attivo, è possibile ricevere una seconda chiamata quando si è già impegnati in una conversazione. Sirio\* emetterà un segnale acustico e visualizzerà il numero del chiamante (se il servizio "CHI È" è attivo). Sarà possibile rispondere alla chiamata premendo il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**). La prima chiamata verrà messa in attesa e si potrà rispondere alla seconda chiamata.

È possibile scambiare le due chiamate premendo di nuovo il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**).

A riposo Sirio\* visualizza la data e l'ora correnti:



Per accedere ai menù ed alle funzioni di Sirio\* è sufficiente selezionare **MENU** premendo il tasto **Funzione DX**, rendendo disponibili le voci seguenti:

- **Lista chiamate**, che permette di accedere alle liste delle chiamate ricevute, non risposte ed effettuate
- Impostazione, che permette di accedere alle regolazioni del telefono e alle funzioni avanzate: sveglia/allarme, impostazione della suoneria, regolazione del volume della suoneria, regolazione del contrasto dello schermo, impostazione del prefisso PABX, impostazione del tempo di Flash, impostazione del tono tasti, impostazione di data/ora, impostazione della lingua.

È possibile navigare tra le diverse voci dei menù tramite i tasti ▲ su e ▼ giù, navigare indietro di un livello tramite il tasto Funzione SX oppure tornare alle condizioni di riposo premendo il tasto R a linea disimpegnata.

#### 6.1 Lista delle chiamate

Selezionare **MENU** premendo il tasto **Funzione DX**. Lo schermo di Sirio\* visualizzerà **Lista Chiamate** quale prima voce disponibile.

Accedere al menù selezionando il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**).

Navigando con i tasti ▲ su e ▼ giù. Sarà possibile spostarsi tra le seguenti voci: Non risposte, che contiene la lista delle chiamate perse, Ricevute, che contiene la lista delle chiamate ricevute, Effettuate, che contiene la lista delle chiamate effettuate e Cancella lista, che permette di cancellare le liste delle chiamate.

Premere il tasto Funzione SX per ritornare al menù precedente o premere il tasto R per uscire e tornare allo stato di riposo.

### **6.1.1 Chiamate perse**

È possibile accedere alla lista delle chiamate perse visualizzando la voce **Non risposte** e selezionando **OK** (tasto **Funzione DX**). Navigando con i tasti ▲ **su** e ▼ **giù**, le chiamate perse saranno visualizzare una ad una. Nel caso la lista delle chiamate fosse vuota, lo schermo di Sirio\* visualizzerà **Vuoto**. Per richiamare una chiamata contenuta nella lista delle chiamate perse, visualizzare la chiamata e sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto **Vivavoce** o ②.

Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate perse, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Selezionare quindi l'opzione **Salva** e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Sullo schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile introdurre il nome da associare al numero selezionato. In caso di errori di digitazione è possibile cancellare premendo il tasto **Funzione SX**.

Una volta terminato di digitare il nome, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si desideri modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) sullo schermo apparirà la scritta **Salvato**! per confermare la riuscita dell'operazione.

Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate perse, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Selezionare quindi l'opzione **Cancella** navigando con i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Sullo schermo apparirà la scritta **Cancellato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

### 6.1.2 Chiamate ricevute

È possibile accedere alla lista delle chiamate ricevute visualizzando la voce **Ricevute** e selezionando **OK** (tasto **Funzione DX**). Navigando con i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** le chiamate ricevute saranno visualizzare una ad una. Nel caso la lista delle chiamate fosse vuota, lo schermo di Sirio\* visualizzerà **Vuoto**.

Per richiamare una chiamata contenuta nella lista delle chiamate ricevute, visualizzare la chiamata e sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto **Vivavoce** o .

Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Selezionare quindi l'opzione **Salva** e premere **OK** (tasto **Funzione DX**).

Sullo schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile introdurre il nome da associare al numero selezionato.

In caso di errori di digitazione è possibile cancellare premendo il tasto Funzione SX. Una volta terminato di digitare il nome, premere OK (tasto Funzione DX) per confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si desideri modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto OK (tasto Funzione DX) sullo schermo apparirà la scritta Salvato! per confermare la riuscita dell'operazione.

Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate ricevute, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Selezionare quindi l'opzione **Cancella** navigando con i tasti **▲ su** e **▼ giù** e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Sullo schermo apparirà la scritta **Cancellato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

**Nota:** In stato di riposo è possibile accedere alla lista delle chiamate ricevute premendo il tasto **a su** direttamente.

#### 6.1.3 Chiamate uscenti

È possibile accedere alla lista delle chiamate uscenti visualizzando la voce **Effettuate** e selezionando **OK** (tasto **Funzione DX**). Navigando con i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** le chiamate uscenti saranno visualizzare una ad una. Nel caso la lista delle chiamate fosse vuota, lo schermo di Sirio\* visualizzerà **Vuoto**.

Per richiamare una chiamata contenuta nella lista delle chiamate uscenti, visualizzare la chiamata e sollevare la cornetta telefonica, oppure premere il tasto **Vivavoce** o .

Per salvare un numero presente nella lista delle chiamate uscenti, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Selezionare quindi l'opzione **Salva** e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Sullo schermo apparirà un cursore e, premendo i tasti numerici, sarà possibile introdurre il nome da associare al numero selezionato. In caso di errori di digitazione è possibile cancellare premendo il tasto **Funzione SX**.

Una volta terminato di digitare il nome, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. Il cursore si sposterà nuovamente sul numero, qualora si desideri modificarlo. Premendo ulteriormente il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) sullo schermo apparirà la scritta **Salvato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

Per cancellare un numero presente nella lista delle chiamate uscenti, selezionare la chiamata relativa al numero desiderato e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Selezionare quindi l'opzione **Cancella** navigando con i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** e premere **OK** (tasto **Funzione DX**). Sullo schermo apparirà la scritta **Cancellato!** per confermare la riuscita dell'operazione.

**Nota:** In stato di riposo è possibile accedere alla lista delle chiamate uscenti premendo il tasto di direttamente.

### 6.1.4 Cancellare la lista chiamate

All'interno del menù **Lista Chiamate** è disponibile la voce **Cancella lista**, raggiungibile navigando con i tasti ▲ **su** e ▼ **giù**. Tramite questa opzione è possibile cancellare le singole liste delle chiamate ricevute, perse ed uscenti, oppure tutte le liste contemporaneamente.

Per cancellare ad esempio la lista delle chiamate ricevute selezionare Cancella lista e premere OK (tasto Funzione DX), selezionare Ricevute e premere OK (tasto Funzione DX) per confermare. Se la lista fosse già vuota, verrebbe visualizzato Vuoto sullo schermo, altrimenti lo schermo visualizzerà Si? e si potrà premere OK (tasto Funzione DX) per confermare oppure il tasto R per annullare l'operazione.

### **6.2 CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE**

In stato di riposo selezionare **MENU** premendo il tasto **Funzione DX** e selezionare con i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** la voce **Impostazione** e premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alle funzioni di personalizzazione di Sirio\*.

# 6.2.1 Regolazione della sveglia/allarme

Accedendo al menù **Impostazione**, la prima funzione disponibile è quella dell'allarme. Sirio\* offre la possibilità di selezionare sino a 3 sveglie/allarmi impostabili e che vengono ripetuti periodicamente ogni giorno. Quando si raggiunge l'ora dell'allarme, il telefono emetterà un suono caratteristico, che si interromperà dopo un minuto automaticamente o che può essere interrotto premendo un qualunque tasto del telefono.

Per impostare un allarme, quando lo schermo mostra **Sveglia**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alla funzione. Lo schermo mostra **00:00 Sveglia 1** □. Premendo il tasto **▼ giù** il primo 0 di 00:00 lampeggerà e sarà possibile inserire l'ora desiderata per l'allarme tramite i tasti numerici. Lampeggerà a questo punto □ e premendo i tasti **▲ su** e **▼ giù** sarà possibile scegliere tra allarme disattivo □ o ☑ allarme attivo. Premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare la scelta e, in caso di allarme attivo, l'icona ⑤ si accenderà sullo schermo. Procedendo in modo analogo è possibile programmare gli altri allarmi disponibili.

### 6.2.2 Impostazione della suoneria

Quando lo schermo mostra **Melodia Suoneria**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alla funzione. Lo schermo mostra la prima melodia disponibile, **Tono 01**. Sirio\* permette di scegliere 10 melodie, raggiungibili navigando tramite i tasti ▲ su e ▼ giù. Una volta selezionata la melodia desiderata, attivarla premendo il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**).

### 6.2.3 Regolazione del volume della suoneria

Quando lo schermo mostra **Volume suoneria**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alla funzione. Premere i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** per regolare il volume su uno dei 3 livelli disponibili e premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. È possibile disattivare la suoneria selezionando il livello **Spenta** nel passaggio precedente. In caso di suoneria disattivata lo schermo di Sirio\* visualizzerà **Melodia off** in condizioni di riposo.

# 6.2.4 Regolazione del contrasto dello schermo

Quando lo schermo mostra **Contrasto lcd**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alla funzione e selezionare il livello di contrasto desiderato tra i 5 disponibili tramite i tasti ▲ **su** e ▼ **giù**. Premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare.

# 6.2.5 Impostazione del prefisso PABX

Questa funzione è utile nel caso Sirio\* sia collegato ad un centralino PABX e permette di impostare un prefisso PABX di 2 cifre max, che Sirio\* comporrà automaticamente insieme a qualunque numero preselezionato o scelto nella lista delle chiamate o dalla rubrica. Quando lo schermo mostra Codice pabx, premere OK (tasto Funzione DX) per accedere alla funzione. Lo schermo visualizza Codice pabx: e a questo punto è possibile inserire le max 2 cifre del prefisso desiderato tramite i tasti numerici e premere OK (tasto Funzione DX) per confermare. Selezionando con i tasti a su e giù le opzioni Pausa no e Pausa si e confermando con OK (tasto Funzione DX), è quindi possibile scegliere se introdurre o meno una pausa, che verrà introdotta automaticamente tra il prefisso PABX ed il numero da chiamare.

### 6.2.6 Impostazione del tempo di Flash

Quando lo schermo mostra **Tasto R**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alla funzione di programmazione del tempo di flash. Navigare con i tasti ▲ **su** e **▼ giù** per selezionare uno dei 4 valori disponibili tra 100, 250, 600, 900ms e premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare.

### 6.2.7 Impostazione del tono dei tasti

Sirio\* fornisce un tono di avviso acustico alla digitazione dei tasti. È possibile attivare o disattivare questo tono. Quando lo schermo visualizza **Tono tasti**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alla funzione e selezionare con i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** la disattivazione del feedback □ oppure l'attivazione ☑ . Premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare.

### 6.2.8 Impostazione della data e dell'ora

Quando lo schermo visualizza **Ora/data**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alla funzione. Inserire con i tasti numerici la data ed ora desiderati nel formato gg-mm-aa-hh-mm e premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare.

# 6.2.9 Impostazione della lingua

Quando lo schermo visualizza **Lingua**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per accedere alla funzione. Utilizzare i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** per selezionare una tra le lingue disponibili: English (Inglese), Français (Francese), Deutsch (Tedesco), Español (Spagnolo), Italiano, Português (Portoghese), Nederlands (Olandese), e premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare.

### **6.3 RUBRICA**

Sirio\* dispone di una rubrica in cui è possibile memorizzare fino a 50 contatti (max 20 caratteri per il nome / 24 cifre per il numero). Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto Funzione SX per accedere alle opzioni della rubrica: Ricerca, Cancella tutto?, Stato memoria.

### 6.3.1 Memorizzare un contatto nella rubrica

In condizioni di riposo, digitare il numero desiderato, correggendo eventuali errori di inserimento con il tasto **Funzione SX**. Premere il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. Procedere quindi inserendo il nome da attribuire al contatto e premere nuovamente **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. Lo schermo mostrerà **Salvato!** a conferma della memorizzazione del contatto.

**Nota:** Premendo il tasto # è possibile commutare tra lettere maiuscole e minuscole.

### 6.3.2 Visualizzare e chiamare un contatto

Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto Funzione SX, selezionare l'opzione Ricerca e premere OK (tasto Funzione DX) per accedere alla rubrica. Navigare con i tasti ▲ su e ▼ giù per visualizzare i contatti uno ad uno oppure utilizzare i tasti numerici per la ricerca rapida dei contatti tramite la lettera iniziale del nome. Se si desidera chiamare il contatto selezionato, sollevare la cornetta telefonica o premere i tasti Vivavoce o ②.

### 6.3.3 Modificare un contatto

Visualizzando la rubrica è possibile modificare un contatto, selezionando il contatto desiderato e premendo il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**). Lo schermo visualizzerà **Modifica**, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare ed introdurre quindi il nuovo nome per il contatto. Premere nuovamente **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. Introdurre il nuovo numero, premere **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare e lo schermo visualizzerà **Salvato!** a conferma dell'avvenuta memorizzazione.

### 6.3.4 Eliminare un contatto

Visualizzando la rubrica è possibile eliminare i contatti uno ad uno, selezionando il contatto desiderato, premendo il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) ed utilizzando i tasti **▲ su** e **▼ giù** per selezionare l'opzione **Cancella**. Premendo **OK** (tasto **Funzione DX**), il contatto verrà eliminato e lo schermo visualizzerà **Cancellato!**, a conferma della riuscita dell'operazione.

### 6.3.5 Eliminare tutti i contatti

#### 6.3.6 Stato della memoria della rubrica

Partendo da condizioni di riposo, premere il tasto Funzione SX e utilizzare i tasti 
▲ su e ▼ giù per selezionare l'opzione Stato memoria; premere OK (tasto Funzione

DX) per confermare. Lo schermo visualizzerà il numero di contatti memorizzati rispetto al totale. Ad esempio 10/50 indica che sono stati memorizzati 10 contatti sul totale di 50 possibili memorizzazioni.

### 6.4 UTILIZZO TASTI DI CHIAMATA DIRETTA M1-M4

### 6.4.1 Memorizzazione di un numero

Partendo da condizioni di riposo, per memorizzare un numero in chiamata diretta, digitare il numero desiderato e premere il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. Procedere quindi inserendo il nome del contatto e premere uno dei tasti **M1-M4** per memorizzare.

#### 6.4.2 Chiamare un numero

Partendo da condizioni di riposo, per chiamare il numero memorizzato premere il tasto **M1-M4** corrispondente; il numero verrà mostrato sullo schermo e, sollevando la cornetta telefonica o premendo i tasti **Vivavoce** o , il numero verrà selezionato. Partendo da linea impegnata, premere il tasto **M1-M4** corrispondente; il numero verrà mostrato sullo schermo e selezionato direttamente.

#### **6.5 FUNZIONI AGGIUNTIVE**

Sirio\* dispone di funzionalità aggiuntive per semplificare l'utilizzo dell'apparecchio e migliorarne la fruibilità.

### 6.5.1 Regolazione del volume del Vivavoce

A Vivavoce attivo, premere i tasti ▲ su e ▼ giù per regolarne il volume tra i 4 livelli disponibili.

# 6.5.2 Regolazione del volume della cornetta telefonica

A cornetta telefonica sollevata, premere i tasti ▲ **su** e ▼ **giù** per regolarne il volume tra i 4 livelli disponibili.

# 6.5.3 Funzione di pausa

Se fosse necessario aggiungere una pausa durante la preselezione di un numero, premere il tasto ⋈ nel punto in cui si desidera inserire tale pausa all'interno del numero.

### 6.5.4 Funzione di esclusione del microfono

Durante una conversazione è possibile disattivare il microfono di Sirio\* premendo il tasto ⋈, in questo modo il vostro interlocutore non potrà più udire la vostra voce, mentre voi continuerete ad udire la sua. Per riattivare il microfono di Sirio\* è sufficiente premere nuovamente il tasto ⋈.

### 6.5.5 Funzione di messa in attesa di una chiamata

Durante una conversazione è possibile mettere l'interlocutore in attesa premendo il tasto **MENU** (tasto **Funzione DX**). Lo schermo visualizzerà **Attesa ?**; premere il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) per confermare. La chiamata verrà posta in attesa ed una melodia verrà trasmessa al vostro interlocutore. Nel frattempo lo schermo visualizzerà **Esci ?**, rendendo possibile l'uscita dalla funzione di attesa premendo il tasto **OK** (tasto **Funzione DX**) oppure **Vivavoce**.

# 6.5.6 Ripristino condizioni di fabbrica

Per ripristinare le configurazioni di fabbrica occorre, con il telefono a riposo, premere consecutivamente i tasti # 3 7 2 7 3 .

# 7. Appendice

### 7.1 Come risolvere i problemi più comuni

Qualora si verificassero malfunzionamenti, prima di richiedere l'intervento dell'Assistenza Tecnica consigliamo di rileggere le istruzioni e di verificare i punti seguenti.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE				
Il telefono risulta muto	Il collegamento del telefono non è stato fatto correttamente	Controllare il corretto inserimento della spina nella presa della linea telefonica e del cavo di collegamento alla cornetta nelle relative prese				
Lo schermo è spento	Non è stata collegata la linea telefonica alla presa	Collegare il telefono alla linea telefonica				
	Il telefono è stato collegato per la prima volta alla linea telefonica	Il telefono funziona senza batterie, la prima volta occorre attendere qualche secondo per l'accensione dello schermo				
Il telefono non seleziona	La linea è impegnata da un altro telefono dell'impianto	Attendere la liberazione della linea. Se il malfunzionamento persiste, staccare il telefono dalla linea ed utilizzare un altro telefono, verificando se la linea funziona correttamente				
Il telefono squilla ma non appare il numero del chiamante	Il servizio "CHI È" non è stata attivato	Contattare il 187 per attivare il servizio "CHI È"				

### 7.2 Pulizia del telefono

Il telefono non necessita di particolare manutenzione. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti, solventi, abrasivi o derivati del petrolio (benzina, diluenti per vernici, ecc.).

# 8. Informazioni sulla marcatura CE



Il telefono fisso Sirio\*, è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea. Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità a detti requisiti.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.saiet.it/uedocs

Questo prodotto è stato progettato e costruito per essere usato in collegamento alla rete telefonica PSTN nazionale.

# 9. Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Remedia l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

# Note

**Nota:** Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.

