

Guida all'installazione

Access point/router wireless AC2000 802.11ac WAC124



Contenuto della confezione


- Access point/router wireless
- Alimentatore CC (variabile a seconda dell'area geografica)
- Cavo Ethernet
- Guida all'installazione

Fase 1. Collegamento di WAC124.

WAC124 è sia un router WiFi sia un access point WiFi.

IMPORTANTE: nella versione del firmware 1.0.4.2 e successive, la modalità *default* (predefinita) di WAC124 è la modalità router. Nelle versioni precedenti del firmware, la modalità *default* (predefinita) di WAC124 è la modalità access point. Questa guida all'installazione riguarda la versione del firmware 1.0.4.2 e quelle successive. Ciò significa che inizialmente, il dispositivo WAC124 si avvia in modalità router.

Se si desidera utilizzare WAC124 solo come access point, vedere [Utilizzo di WAC124 in modalità access point](#).

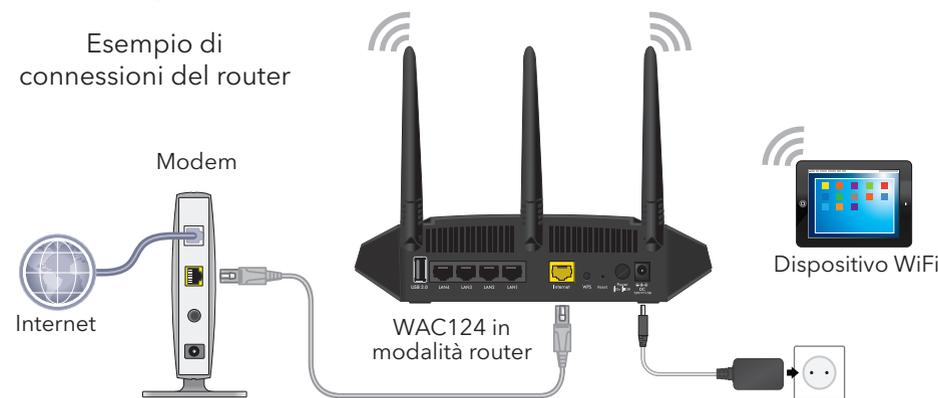

1. Scollegare l'alimentazione del modem, lasciando il modem collegato alla presa a muro per il servizio Internet (se il modem utilizza una batteria di riserva, rimuovere la batteria).
2. Collegare il cavo Ethernet alla porta Internet gialla su WAC124.
3. Collegare l'altra estremità del cavo a una porta LAN sul modem.
4. Collegare e accendere il modem (se il modem utilizza una batteria di riserva, reinserire la batteria prima di accendere il modem).
5. Accendere WAC124 e controllare i LED.

| | | |
|----------------------|--|---|
| LED di alimentazione | | Il LED di alimentazione diventa verde fisso, quindi lampeggia in verde e successivamente torna sul verde fisso al termine della procedura di avvio. Questo processo richiede in genere 90 secondi. Se il LED di alimentazione non si accende, premere il pulsante Power On/Off (Alimentazione On/Off) sul pannello posteriore. |
| LED Internet | | Il LED Internet inizia a lampeggiare in verde o diventa verde fisso quando viene stabilita la connessione a Internet. |
| LED WiFi | | Il LED WiFi diventa verde fisso. |

Fase 2. Utilizzo del WiFi per accedere a WAC124.

Al primo accesso a WAC124, la configurazione guidata Smart Wizard si avvia e rileva il tipo di connessione Internet del modem. Molto probabilmente, non è necessario fornire alcuna informazione per WAC124 per stabilire una connessione a Internet.

Tuttavia, se il tipo di connessione Internet è PPPoE, L2TP o PPTP o richiede un indirizzo IP statico, seguire le istruzioni e fornire le informazioni richieste.

Dopo aver stabilito una connessione a Internet, WAC124 contatta un server NETGEAR per la registrazione.

1. Su un dispositivo WiFi, ad esempio un computer, uno smartphone o un tablet con WiFi, aprire l'utilità software che gestisce le connessioni WiFi.

Nota: per informazioni su come accedere a WAC124 da un computer cablato (utilizzando un cavo Ethernet), consultare il manuale dell'utente, disponibile per il download all'indirizzo netgear.com/support/download/.

2. Individuare e selezionare il nome (SSID) della rete WiFi predefinito di WAC124 e connettersi alla relativa rete WiFi.

L'SSID predefinito è NETGEAR-1. La passphrase predefinita è **sharedsecret**.

3. Avviare un browser Web e immettere <http://www.routerlogin.net> nel campo indirizzi.

Viene avviata la configurazione guidata Smart Wizard. Seguire le istruzioni visualizzate. Durante il processo di installazione, è possibile specificare una nuova password per l'accesso locale e aggiornare il firmware, se è disponibile una nuova versione.

Nota: se non è possibile connettere WAC124 a Internet, consultare il manuale utente per informazioni sulla risoluzione dei problemi e per informazioni su come accedere a WAC124 senza accesso Internet.

Quando WAC124 è connesso a Internet, viene visualizzata la pagina NETGEAR Business.

4. Fare clic sul pulsante **Login** (Accedi).

Viene visualizzata la pagina di accesso all'account NETGEAR.

Nota: se non si possiede un account NETGEAR, fare clic sul pulsante **Create** (Crea), creare un account NETGEAR ed effettuare l'accesso.

5. Immettere l'indirizzo e-mail e la password dell'account NETGEAR, quindi fare clic sul pulsante **LOG IN** (ACCEDI).

(continua nella pagina successiva)

La prima volta che si accede all'interfaccia di gestione basata su browser locale, viene visualizzata la pagina Wireless Access Point (Access point wireless) di WAC124. Per ulteriori informazioni, consultare [Utilizzo di WAC124 in modalità access point](#).

Se non si desidera utilizzare WAC124 in modalità access point, è possibile continuare a utilizzarlo in modalità router e configurarlo per l'ambiente in uso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.

IMPORTANTE: quando WAC124 è connesso a Internet, è necessario utilizzare l'indirizzo e-mail e la password dell'account NETGEAR per effettuare l'accesso. Solo se WAC124 non è connesso a Internet, è possibile utilizzare il nome utente amministratore e la password di accesso locale (**password** per impostazione predefinita) specificata al momento della procedura guidata Smart Wizard.

Fase 3. Modifica della rete WiFi e accesso.

Il nome (SSID) di rete WiFi predefinito è NETGEAR-1, sull'etichetta di WAC124. Per impostazione predefinita, la rete WiFi di WAC124 fornisce una protezione WPA2.

Si consiglia di modificare la passphrase WiFi predefinita (sharedsecret) con una passphrase più sicura e che tale operazione venga effettuata per il nome SSID predefinito e per gli altri due nomi SSID. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.

1. Sulla pagina BASIC Home (Home principale) di WAC124, selezionare **Wireless**. Viene visualizzata la pagina Wireless Network (Rete wireless).

2. Configurare il nome di WAC124, il paese e l'area geografica in cui si sta utilizzando WAC124 e il nome SSID, quindi personalizzare le opzioni di protezione WiFi.

Nota: la regione o il paese non è selezionabile per Stati Uniti e Canada.

Nota: accertarsi che il paese impostato corrisponda alla posizione in cui si utilizza il dispositivo. L'utente è responsabile della conformità alle normative locali, regionali e nazionali previste per i canali, i livelli di potenza e gli intervalli di frequenza.

3. Fare clic sul pulsante **Apply** (Applica).
Le impostazioni vengono salvate.

Per connettere il dispositivo WiFi alla rete WiFi di WAC124, è possibile utilizzare il metodo manuale o il metodo WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Accesso alla rete WiFi utilizzando il metodo manuale.

1. Aprire l'utilità del software che gestisce le connessioni WiFi sul dispositivo WiFi da collegare a WAC124.

L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti WiFi presenti nell'area.

2. Individuare e selezionare il nome (SSID) della rete WiFi di WAC124 e connettersi alla relativa rete WiFi.

L'SSID predefinito è NETGEAR-1. La passphrase predefinita è sharedsecret.


Se viene modificato l'SSID, utilizzare l'SSID personalizzato. Se viene modificata la passphrase, utilizzare la passphrase personalizzata.

Accesso alla rete WiFi utilizzando il metodo WPS.

Il pulsante WPS di WAC124 si trova sul pannello posteriore. Se il computer o il dispositivo mobile supportano il metodo WPS, è possibile utilizzarlo per accedere alla rete WiFi di WAC124. Consultare le istruzioni o la guida in linea del computer o dispositivo mobile.

Utilizzo di WAC124 in modalità access point.

È possibile collegare WAC124 al router di rete e modificare le impostazioni di WAC124 su modalità access point.

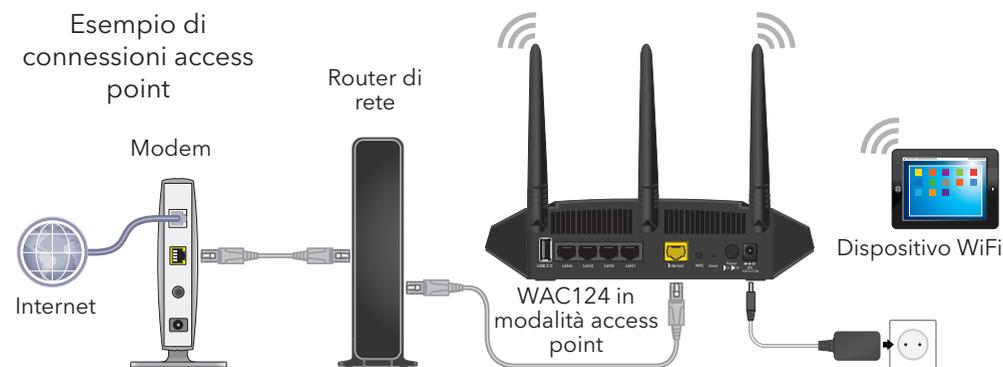

1. Collegare il cavo Ethernet alla porta Internet gialla su WAC124.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a una porta LAN sul router di rete.
Il router di rete deve supportare un server DHCP per assegnare un indirizzo IP a WAC124 e ai suoi client e fornire l'accesso a Internet.
3. Accendere WAC124 e controllare i LED (vedere la tabella sull'altro lato).
4. Seguire [Fase 2. Utilizzo del WiFi per accedere a WAC124](#).

5. La prima volta che si accede all'interfaccia del browser locale, viene visualizzata la pagina Wireless Access Point (Access point wireless) di WAC124.

Se è stato effettuato l'accesso prima o la pagina non viene visualizzata automaticamente, selezionare **ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point** (AVANZATE > Configurazione avanzata > Access point wireless).

6. Selezionare la casella **Enable Access Point Mode** (Abilita modalità access point) e fare clic sul pulsante **Apply** (Applica).

Le impostazioni vengono salvate e WAC124 si riavvia in modalità access point. Le funzioni di routing di WAC124 sono disattivate.

Nota: per ulteriori informazioni sulla configurazione di WAC124, consultare il manuale dell'utente.

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web <https://www.netgear.com/support/> per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. Se al dispositivo si collegano cavi o dispositivi che si trovano all'esterno, consultare <http://kb.netgear.com/000057103> per informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.



201-25123-01

Aprile 2019

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

NETGEAR, Inc.
piazza della Repubblica 32
20124 Milano



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda