

EW2F5820WN



---

IT Lavabiancheria

---

Istruzioni per l'uso



## INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	5
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	7
4. DATI TECNICI.....	7
5. INSTALLAZIONE.....	8
6. ACCESSORI.....	11
7. PANNELLO DEI COMANDI.....	12
8. TABELLA DEI PROGRAMMI.....	13
9. OPZIONI.....	17
10. IMPOSTAZIONI.....	18
11. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	19
12. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	19
13. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	24
14. PULIZIA E MANUTENZIONE.....	26
15. VALORI DI CONSUMO.....	29
16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	31

## PENSIAMO A TE

Grazie per aver acquistato un elettrodomestico Electrolux. Hai scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a te. Quindi, in qualsiasi momento lo utilizzi, avrai la certezza di ottenere sempre i migliori risultati.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux.

**Visitate il nostro sito web per:**



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.

 Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

 Informazioni generali e suggerimenti

 Informazioni ambientali

Con riserva di modifiche.

## 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

### 1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.

- L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, come:
  - cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali;
  - aree per uso comune in condomini o lavanderie a gettoni.
- Il carico massimo dell'apparecchiatura è 8 kg. Non superare il carico massimo di ciascun programma (fare riferimento al capitolo "Programmi").
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0.5 bar (0.05 MPa) e 8 bar (0.8 MPa).
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei nuovi set di tubi forniti in dotazione o ancora dei nuovi set di tubi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

### 2.2 Collegamento elettrico



#### **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

### 2.3 Collegamento dell'acqua

- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti nuovi dispositivi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.

- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.

## 2.4 Utilizzare



### AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare la parti in gomma della lavatrice. Prelavare questi tessuti prima di metterli in lavatrice.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

## 2.5 Illuminazione interna



### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni.

- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato

operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

## 2.6 Assistenza

- Per riparare l'apparecchiatura contattare un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I seguenti pezzi di ricambio saranno disponibili per 10 anni dopo l'interruzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe, ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, ragno del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese le pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop, circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.

## 2.7 Smaltimento



### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.


- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.

- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo


smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

### 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### 3.1 Panoramica dell'apparecchiatura

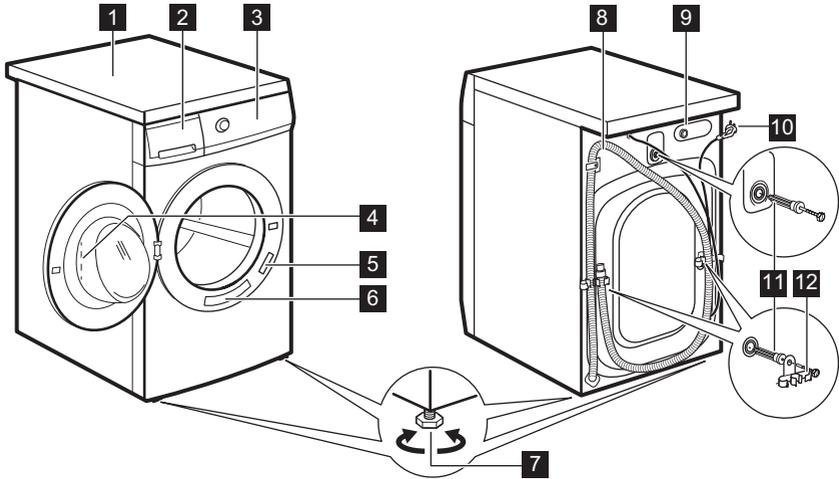

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>1</b> Piano di lavoro                         | <b>8</b> Tubo flessibile di scarico  |
| <b>2</b> Erogatore del detersivo                 | <b>9</b> Collegamento tubo di carico |
| <b>3</b> Pannello comandi                        | <b>10</b> Cavo di alimentazione      |
| <b>4</b> Maniglia dell'oblò                      | <b>11</b> Bulloni per il trasporto   |
| <b>5</b> Targhetta dei dati                      | <b>12</b> Supporto tubo              |
| <b>6</b> Adesivo promemoria rapido               |                                      |
| <b>7</b> Per mettere in piano l'elettrodomestico |                                      |

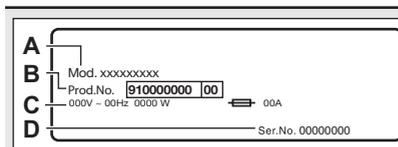

La **targhetta identificativa** riporta il nome del modello (**A**), il numero di prodotto (**B**), le classificazioni elettriche (**C**) e il numero di serie (**D**).

### 4. DATI TECNICI

Dimensioni

Larghezza/Altezza/Profondità totale

59,7 cm /84,7 cm /56,8 cm

Collegamento elettrico	Tensione Potenza totale Fusibile Frequenza	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minimo Massimo	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua <sup>1)</sup>		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	8 kg
Velocità di Centrifuga	Velocità massima di centrifuga	1151 giri/min

1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4" .

## 5. INSTALLAZIONE




### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 5.1 Disimballo

1. Aprire l'oblò. Togliere tutti gli oggetti dal cesto.

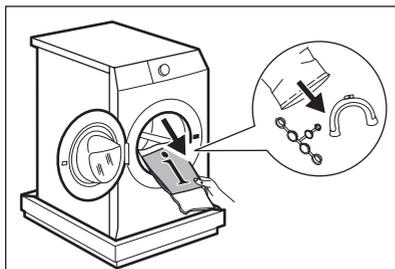


### ATTENZIONE!

Gli accessori forniti con l'apparecchio possono variare a seconda del modello.

2. Collocare l'elemento di imballaggio sul pavimento dietro l'apparecchiatura e poggiarlo con cura sul suo lato posteriore. Togliere


la protezione di polistirolo dal fondo.

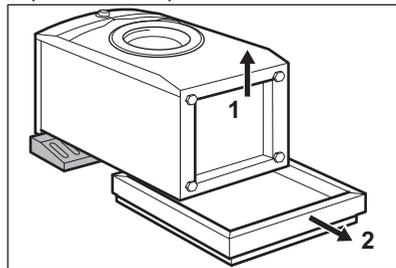

### ATTENZIONE!

Non appoggiare la lavatrice sul davanti.


3. Rimettere l'apparecchiatura in posizione verticale. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

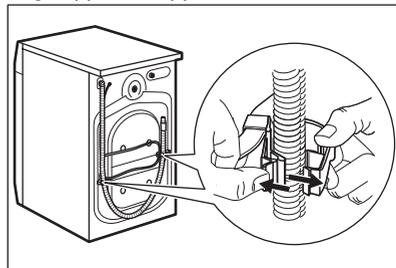


**AVVERTENZA!**

Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Ciò è dovuto al fatto che la lavatrice è stata testata in fabbrica.

4. Togliere i tre bulloni di trasporto ed estrarre i distanziatori in plastica.

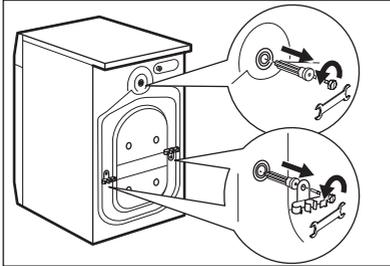

5. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale.

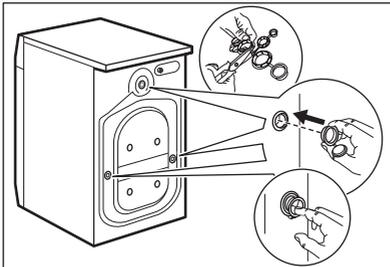

**Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si trasporta l'apparecchiatura.**

## 5.2 Informazioni per l'installazione

### Posizionamento e livellamento

Regolare l'apparecchiatura in modo adeguato per evitare le vibrazioni, il rumore e il movimento dell'apparecchiatura stessa mentre è in funzione.

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e solido. L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile. Verificare che l'apparecchiatura non sia a contatto

con la parete o con altre unità e che vi sia ricircolo d'aria sotto all'apparecchiatura stessa.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello. Tutti i piedini devono saldamente essere appoggiati a terra.

**AVVERTENZA!**


Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolarne il livello.

### Tubo di carico

**ATTENZIONE!**

Verificare che non vi siano danni ai tubi flessibili e che non vi siano perdite dai raccordi. Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo di carico dell'acqua.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura.

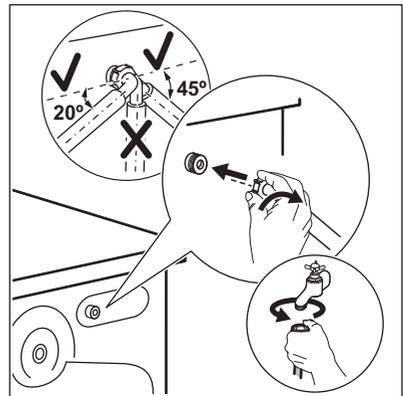

2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto. Assicurarsi che il tubo di carico non sia in posizione verticale.

3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.

4. Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

## Scarico dell'acqua


Il tubo di scarico dovrebbe trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.




È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.

Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

1. Fare una forma a U col tubo di scarico e avvolgerlo intorno alla guida del tubo in plastica.

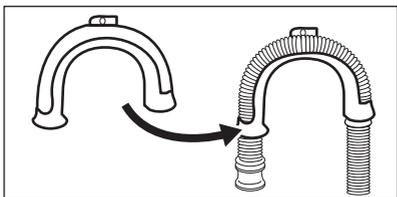


2. All'estremità del secchio - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.

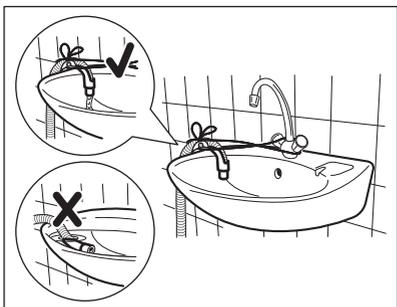


Verificare che la guida in plastica non si muova quando l'apparecchiatura scarica e verificare anche che il tubo di scarico non sia immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura.

3. Se l'estremità del tubo di scarico è questa (vedere il disegno), è possibile inserirla direttamente nel tubo fisso.

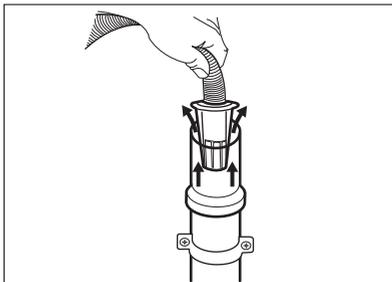


4. A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione - Inserire il tubo di scarico direttamente in una conduttura di scarico. Fare riferimento all'immagine.

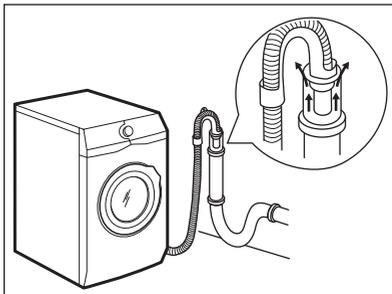


L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del condotto di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

5. Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza. Fare riferimento all'immagine.

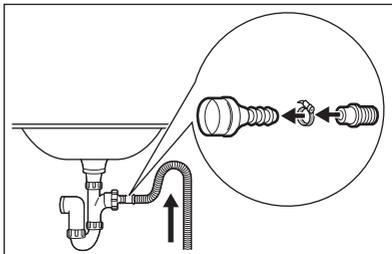


Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare che particelle passino dal lavandino all'apparecchiatura.

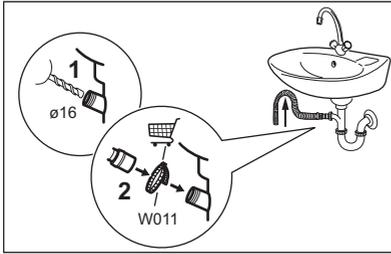

Collegare il tubo di scarico al sifone e serrarlo con una pinza. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare che particelle passino dal lavandino all'apparecchiatura.

6. Posizionare il tubo direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.

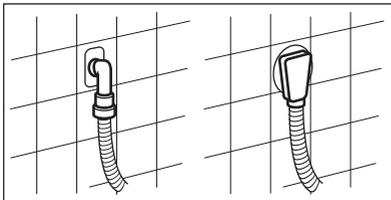

### 5.3 Collegamento elettrico


Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina di rete alla presa di corrente.

La targhetta di identificazione sul bordo interno dello sportello

dell'apparecchiatura e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto elettrico domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo conto anche di eventuali altri apparecchi in uso.

### Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

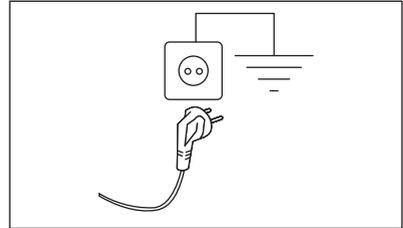

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto della suddetta norma di sicurezza.

## 6. ACCESSORI

### 6.1 Disponibile su [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) oppure da un rivenditore autorizzato

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.



Solo l'uso di accessori approvati da ELECTROLUX garantisce la conformità agli standard di sicurezza dell'apparecchiatura. In caso di impiego di ricambi non approvati, i reclami non avranno seguito.


### 6.2 Kit piastra di fissaggio

Se si installa l'apparecchiatura su di uno zoccolo che non è un accessorio fornito da ELECTROLUX, fissarla nelle piastre di fissaggio.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

### 6.3 Kit di installazione in colonna

L'asciugatrice può essere installata in colonna al di sopra della lavabiancheria **soltanto utilizzando l'appropriato kit di installazione in colonna.**

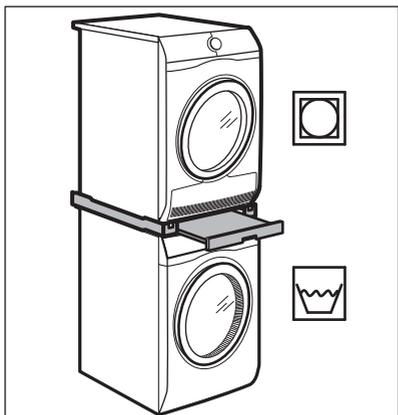**AVVERTENZA!**

Non sistemare l'asciugabiancheria sotto alla lavabiancheria. Verificare il kit di impilamento compatibile controllando la profondità delle apparecchiature.

## 7. PANNELLO DEI COMANDI

### 7.1 Funzioni speciali


La nuova lavatrice soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.

Questa apparecchiatura è stata progettata con un **sistema di scarico auto-pulente**, che consente alle fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate congiuntamente all'acqua, in modo tale che non si debba accedere a

quest'area per eseguire interventi di normale manutenzione o pulizia. Rimandiamo al capitolo "Cura e pulizia" per informazioni su come eseguire interventi di manutenzione e pulizia del dispositivo in modo ottimale.

Il **Sistema AutoSense** regola automaticamente la durata del programma per il bucato presente nel cesto in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio nel minor tempo possibile.

### 7.2 Descrizione del pannello dei comandi

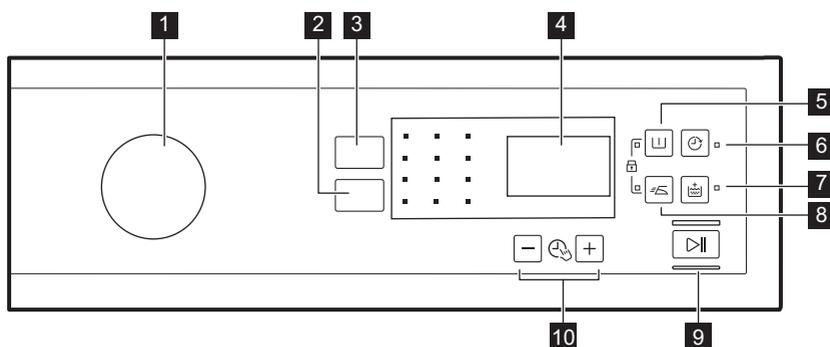


- 1 Manopola dei programmi
- 2 Centrifuga Tasto riduzione
- 3 Temp. pulsante

- 4 Display
- 5 Prelavaggio pulsante 
- 6 Partenza Ritardata pulsante 

- 7** Extra Risciacquo pulsante 
- 8** Stiro Facile pulsante 
- 9** Avvio/Pausa pulsante 

- 10** Pulsanti touch Time Manager  
-  +

### 7.3 Display

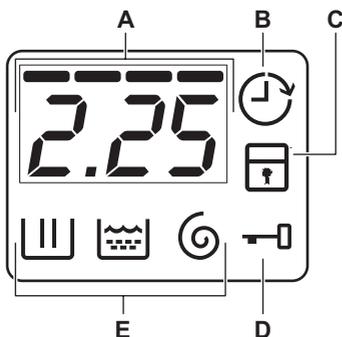

- A. Area Ora:**
- Durata del programma.
  - Codici allarme. Fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi" per la relativa descrizione.
  - Livello del Time Manager -----.
- B. Spia della Partenza ritardata.**
- C. Spia Sicurezza bambino.**
- D. Spia Porta bloccata.**
- Se accesa, non è possibile aprire l'oblò.
  - Se spenta, è possibile aprire l'oblò.
  - Se lampeggia, non è possibile aprire l'oblò. Attendere alcuni minuti fino allo spegnimento della spia.
- E. Spie della fase di lavaggio.**
- : fase di lavaggio
  - : fase di risciacquo
  - : fase di centrifuga

## 8. TABELLA DEI PROGRAMMI

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferi- mento Gamma ve- locità cen- trifuga	Carico massimo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
<b>Programmi di lavaggio</b>			
Eco 40-60 40 °C <b>1)</b>	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	8 kg	<b>Cotone bianco e colorato sintetico.</b> Capi normalmente sporchi. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allungata, garantendo buoni risultati di lavaggio.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferi- mento Gamma ve- locità cen- trifuga	Carico massimo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Cotoni 40 °C 90 °C - A fred- do	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	8 kg	<b>Cotone bianco e colorato.</b> Capi nor- malmente, molto e poco sporchi
Sintetici 40 °C 60 °C - A fred- do	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	3 kg	<b>Capi in tessuti sintetici o misti.</b> Capi normalmente sporchi.
Delicati 30 °C 40 °C - A fred- do	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	2 kg	<b>Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato.</b> Capi normalmente e poco sporchi.
<b>Programmi speciali</b>			
 <sub>min</sub> Express Care 40°C 60 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200 - 400 giri/min)	3 kg	<b>Cotoni e sintetici.</b> Programma per la- vare il bucato quotidianamente, in poco tempo. Capi normalmente e poco spor- chi.
 <sub>min</sub> Rapido 30min 40 °C 40 °C - 30 °C	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	3 kg	<b>Capi in tessuti sintetici e misti.</b> Capi poco sporchi.
 <sub>min</sub> Rapido 14min 30 °C	800 giri/min (800- 400 giri/min)	1,5 kg	<b>Capi in tessuti sintetici e misti.</b> Spor- co molto leggero e capi da rinfrescare.
<b>Ulteriori programmi di lavaggio</b>			
Centrifuga	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	8 kg	<b>Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati.</b> Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel ces- to.
Scarico	-	8 kg	Per scaricare l'acqua nel cesto. <b>Tutti i tessuti.</b>
Risciacquo	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	8 kg	Per risciacquare e centrifugare la bian- cheria. <b>Tutti i tessuti</b> , eccetto lana e tessuti molto delicati. Ridurre la veloci- tà di centrifuga in base al tipo di bian- cheria.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferi- mento Gamma ve- locità cen- trifuga	Carico massimo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Vapore Anti-Allergy 60°C	1200 giri/min (1200 - 400 giri/min)	8 kg	<b>Capi in cotone bianco.</b> Combina un programma di lavaggio ad alte prestazioni e vapore per eliminare gli allergeni e i batteri dai tuoi capi preferiti. Questo programma mantiene la temperatura al di sopra dei 60° riscaldando durante la fase di lavaggio e l'azione del vapore sulla fibra consente una rimozione molto buona dei residui di detergente durante il risciacquo.
Piumoni 40°C 60 °C - A freddo	800 giri/min (800 - 400 giri/min)	3 kg	Programma di lavaggio speciale per <b>single coperte in tessuto sintetico, piumino d'oca, copriletto ecc.</b>
Sport 30 °C 40 °C - A freddo	1200 giri/min (1200 - 400 giri/min)	3 kg	<b>Capi sintetici e delicati.</b> Capi poco sporchi o da rinfrescare.
 Lana/Seta 40°C 40 °C - A freddo	1200 giri/min (1200 - 400 giri/min)	1,5 kg	<b>Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e altri tessuti</b> che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano" <sup>2)</sup>

1) Secondo la norma UE 2019/2023 della Commissione, questo programma a 40 °C è in grado di pulire il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo.



Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

2) Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Se sembra che il cesto non ruoti o non ruoti adeguatamente, non si tratta di un'anomalia.

### Compatibilità delle opzioni programma

Programma	Centrifuga						
							
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■	

	Centrifuga						
<b>Programma</b>							
Cotoni	■	■	■	■	■	■	■
Sintetici	■	■	■	■	■	■	■
Delicati	■	■	■		■		■
Express Care  min	■	■	■	■	■	■	■
Rapido 30min  min	■	■			■		
Rapido 14min  min	■	■	■		■		
Centrifuga	■				■		
Scarico					■		
Risciacquo	■	■	■		■		■
Vapore Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
Piumoni	■				■		
Sport	■	■	■	■	■		■
Lana/Seta 	■	■	■		■		

#### Detersivi idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale <sup>1)</sup>	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Express Care  min	▲	▲	▲	--	--
Rapido 30min  min	--	▲	▲	--	--
Rapido 14min  min	--	▲	▲	--	--

Programma	Polvere universale <sup>1)</sup>	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciali
Vapore Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Lana/Seta 	--	--	--	▲	▲

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

## 9. OPZIONI

### 9.1 Temp.

Impostare questa opzione per modificare la temperatura predefinita.

Spia  = acqua fredda.

L'indicatore della temperatura impostata si accende.

### 9.2 Centrifuga

Questa opzione consente di modificare la velocità di centrifuga predefinita.

La spia della velocità impostata si accende.

#### Opzioni centrifuga aggiuntive:

##### No centrifuga finale

- Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. È disponibile solo la fase di scarico.
- La spia corrispondente si accende.
- Impostare questa opzione per tessuti molto delicati.
- La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio.

##### Stop acqua in vasca

- Impostare questa opzione per evitare che la biancheria si sgualcisca.
- La spia corrispondente si accende.
- Al termine del programma è presente dell'acqua nel cesto.
- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire la biancheria.

- L'oblò resta bloccato. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.



Per scaricare l'acqua fare riferimento al capitolo "Al termine del programma".

### 9.3 Prelavaggio

Questa opzione consente di aggiungere una fase di prelavaggio ad un programma di lavaggio.

La spia corrispondente si accende.

- Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio prima di quella di lavaggio. Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.



Questa opzione può aumentare la durata del programma.

### 9.4 Partenza Ritardata

Con questa opzione sarà possibile ritardare l'avvio di un programma in un orario più comodo.

Premere ripetutamente il tasto per impostare il ritardo necessario. Il tempo aumenta da 30 minuti a 20 ore.

Il display mostra la spia corrispondente  e il tempo di ritardo. Dopo

aver premuto il pulsante Avvio/Pausa , l'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia e la porta è bloccata.

## 9.5 Extra Risciacquo

Con questa opzione è possibile aggiungere alcuni risciacqui al programma di lavaggio selezionato.

Usare questa opzione per persone con allergie ai residui di detersivo e con pelli delicate.



Questa opzione aumenta la durata del programma.

La spia corrispondente si accende.

## 9.6 Stiro Facile

L'apparecchiatura lava delicatamente e centrifuga la biancheria per evitare sgualciture.

L'apparecchiatura riduce la velocità di centrifuga, utilizza più acqua ed adatta la durata del programma al tipo di biancheria.

La spia corrispondente si accende.

## 9.7 Time Manager +

Con questa opzione sarà possibile ridurre la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico e del livello di sporcizia. Quando si imposta un programma di lavaggio, il display mostra la durata predefinita e  trattini.

Premere il pulsante Time manager

–  + per ridurre la durata del

programma a seconda delle proprie esigenze. Il display mostra la nuova durata del programma e il numero di trattini diminuisce di conseguenza:

---- adatto per un carico completo di indumenti con livello di sporcizia normale.

--- un ciclo rapido per un carico completo di indumenti con livello normale di sporcizia.

-- ciclo molto rapido per un carico inferiore leggermente sporco (ad esempio: si consiglia al massimo un mezzo carico).

- il ciclo più rapido per rinfrescare quantitativi ridotti di bucato.

Il Time manager è disponibile solo coi programmi della tabella.

indicatore	Eco 40-60	Cotoni	Sintetici	Delicati
-		■	■	■
--	■	■	■	■
---		■	■	■
----1)	■	■	■	■

1) Durata predefinita per tutti i programmi.

# 10. IMPOSTAZIONI

## 10.1 Sicurezza bambino

Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere contemporaneamente  e  finché la spia  si **accende/spigne**. Attivazione dell'opzione:

- Dopo aver premuto , le opzioni e il selettore dei programmi si bloccano.
- Prima di premere il tasto , non è possibile avviare l'apparecchiatura.

## 10.2 Extra Risciacquo permanente

Questa opzione permette di impostare in modo permanente un Extra Risciacquo quando si imposta un nuovo programma.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere contemporaneamente  e  finché la spia  **si accende/spegne**.

### 10.3 Segnali acustici

Viene emesso un segnale acustico quando:

- Il programma è terminato.
- Se l'apparecchiatura presenta un problema.

Per **disattivare/attivare** i segnali acustici, premere contemporaneamente  e  per 3 secondi.



Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.

## 11. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



In fase di installazione o prima di usare l'apparecchiatura si potrebbe vedere la presenza di acqua nell'apparecchiatura. Questa è acqua residua nell'apparecchiatura dopo un test funzionale completo in fabbrica al fine di garantire che l'apparecchiatura venga consegnata ai clienti in condizioni perfette e non presenti nessun problema.

1. Collegare la spina alla presa.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Mettere una piccola quantità di detersivo nella vaschetta per la fase di lavaggio.
4. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

## 12. UTILIZZO QUOTIDIANO




**AVVERTENZA!**  
Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 12.1 Caricare la biancheria

1. Aprire l'oblò
2. Svuotare le tasche e togliere gli eventuali oggetti contenuti all'interno prima di inserirli.
3. Mettere la biancheria nel cesto, un capo per volta.

Accertarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.


4. Chiudere saldamente l'oblò.

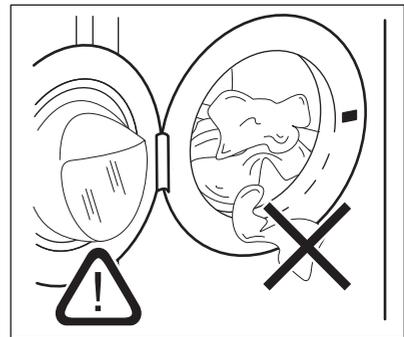

Verificare che non resti bucato impigliato fra la guarnizione e l'oblò per evitare il rischio di perdite di acqua e danni al bucato.

- i** Lavando le macchie più oleose si potrebbero danneggiare le parti in gomma della lavatrice.


## 12.2 Aggiunta di detersivi e additivi

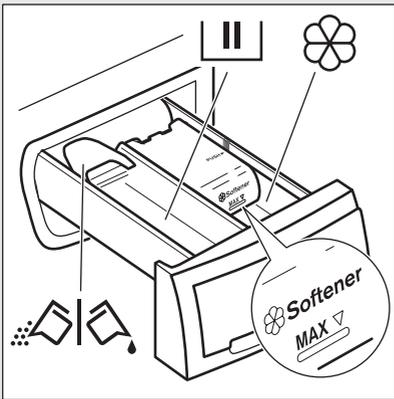	 <p>Scomparto del detersivo per il lavaggio. Se si utilizza detersivo liquido, versarlo immediatamente prima di avviare il programma.</p>
	 <p>Vaschetta degli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).</p>
	<p><b>MAX</b> Livello massimo degli additivi liquidi.</p>
	 <p>Inserto per detersivo liquido o in polvere.</p>


Quando si imposta un programma di prelavaggio (oppure opzione), versare il detersivo per il prelavaggio direttamente nel cesto.

- i** Attenersi sempre alle istruzioni presenti sulla confezione dei detersivi; consigliamo tuttavia di non superare il livello massimo indicato (**MAX**). Questa quantità garantirà comunque risultati di lavaggio ottimali.
- i** Dopo un ciclo di lavaggio, ove necessario, rimuovere gli eventuali residui di detersivo dal cassetto del detersivo.


## 12.3 Detersivo liquido o in polvere

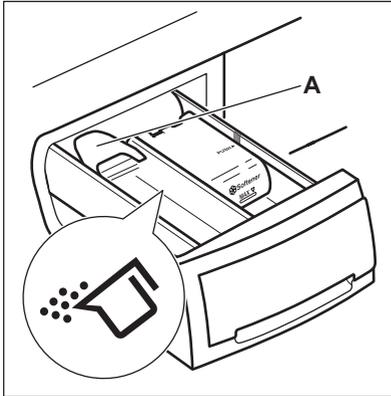

La posizione predefinita dell'inserito è **A** (detersivo in polvere).

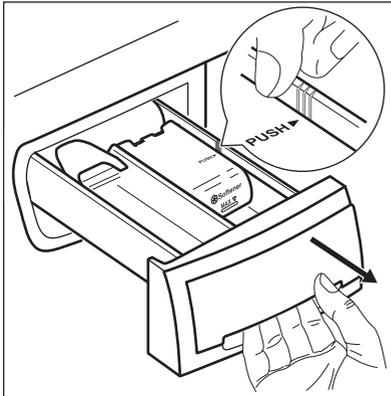

Per utilizzare il detersivo liquido:  
**1.** Rimuovere il cassetto. Posizionare il bordo del cassetto spingendolo in direzione della freccia (PUSH) per estrarre il cassetto senza difficoltà.

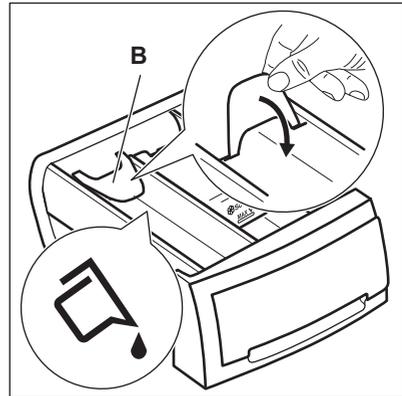


**2.** Portare l'inserito sulla posizione **B**.  
**3.** Reinsерire il cassetto.



Con il detersivo liquido:

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare più di 120 ml di liquido.
- Non impostare il programma col prelavaggio.
- Non impostare la partenza ritardata.

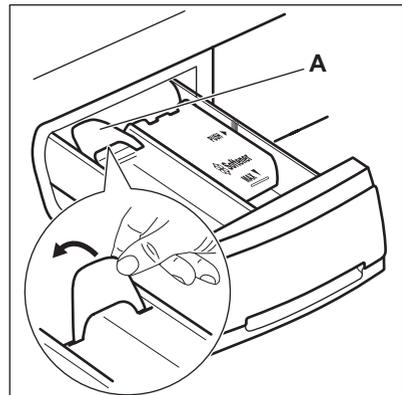

Quando l'inserito si trova nella posizione **B** e si desidera utilizzare il detersivo in polvere:

**1.** Rimuovere il cassetto.  
**2.** Portare l'inserito sulla posizione **A**.  
**3.** Reinsерire il cassetto.

## 12.4 Impostazione di un programma

1. Ruotare il selettore dei programmi e impostare il programma:
  - La spia  lampeggia.
  - Il display mostra il livello del Time Manager, la durata del programma e le spie delle fasi del programma.
2. Se necessario, modificare la temperatura e la velocità di centrifuga o aggiungere le opzioni disponibili. Quando si attiva un'opzione, la spia dell'opzione impostata si accende.

 Nel caso di errori nell'impostazione, il display mostra il messaggio .

## 12.5 Avvio del programma senza partenza ritardata

Premere .

- La spia  smette di lampeggiare e rimane accesa.
- La spia  inizia a lampeggiare sul display.
- Il programma si avvia, l'oblò è bloccato e il display visualizza la spia .
- Quando l'apparecchiatura carica acqua, la pompa di scarico rimane in funzione per breve tempo.

 Dopo circa 15 minuti dall'avvio del programma:

- L'apparecchiatura regola automaticamente la durata del programma in base al carico di biancheria.
- Il display mostra il nuovo valore.

## 12.6 Avvio del programma con partenza ritardata

1. Premere ripetutamente  finché il display non mostra il ritardo che si desidera impostare.

La spia corrispondente si accende sul display.

2. Premere .

- L'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia.
- L'oblò si blocca, il display mostra la spia .
- Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

 È possibile annullare o modificare l'impostazione della partenza ritardata prima di premere . Per annullare la partenza ritardata:

- Premere  per mettere l'apparecchiatura in pausa.
- Premere  finché il display mostra .
- Premere nuovamente  per avviare immediatamente il programma.

## 12.7 AutoSense System Rilevamento del carico

 La durata del programma nel display si riferisce a un **carico medio/alto**.

Dopo aver premuto il tasto Avvio/Pausa , il AutoSense System avvia il rilevamento del carico del bucato:

1. L'apparecchiatura rileva il carico nei primi 30 secondi. Nei programmi in cui è disponibile Time Manager, durante questa fase lampeggiano i due punti che separano le ore dai minuti e il tamburo ruota per alcuni istanti.
2. La durata del programma verrà regolata di conseguenza e potrebbe aumentare o diminuire. Dopo altri 30 secondi inizia il riempimento dell'acqua.

**i** Circa 20 minuti dopo l'avvio del programma la durata del programma potrebbe essere modificata nuovamente a seconda della capacità di assorbimento dell'acqua dei tessuti.

**i** Il rilevamento AutoSense viene eseguito solo con programmi di lavaggio completi e se non è stata ridotta la durata del programma.

**i** Il AutoSense System non è disponibile con tutti i programmi quali :Lana/Seta, Risciacquo, Centrifuga e i programmi con cicli brevi.

## 12.8 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

È possibile modificare solo alcune opzioni prima che si attivino.

1. Premere .  
La spia lampeggia.
2. Modifica delle opzioni.
3. Premere nuovamente .  
Il programma prosegue.

## 12.9 Annullamento di un programma in corso

1. Portare il selettore dei programmi su  per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Ruotare nuovamente il selettore dei programmi per attivare l'apparecchiatura. A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.

**i** Prima di iniziare il nuovo programma, l'apparecchiatura potrebbe scaricare l'acqua. In tal caso, accertarsi che il detersivo sia ancora nella vaschetta corrispondente, in caso contrario aggiungere di nuovo il detersivo.

## 12.10 Apertura dell'oblò con la partenza ritardata in funzione

Quando è in funzione la partenza ritardata, l'oblò è bloccato e la spia  accesa.

1. Premere  per mettere in pausa l'apparecchiatura.
2. Attendere finché la spia dell'oblò bloccato  si spegne.
3. È possibile aprire l'oblò.
4. Chiudere l'oblò e premere nuovamente .

La partenza ritardata prosegue.

## 12.11 Apertura dell'oblò con il programma in corso

Durante lo svolgimento del programma, l'oblò è bloccato e la spia  accesa.



### ATTENZIONE!

Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati, non è possibile aprire l'oblò.

1. Portare il selettore dei programmi sulla posizione  per disattivare l'apparecchiatura.
2. Attendere qualche minuto, quindi aprire l'oblò.
3. Chiudere la porta dell'apparecchiatura.
4. Impostare di nuovo il programma.

## 12.12 Al termine del programma

- L'apparecchiatura si ferma automaticamente.
- Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.
- Sul display  si accende.
- La spia del tasto  si spegne.
- La spia dell'oblò bloccato  si spegne.
- È possibile aprire l'oblò.
- Togliere la biancheria dall'apparecchiatura. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.

- Portare il selettore dei programmi sulla posizione ① per disattivare l'apparecchiatura.
- Tenere l'oblò socchiuso per evitare muffa e cattivi odori.

#### Il programma di lavaggio è terminato, ma c'è acqua nel cesto:

- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sguacire i tessuti.
- La spia dell'oblò bloccato  è accesa. La spia  lampeggia. L'oblò resta bloccato.
- Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

#### Per scaricare l'acqua:

1. Se necessario, ridurre la velocità di centrifuga. Se si imposta , l'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.
2. Premere . L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.
3. Al termine del programma, quando si spegne la spia dell'oblò bloccato , è possibile aprirlo.
4. Portare il selettore dei programmi sulla posizione ① per disattivare l'apparecchiatura.

-  L'apparecchiatura scarica ed esegue automaticamente la centrifuga dopo circa 18 ore (ad eccezione del programma Lana).

## 12.13 Standby

Alcuni minuti dopo il termine del programma di lavaggio, se l'apparecchiatura non viene spenta si attiva la modalità di risparmio energetico.

Lo stato del risparmio di energia riduce il consumo energetico quando l'apparecchiatura è in standby.

- Tutte le spie e il display si spengono.
- La spia  lampeggia lentamente.
- Premere una delle opzioni per disattivare lo stato del risparmio di energia.

-  Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione di risparmio energetico **non si attiva** per ricordarvi di scaricare l'acqua.

## 13. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI



### AVVERTENZA!


Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 13.1 Il carico di biancheria


- Dividere il bucato in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
  - Attenersi alle istruzioni di lavaggio indicate nelle etichette dei capi.
  - Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
  - Alcuni capi colorati potrebbero perdere colore al primo lavaggio. Si consiglia di lavarli separatamente le prime due volte.
  - Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
  - Pre-trattare le macchie ostinate.
  - Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Prestare attenzione alle tende. Togliere i ganci e sistemare le tende in una retina o federa.
  - Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga, il che può portare a vibrazioni eccessive. Qualora ciò si verifici:
    - a. interrompere il programma e aprire l'oblò (rimandiamo al capitolo "Uso quotidiano");
    - b. ridistribuire manualmente il carico in modo che i capi siano disposti in modo uniforme all'interno della vasca;
    - c. premere il tasto Avvio/Pausa. La fase di centrifuga continua.
  - Evitare di lavare indumenti con peli di animali o indumenti di bassa qualità che rilasciano molta lanugine, dato che ciò potrebbe bloccare il circuito di

scarico e richiedere l'intervento del Servizio di assistenza.

- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere cinture, cordoni, lacci, nastri e altri elementi allentati.
- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, lacci, nastri, ecc.).

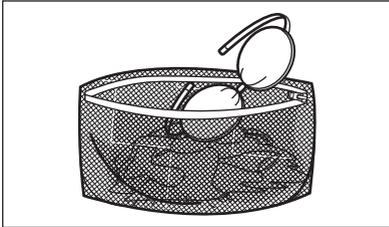

- Svuotare le tasche e distendere gli indumenti.

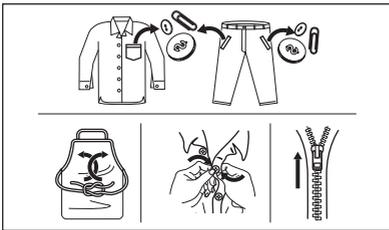

### 13.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

### 13.3 Tipo e quantità di detersivo

La scelta del detersivo e l'uso di quantità corrette non solo influisce sulle prestazioni di lavaggio, ma aiuta anche ad evitare sprechi e a proteggere l'ambiente:

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per

prima cosa, attenersi a queste regole generiche:

- detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto, esclusi i delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
- detersivo liquido, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- La scelta e la quantità di detersivo dipenderà da: tipo di tessuto (delicati, lane, cotone, ecc.), colore dei vestiti, dimensione del carico, grado di sporcizia, temperatura di lavaggio e durezza dell'acqua utilizzata.
- Attenersi alle istruzioni sulla confezione dei detersivi o di altri prodotti senza superare il livello massimo indicato (**MAX**).
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare una quantità minore di detersivo se:
  - si lava poca biancheria,
  - la biancheria è poco sporca,
  - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si usano capsule o pastiglie di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo.

**Una quantità insufficiente di detersivo può causare:**

- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unti,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

**Una quantità eccessiva di detersivo può causare:**

- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

### 13.4 Consigli ecologici

Per ridurre i consumi di acqua ed energia e contribuire alla protezione dell'ambiente, osservare le seguenti indicazioni:

- **Per la biancheria normalmente sporca, è possibile evitare il**

**prelavaggio** per limitare i consumi di detersivo e acqua (con effetti positivi anche sull'ambiente).

- Caricando l'apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua.**
- Con un pretrattamento adeguato, è possibile eliminare le macchie difficili o lo sporco più evidente in modo da eseguire il lavaggio a una temperatura più bassa.
- Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, rimandiamo alla quantità indicata dal produttore del detersivo. Controllare inoltre la durezza dell'acqua del proprio sistema domestico. Fare riferimento a "Durezza dell'acqua".
- Impostare la **velocità di centrifuga massima possibile** per i programmi di

lavaggio selezionati **prima di asciugare il bucato nell'asciugabiancheria.** In questo modo si risparmia energia durante l'asciugatura.

### 13.5 Durezza acqua

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria. Nelle zone in cui l'acqua è dolce non è necessario usare un decalcificatore dell'acqua.

Per scoprire il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Attenersi alle istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

## 14. PULIZIA E MANUTENZIONE



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.



Questa apparecchiatura è stata progettata unicamente per un normale uso domestico.



Leggere il capitolo nella sua interezza per informazioni sulla manutenzione e la cura ottimali dell'apparecchiatura.

### 14.1 Programma di pulizia periodica

**La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.**

Dopo ogni ciclo, tenere lo sportello e il cassetto del detersivo leggermente socchiusi per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviteranno muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare la spina.

### Programma indicativo di pulizia periodica

Disincrostazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della garanzia dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del cassetto del detersivo	Ogni due mesi
Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

## 14.2 Rimuovere gli oggetti estranei

-  Assicurarsi che le tasche siano vuote e che tutti gli elementi sciolti siano legati prima di eseguire il ciclo. Fare riferimento alla sezione "Carico di biancheria" in "Consigli e suggerimenti utili".

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nel filtro del tubo di carico e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità", "Pulizia del cestello" e "Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola". Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

## 14.3 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici. Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.



### ATTENZIONE!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.



### ATTENZIONE!

Non pulire le superfici metalliche con detergenti a base di cloro.

## 14.4 Decalcificazione

-  Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto disincrostante.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

## 14.5 Lavaggio di manutenzione

L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica all'interno del cesto e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa. Per eliminare questi depositi e pulire la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione (almeno una volta al mese):



Rimandiamo al capitolo dedicato alla Pulizia del cesto.

## 14.6 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti. Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.


Per una pulizia completa:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Selezionare il programma Cotoni con la temperatura più elevata
3. Aggiungere una piccola quantità di detersivo in polvere nel cesto vuoto per risciacquare tutti i residui rimasti.

## 14.7 Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità

L'apparecchiatura è progettata con un sistema di scarico autopulente che

permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Controllare periodicamente la guarnizione. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

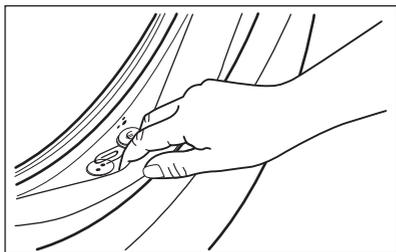


Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.


**i** Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

## 14.8 Pulizia del cassetto del detersivo


1.

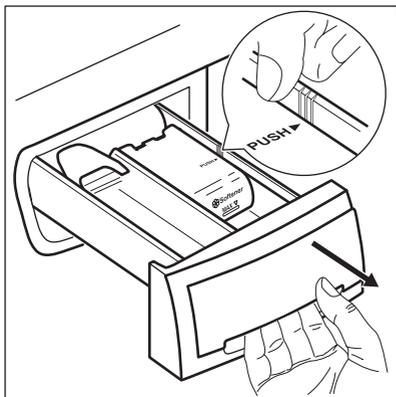


2.

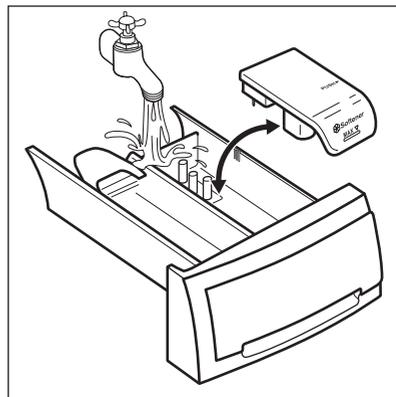





3.

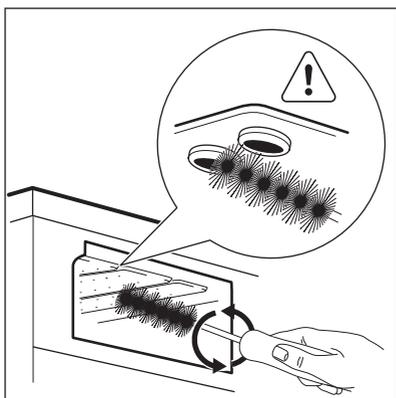

4.

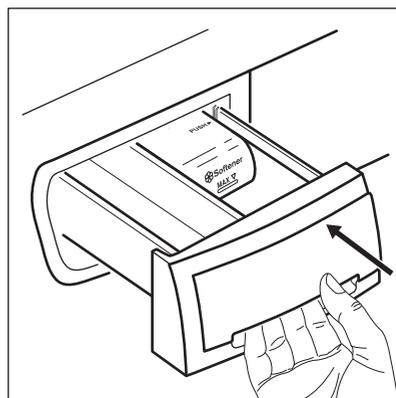

## 14.9 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

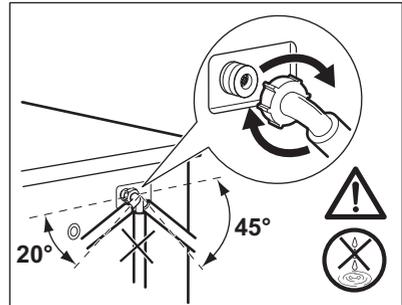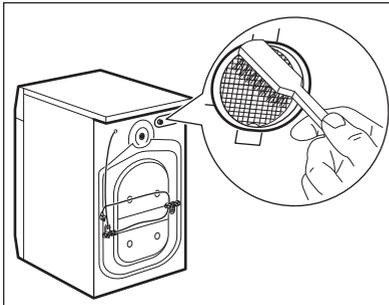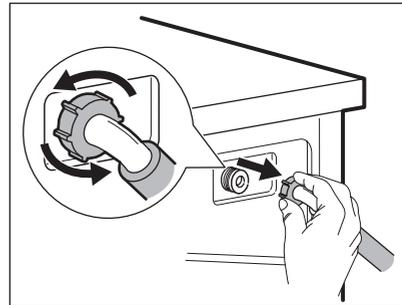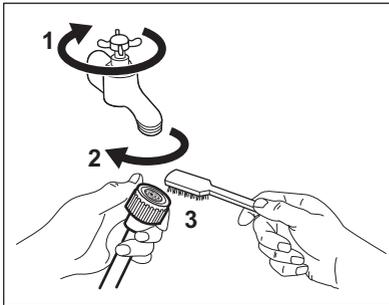

### 14.10 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.

5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.



#### **AVVERTENZA!**

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

## 15. VALORI DI CONSUMO

### 15.1 Introduzione



Per informazioni dettagliate sull'etichetta energetica, vedere il sito [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).



Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchio fornisce un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questo apparecchio. È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchio. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.

## 15.2 Legenda

<b>kg</b>	Carico di biancheria.	<b>h:mm</b>	Durata programma.
<b>kWh</b>	Consumo di energia.	<b>°C</b>	Temperatura nella stanza.
<b>Litri</b>	Consumo d'acqua.	<b>giri/mi n</b>	Velocità di centrifuga.
<b>%</b>	Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.		



I valori e la durata del programma possono variare a seconda delle diverse condizioni (ad es. temperatura ambiente, temperatura e pressione dell'acqua, dimensione del carico e tipo di biancheria, tensione di alimentazione) e anche se si modifica l'impostazione predefinita di un programma.

## 15.3 Conforme al regolamento UE 2019/2023 della Commissione

<b>Eco 40-60 programma</b>	<b>kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Litri</b>	<b>h:mm</b>	<b>%</b>	<b>°C</b>	<b>giri/ min<sup>1)</sup></b>
Pieno carico	8	0.965	60	3:30	52	44	1151
Mezzo carico	4	0.620	45	2:40	52	36	1151
1/4 di carico	2	0.260	35	2:40	55	24	1151

<sup>1)</sup> Velocità massima di centrifugazione.

**Consumo di potenza in diverse modalità**

Spento (W)	Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)
0,30	0,30	4,00
La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.		

**15.4 Programmi comuni**

Questi valori sono solo indicativi.

Programma	kg	kWh	Litri	h:mm	%	°C	giri/min <sup>1)</sup>
Cotoni <sup>2)</sup> 90°C	8	2.45	80	4:05	53	85	1200
Cotoni 60°C	8	1.75	75	3:50	53	55	1200
Cotoni 20° <sup>3)</sup> 20°C	8	0.30	75	2:50	53	20	1200
Sintetici 40°C	3	0.60	55	2:15	35	40	1200
Delicati <sup>4)</sup> 30°C	2	0.40	50	1:15	35	30	1200
Lana/Seta 30°C	1,5	0.30	60	1:05	30	30	1200

1) Indicatore di riferimento della velocità di centrifuga.

2) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.

3) Adatto per il lavaggio di cotone poco sporchi.

4) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.

**16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI****AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

## 16.1 Codici di allarme e possibili guasti

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella).



### AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

In alcuni casi il display visualizza un codice allarme e il pulsante Avvio/Pausa ► può lampeggiare continuamente:

Problema	Possibile soluzione
<b>E 10</b> L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.</li> <li>Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.</li> <li>Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.</li> <li>Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato.</li> <li>Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente.</li> <li>Questo problema potrebbe essere causato anche dal filtro di scarico ostruito. Si prega di contattare il Centro Assistenza Autorizzato.</li> <li>Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".</li> </ul>
<b>E20</b> L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.</li> <li>Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.</li> <li>Questo problema potrebbe essere causato dal filtro di scarico ostruito. Si prega di contattare il Centro Assistenza Autorizzato.</li> <li>Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente.</li> <li>Impostare il programma di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico.</li> <li>Impostare il programma di scarico se si sceglie un'opzione che termina con l'acqua in vasca.</li> </ul>
<b>E40</b> L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che la porta sia chiusa correttamente.</li> </ul>

<b>E91</b> Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegnerne e riaccendere la macchina</li> <li>• In caso di ricomparsa del codice allarme, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.</li> </ul>
<b>E90</b> L'alimentazione di rete è instabile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere che l'alimentazione si stabilizzi.</li> </ul>

Se il display mostra altri codici di allarme, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

In caso di problema diverso con la lavabiancheria, vedere la tabella di seguito per le possibili soluzioni.

<b>Problema</b>	<b>Possibile soluzione</b>
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.</li> <li>• Controllare che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa.</li> <li>• Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato.</li> <li>• Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa .</li> <li>• Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.</li> <li>• Disattivare la funzione Sicurezza bambino se attiva.</li> <li>• Controllare la posizione della manopola sul programma selezionato.</li> </ul>
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> </ul>
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il programma di centrifuga.</li> <li>• Questo problema potrebbe essere causato dal filtro di scarico ostruito. Si prega di contattare il Centro Assistenza Autorizzato.</li> <li>• Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento.</li> </ul>
Presenza di acqua sul pavimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua.</li> <li>• Verificare che i tubi di carico e scarico dell'acqua non siano danneggiati.</li> <li>• Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.</li> </ul>

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile aprire la porta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che non sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca.</li> <li>• Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato.</li> <li>• Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto.</li> <li>• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica.</li> <li>• Questo problema può essere causato da un malfunzionamento dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.</li> </ul>
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo e vibra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> <li>• Assicurarsi che l'imballaggio e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".</li> <li>• Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.</li> </ul>
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoSense System consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico AutoSense System" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".</li> </ul>
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto.</li> <li>• Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria.</li> <li>• Accertarsi di impostare la temperatura corretta.</li> <li>• Ridurre il carico di biancheria.</li> </ul>
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridurre la quantità di detersivo.</li> </ul>
Dopo il ciclo di lavaggio ci sono alcuni residui di detersivo del cassetto del detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'aletta si trovi nella posizione corretta (SU per detersivo in polvere - GIÙ per detersivo liquido).</li> <li>• Verificare di aver utilizzato il cassetto del detersivo in linea con le indicazioni fornite nel presente manuale dell'utente.</li> </ul>

Una volta effettuati questi controlli, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati.

## 17. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .  
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



135999150-A-072021

