


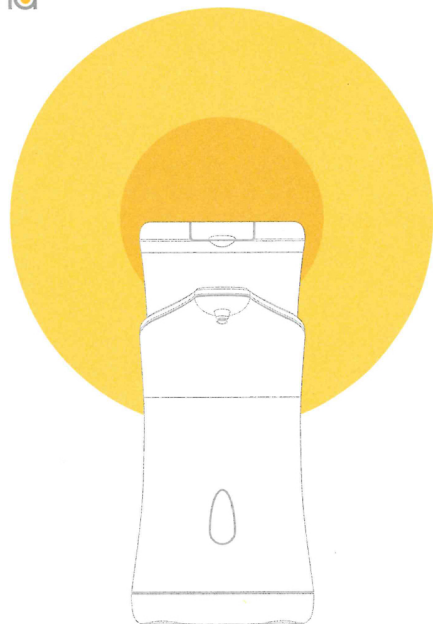


Deerma Hand Wash Basin

MANUALE UTENTE

DEM-XS100

Componenti del prodotto

Schema e montaggio dei componenti del prodotto

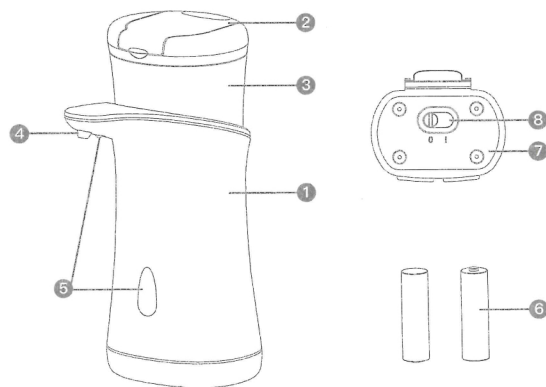

Disimballaggio si prega di controllare se c'è qualche difetto nelle parti interne, se c'è qualche difetto, si prega di contattare le parti post-vendita come segue:

- ① Host ② Coperchio reversibile ③ Serbatoio liquido ④ Ugello
- ⑤ Trasmettitore sensore ⑥ Batteria (è necessario acquistarla da soli) ⑦ Coperchio della batteria ⑧ Interruttore

Nota: La configurazione delle specifiche del prodotto di cui sopra può differire dall'acquisto effettivo, si prega di fare riferimento all'acquisto effettivo.


Specifiche del prodotto

Parametri del prodotto e caratteristiche del prodotto

a. Parametro del prodotto


Nome del prodotto	Modello	Tensione nominale	Potenza nominale	Metodo di induzione	Capacità nominale
Igienizzante mani	DEM-XS100	3V ~	2.5W	Sensore a infrarossi	250mL

b. Dimensione del prodotto

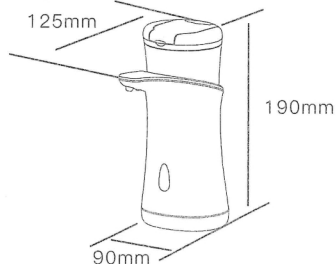

c. Diagramma schematico elettrico

Questa immagine è solo di riferimento ed è soggetta ad aggiornamento senza preavviso. Soggetto all'oggetto fisico, il diritto finale di interpretazione appartiene alla nostra azienda.

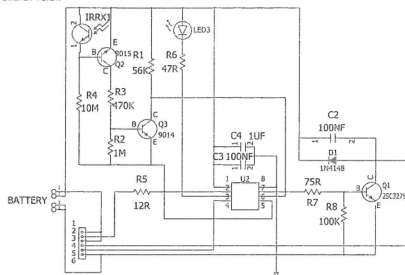

Istruzioni per l'uso

1

Premere il fermo del coperchio del vano batteria per aprire il coperchio.



4

Ruotare l'interruttore su "I" per attivare il dispenser di sapone.



2

Installare due batterie "AA" in direzione positiva e negativa e coprire le batterie.
Attenzione:
Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, si prega di installare correttamente le batterie secondo le indicazioni riportate sulla confezione delle batterie.



5

Raggiungere l'area di rilevamento a infrarossi fino a quando il liquido non esce.



3

Versare la soluzione di sapone nel contenitore del dispenser e chiudere il coperchio.
Attenzione:
Non versare il sapone oltre la bocca del flacone.



Suggerimenti per l'uso.

*Si prega di versare la soluzione di sapone e di rimuovere le batterie quando non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.

*Si raccomanda di utilizzare una soluzione di sapone regolare e scorrevole (non di tipo schiumogeno).

*Si prega di non usare prodotti chimici per pulire il prodotto.

*Pulire la superficie con uno straccio asciutto di tanto in tanto.



Analisi e soluzione dei guasti

Stato dell'indicatore	Liquido dopo l'induzione	Luminescenza
	Batteria scarica	Lampeggia una volta a intervalli di 3 secondi
	Guasto del sensore	Lampeggia 3 volte in modo continuo a intervalli di 3 secondi

Analisi e soluzione dei guasti

Guasti comuni e manipolazione:

1. Il distributore di liquidi non funziona

(1) Avvicinare la mano all'area di rilevamento a infrarossi.

(2) L'interruttore di alimentazione è acceso.

(3) Se c'è una forte luce che brilla direttamente sul corpo, spostare l'erogatore nella posizione corretta.

(4) Controllare che la batteria sia installata correttamente.

2. Nessun gocciolamento di sapone

(1) Nel tubo di infusione c'è dell'aria residua quando lo si usa per la prima volta, quindi si prega di lavorare il dispenser più volte.

(2) Quando la temperatura è bassa in inverno, il liquido può condensarsi, si prega di versare un po' di acqua calda (circa 60°C) e attendere qualche minuto, quindi far funzionare il distributore di liquidi più volte.

(3) Il sapone non è sufficiente, si prega di aggiungere il sapone.