

115mm
540mm

**Indice:**

A. Funzione

B. Specifiche del prodotto


C. Funzionamento

D. Manutenzione

E. Risoluzione dei problemi

**Manutenzione**

**ATTENZIONE!**  
Estrarre sempre la spina dalla presa prima di fare manutenzione.



1. Premere il pulsante **O** per spegnere il diffusore di essenze ed estrarre la spina dalla presa.



2. Rimuovere il cono di emissione.



**Risoluzione dei problemi**

Problema	Possibile Causa	Soluzione
<b>NON EMETTE VAPORE</b>	L'alimentazione non è collegata	Collegare l'alimentazione alla presa e premere il pulsante <b>O</b>
	L'acqua nel serbatoio è insufficiente	Riemplire il serbatoio con quantità di acqua sufficiente.
	L'acqua nel serbatoio è eccessiva	Eliminare l'acqua in eccesso
	L'assenza di vapore è causata dalla presenza di oggetti o dalla scarsa ventilazione	Mantenere il foro di emissione ben ventilato
Il disco ceramico è usurato dopo 3000 ore circa di funzionamento.	Contattare un centro assistenza autorizzato.	

3. Svitare il serbatoio dell'acqua attraverso il forellino di sfogo.



4. Pulire l'involucro dell'apparecchio con un panno soffice. Utilizzare un panno pulito per pulire il serba. Svitare, risciacquare ed asciugare il serbatoio dell'acqua con un panno pulito ogni volta che si utilizza un diverso tipo di olio essenziale. Pulire il disco ceramico.



**Attenzione!**

**PREVENIRE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL PRODOTTO DI UNO DEI SEGUENTI PERICOLI POTENZIALI:**

- Evitare l'uso del prodotto in presenza di bambini o animali domestici. Evitare l'uso del prodotto in presenza di persone con problemi di respirazione, asma, allergie o altre condizioni mediche che possono essere aggravate dall'uso del prodotto.
- Evitare l'uso del prodotto in presenza di persone con problemi di gravidanza o di fertilità.
- Evitare l'uso del prodotto in presenza di persone con problemi di gravidanza o di fertilità.
- Evitare l'uso del prodotto in presenza di persone con problemi di gravidanza o di fertilità.

- In caso di situazioni anomale come fumo, odori particolari, suoni sgradevoli... il pensiero nell'utilizzo potrebbe portare a incidenti come incendi o scosse elettriche ecc. staccare l'alimentazione e contattare un centro assistenza autorizzato.
- Non avvolgere mai l'alimentatore con panni o carta alimenti potrebbe non dissipare il calore in modo corretto e portare a deformazioni dello stesso oppure ad incendi.
- Non apportare modifiche al prodotto. Se l'apparecchio ha bisogno di essere riparato o il cavo di alimentazione danneggiato necessita di essere sostituito, contattare un centro assistenza autorizzato.
- Conservare l'apparecchio lontano da bambini e invalidi per evitare incidenti e scosse elettriche.
- Durante lunghi periodi di non utilizzo estrarre la spina di alimentazione dalla presa. Svitare l'acqua e lasciare asciugare.
- **Non utilizzare l'apparecchio con alimentatori diversi da quello fornito con il prodotto.**
- Gli corrosivi come Citronelli possono causare danni all'unità se lasciato nel serbatoio. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.



115mm
540mm

**Funzione**

Questo diffusore di essenze dai design innovativo ed accattivante, immettendo nell'aria una miscela di vapore freddo e oli essenziali profumati, contribuisce al nostro benessere attraverso l'aromaterapia.

La percezione di determinati profumi, agendo sul sistema nervoso centrale, permette infatti di attivare all'interno del nostro organismo processi bio-chimici capaci di un vero e proprio autosantamento.




**Specifiche del prodotto**

Dimensioni: 49x180x83 mm  
 Voltaggio: 24V DC  
 Potenza: 10W  
 Capacità serbatoio: 180ml



01. Cono di fusione vapore  
 02. Linea di massimo livello dell'acqua  
 03. Foro di sfogo  
 04. Serbatoio dell'acqua  
 05. Disco ceramico  
 06. Uscita vapore  
 07. Pulsante ON/OFF e funzionamento  
 08. Luce a LED  
 09. Punto di inserimento dell'alimentatore  
 10. Alimentatore DC 24V

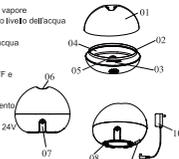

**Funzionamento**

**NOTE IMPORTANTI PRIMA DELL'UTILIZZO**

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Prima di inserire la spina nella presa assicurarsi che il voltaggio sia corretto.
- Il prodotto deve essere collocato su una superficie piana e stabile. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se la presa della corrente si è allentata, per evitare pericoli di scosse elettriche, corto circuiti e incendi.
- Non utilizzare detersivi, solventi o agenti aggressivi per pulire il prodotto.
- Non utilizzare essenze corrosive, come agrumi, citronella. Borne sicché potrebbero causare danni permanenti al prodotto. Usare essenze solubili.
- Utilizzare solo acqua pulita a temperatura ambiente per riempire il serbatoio.
- Estrarre sempre la spina dalla presa dalla corrente prima di fare manutenzione o pulire l'apparecchio. Non toccare mai la spina o il diffusore con le mani bagnate. Non battere sopra al prodotto.
- Non utilizzare l'apparecchio all'esterno. Non immergerlo nell'acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da docce, vasche o luoghi analoghi.
- Per disconnettere l'apparecchio, premere il pulsante fino allo spegnimento

**Importante!**  
 NON TOCCARE, NE APRIRE IL COPERCHIO DURANTE IL FUNZIONAMENTO. L'ACQUA CONTENUTA ZAMPILLA E POTREBBE FUORIBUSCIRE. NON SPOSTARE IL PRODOTTO PRENDEDOLO DAL COPERCHIO!



**NON SUPERARE LA LINEA DI MASSIMO LIVELLO DELL'ACQUA**



1. Rimuovere il cono di diffusione



2. Riemplire il serbatoio con acqua pulita (massimo 180 ml) utilizzando il dosatore fornito.




3. Aggiungere all'acqua 3-5 gocce dell'essenza preferita.



4. Rimettere al suo posto il cono di diffusione.



5. Plug the adaptor and Press the **O** button

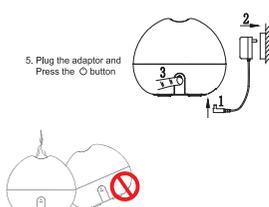

**NOTA:** non inclinare il diffusore di essenze, né tentare di svuotarlo o riempirlo durante il funzionamento.