


ISTRUZIONI MONTAGGIO E UTILIZZO

RENNA GRANDE CON MOVIMENTO E MUSICA

Dimensioni : L 138 x H 171 cm

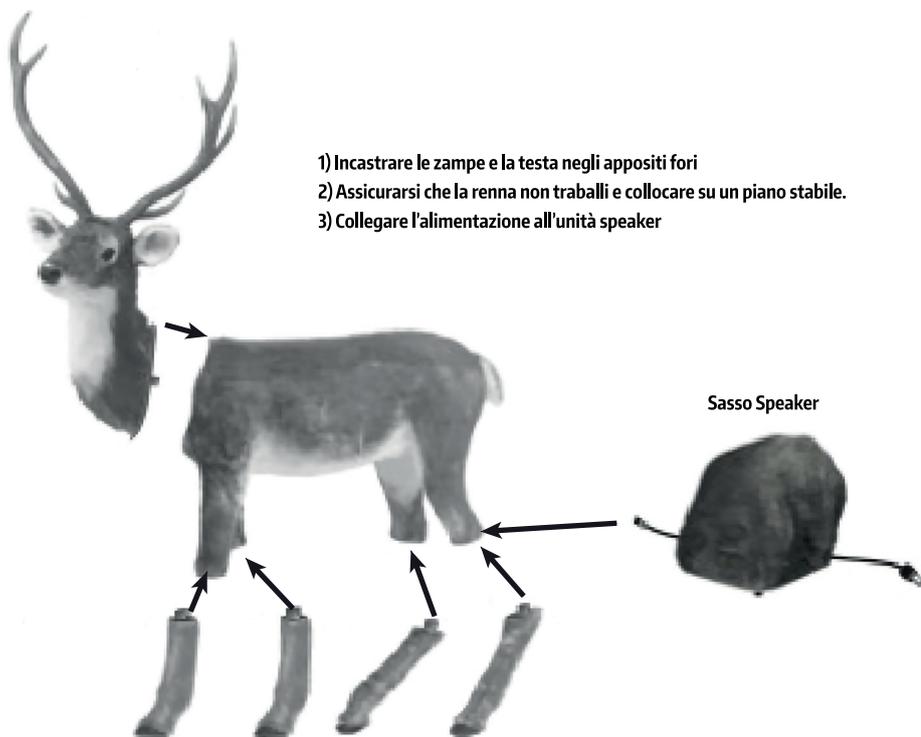


- 1) Incastrare le zampe e la testa negli appositi fori
- 2) Assicurarsi che la renna non traballi e collocare su un piano stabile.
- 3) Collegare l'alimentazione all'unità speaker



Per inviare musica allo speaker tramite Bluetooth selezionare dal vostro dispositivo "BT-SPEAKER"



Pannello controlli "sasso speaker"

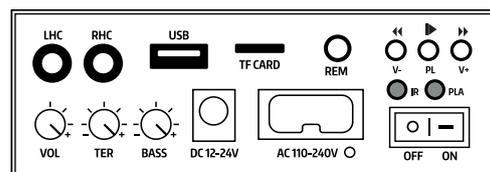

- LHC Input audio canale sinistro
- RHC Input audio canale destro
- USB Porta USB 1.0
- TF CARD Slot per Micro SD
- REM ricevitore del telecomando
- V- Traccia audio precedente
- PL Play/Pausa
- V+ Prossima traccia audio
- VOL Regolazione Volume
- TER Regolazione Toni
- BASS Regolazione Bassi
- DC POWER Ingresso DC 12-24V
- AC POWER Ingresso AC110-240V
- ON-OFF Interruttore Acceso/Spento

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attenzione! Scollegare l'apparato dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Assemblare le parti smontate facendo riferimento alle figure. Inserire le parti smontate negli appositi fori e ruotare per bloccarle.

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO E POSIZIONAMENTO

Attenzione! Questo articolo è destinato al **SOLO USO ALL'INTERNO**. Non utilizzare in ambienti umidi o in prossimità di piscine e in presenza di acqua o liquidi che possano bagnarlo. Non connettere il dispositivo dotato di movimento direttamente alla presa elettrica senza l'unità di comando in dotazione. Assicurarsi che l'unità di comando sia collegata alla rete elettrica in ambiente interno e non umido. Posizionare il dispositivo su un suolo piano e stabile, ad adeguata distanza da altri oggetti ed in luoghi che possono garantire un'adeguata ventilazione al fine di prevenire danni. Assicurarsi che il prodotto sia stabile prima di azionarlo. In caso contrario regolare la direzione degli arti al fine di migliorarne la stabilità. Non coprire l'unità di comando con nessun tipo di materiale e posizionarla in una zona che garantisca adeguata ventilazione. Non posizionare l'articolo in prossimità di fonti di calore o fiamme. Il cavo flessibile esterno di questo prodotto non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato il prodotto deve essere distrutto. Prima dell'utilizzo verificare che i terminali siano perfettamente collegati e sigillati. Non utilizzare intermittenze. Non manomettere o modificare in nessun modo questo apparato o i suoi componenti. Prima dell'utilizzo controllare che tutti i componenti e le parti isolanti del prodotto siano integri e non danneggiati o usurati. Non utilizzare se risulta danneggiato. Disconnettere l'apparato dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione sullo stesso. Per un uso durevole si consiglia di spegnerlo per almeno 30 minuti ogni 8 ore di funzionamento prolungato.


ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione. Non immergere il prodotto in acqua e non versare altre tipologie di liquidi detergenti per la pulizia del prodotto. Utilizzare esclusivamente un panno inumidito con detergente neutro. L'utilizzo di detergenti aggressivi per la pulizia del prodotto potrebbe rovinarlo.

AVVERTENZE

Attenzione: il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere conferito ad un idoneo centro di raccolta differenziata di rifiuti elettrici e non può essere gettato nei rifiuti indifferenziati. Si ricorda che prima di conferire all'ecocentro le pile/accumulatori devono essere rimossi.

Attenzione: i sacchetti in plastica possono essere pericolosi se utilizzati impropriamente dai bambini e causare rischio di soffocamento. Tenere le parti dell'imballo lontano dalla portata di neonati, bambini e animali domestici. Leggere attentamente tutte le istruzioni e avvertenze di questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale per future referenze.

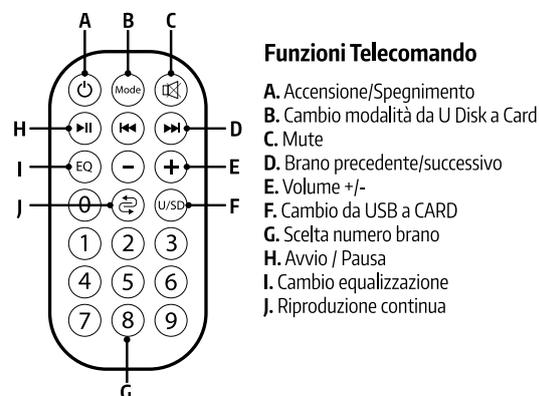

Funzioni Telecomando

- A. Accensione/Spengimento
- B. Cambio modalità da U Disk a Card
- C. Mute
- D. Brano precedente/successivo
- E. Volume +/-
- F. Cambio da USB a CARD
- G. Scelta numero brano
- H. Avvio / Pausa
- I. Cambio equalizzazione
- J. Riproduzione continua



Made in China

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
SEA INGROSS SRL - 31040 CESSALTO (TV)