



## **QKB61BK / QKB61WH**

# **Tastiera elettronica multifunzione a 61 tasti**


### **Manuale**

Grazie per aver scelto QKB61. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchiatura per garantire la sicurezza e conservarla per riferimento futuro.

### **Precauzioni**


1. Non condividere una spina con altri dispositivi. La condivisione della presa può facilmente causare surriscaldamento e possono verificarsi incidenti imprevisti a causa del surriscaldamento dei cavi.
2. Non smontare, riparare e ricondizionare senza autorizzazione. Smontare o modificare l'auto può facilmente causare guasti imprevisti e provocare incidenti. Inciderà seriamente sui diritti dei consumatori.
3. Scollegare la spina quando non si utilizza l'apparecchiatura.
4. Prestare attenzione alla protezione e alla manutenzione del cavo. Non rompere, tirare, torcere o distorcere il cavo per evitare incidenti imprevisti. Evitare forti pressioni durante lo stoccaggio e l'uso.
5. Utilizzare a tensione nominale. L'uso di una tensione più bassa può portare a un tono anormale e ridurrà la durata; L'utilizzo di una tensione più elevata brucerà il circuito interno e potrebbe persino causare un incendio.
6. Non risciacquare con acqua per evitare malfunzionamenti e incidenti imprevisti.

## ● Front panel control

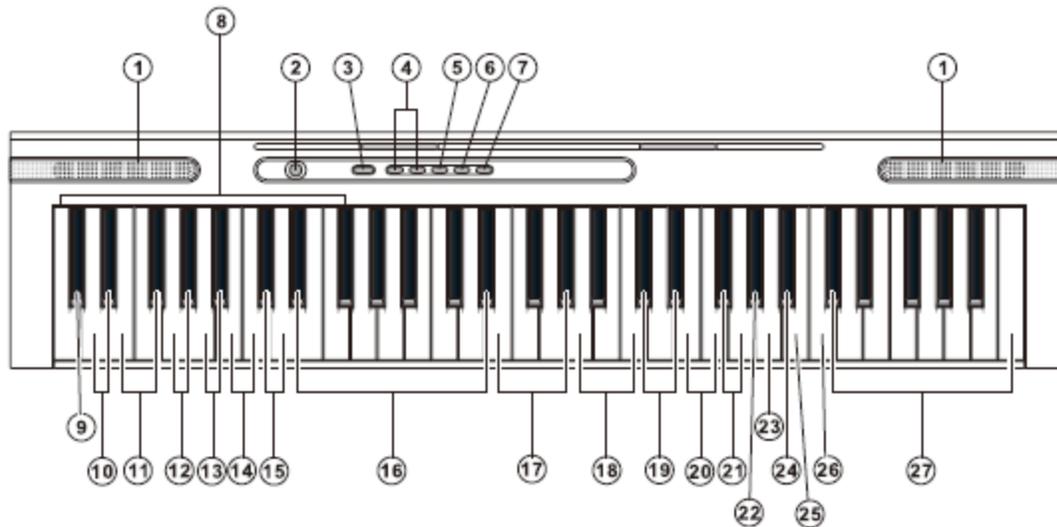

- |                         |                              |                |
|-------------------------|------------------------------|----------------|
| ① Speaker               | ③+⑩ Accom Volume             | ③+⑳ Sustain    |
| ② Power                 | ③+⑪ Transpose                | ③+㉑ Vibrato    |
| ③ Function & Start/Stop | ③+⑫ Rhythms: Sync /Fill-in   | ③+㉒ Split      |
| ④ Master Volume         | ③+⑬ Chord: Single / Fingered | ③+㉓ Percussion |
| ⑤ Timbres +             | ③+⑭ Prog/Null-Play           | ③+㉔ Timbre     |
| ⑥ Rhythms +             | ③+⑮ Record/Play              | ③+㉕ Rhythm     |
| ⑦ Demo Songs            | ③+⑯ Tempo                    | ③+㉖ Song       |
| ⑧ Chord Keyboard        | ③+⑰ Metronome                | ③+㉗ Numbers    |
| ③+⑨ Click               | ③+⑱ Memory                   |                |
|                         | ③+⑲ 3-Step Lesson            |                |

## ● Expansion ports on rear panel

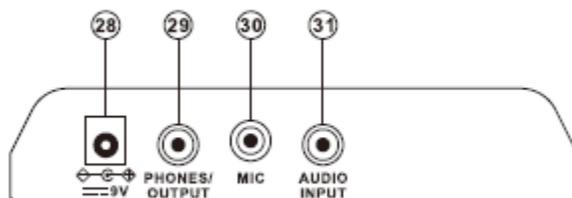

- |                       |
|-----------------------|
| ②⑧ DC 9V Jack         |
| ②⑨ PHONES/OUTPUT Jack |
| ③⑩ MIC Jack.          |
| ③① AUDIO INPUT Jack   |

## **Preparazione**

### **Adattatore di alimentazione AC/DC.**

Collegare l'estremità di uscita dell'adattatore di alimentazione all'interfaccia di alimentazione sul pannello posteriore del pianoforte e l'altra estremità alla presa di corrente.

### **Uscita audio/cuffie esterne**

Uscita audio: in primo luogo, spegnere il pianoforte e il dispositivo audio esterno; in secondo luogo, collegare un en del cavo audio al phoner/output pot sul pannello posteriore del pianoforte; infine collegare l'altra estremità alla porta di ingresso audio del dispositivo audio.

Collegamento con le cuffie: quando si collegano le cuffie alla porta PHONES/OUTPUT sul pannello posteriore del Pianoforte, gli altoparlanti verranno disabilitati automaticamente.

### **Ingresso microfono e ingresso audio**

Ingresso microfono: dopo aver collegato il microfono alla porta MIC del PIANO, è possibile suonare il pianoforte e cantare.

Ingresso audio: i segnali sonori provenienti da telefono cellulare, lettore MP3, computer e altri dispositivi audio possono essere inseriti nel pianoforte per la riproduzione. Per prima cosa, spegni il pianoforte; in secondo luogo, collegare un'estremità del cavo audio al por di uscita di un dispositivo audio e l'altra estremità alla porta AUDIO INPUT sul pannello posteriore del pianoforte; infine, tonno sul pianoforte.

## **Metodo di prestazioni di base**

Premere il tasto POWER per accendere il pianoforte

### **Configurazione combinata delle funzioni**

Tieni premuto il pulsante FUNCTION per 3 secondi, sentirai un clic. Premere diversi tasti per eseguire le funzioni corrispondenti, quindi rilasciare il pulsante FUNCTION per completare l'installazione.

\* Premendo il pulsante funzione per meno di 3 secondi si attiva la funzione START/STOP.

### **Click**

La funzione click può essere disabilitata, premere il pulsante FUNCTION + tasto funzione composto sulla tastiera, si sentirà un tono di prompt "click". Premere il tasto FUNCTION + il tasto CLICK per attivare o disattivare la funzione click.

### **Regolazione del volume principale**

Premere il tasto MASTER VOL+ or MASTER VOL- per controllare il volume master. Tenere premuto il volume master per tornare al valore preimpostato per l'avvio.

### **Regolazione del volume di accompagnamento**

Tenere premuto il tasto FUNCTION + il tasto ACCOM VOL+/- per controllare il volume dell'accompagnamento.

### **Transpose**

Tenere premuto il tasto FUNCTION + il tasto TRANSPOSE +/- e il livello di trasposizione può essere regolato da -6 o +6. Tenere premuto contemporaneamente il tasto FUNCTION + il tasto TRANSPOSE-TAP per tornare allo 00 del tasto C.

### **Voci**

Premere il pulsante TIMBRE+ per avviare la selezione timbrica. Ogni volta che si preme il pulsante, il numero del timbro aumenta di +1

Tenere premuto il tasto FUNCTION + il tasto TIMBRE per avviare la funzione di selezione dei timbri. Premere il tasto FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il timbro.

### **Canzoni demo**

Il brano demo predefinito è "000".

Durante il processo di riproduzione, è possibile premere il pulsante FUNCTION + tasti NUMBERS per selezionare il brano e riprodurre i brani selezionati circolarmente.

## **Ritmo automatico**

### **Selezione del ritmo.**

Il ritmo predefinito è "000".

Premere il pulsante RHYTHM+ sul pannello per avviare la funzione di selezione del ritmo. Ogni volta che si preme il pulsante, il numero del ritmo sale di +1.

Premere il tasto FUNCTION + il tasto RHYTHM per avviare la funzione di selezione del ritmo. Quindi, premere il tasto FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il ritmo corrispondente.

### **Controllo del ritmo**

Inizio e arresto del ritmo.

Premere il tasto START/STOP per avviare immediatamente la funzione ritmica.

Quando la funzione ritmica non è abilitata, tieni premuto il pulsante FUNCTION + il tasto SYNC e, allo stesso tempo, suona qualsiasi tasto nella zona degli accordi della tastiera (tasti 1-19 da sinistra), l'accompagnamento ritmico sarà abilitato in modo sincrono. Premere il tasto START/STOP per interrompere l'accompagnamento del ritmo.

### Fill-in

Dopo aver abilitato la funzione ritmica, tenere premuto il tasto FUNCTION + il tasto FILL-IN per inserire un interludio nel ritmo.

### Metronomo

Premere il tasto FUNCTION + METRONOME 1, 2, 3, 4 tasti per impostare e spegnere il metronomo.


### Regolazione del tempo

Premere il tasto FUNCTION + Tempo 0-9 + +/- tasti per impostare il tempo richiesto. Premere il tasto FUNCTION + il tasto TEMP – TAP per ripristinare il valore predefinito.

## Automatic Bass Chords

Single chord / Fingered chord

Quando la funzione ritmica è abilitata, premere il pulsante FUNCTION + il tasto SINGLE CHORD o FINGERED CHORD e l'accompagnamento di un singolo accordo / accordo con le dita può essere eseguito nella zona degli accordi della tastiera in base alla diteggiatura dell'accordo singolo o con le dita. Premere il tasto FUNCTION + il tasto SINGLE CHORD o FINGERED CHORD per disattivare la funzione accordo.

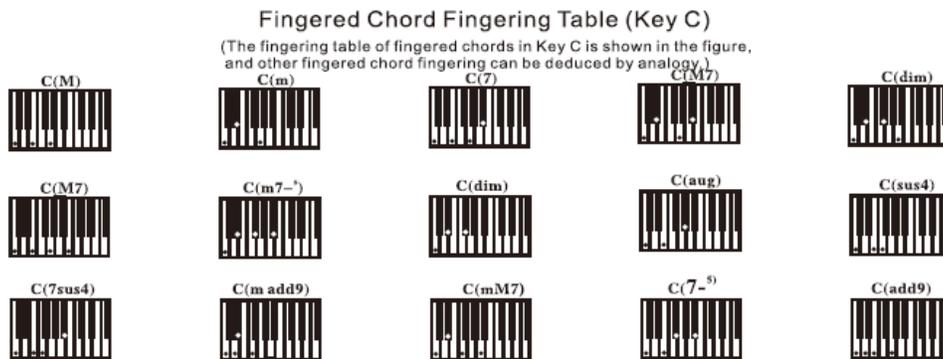

Single Chord Fingering Table

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

## Effect Control

Premere il tasto FUNCTION + il tasto effetto desiderato (SUSTAIN – VIBRATO – SPLIT – PERCUSSION) per attivare o disattivare l'effetto.

## Split

Quando SPLIT è ON, i 24 tasti sul lato sinistro della tastiera del pianoforte saranno separati dalla tastiera originale. La scala della zona sinistra aumenterà di un'ottava n e il timbro originale viene mantenuto, la scala della zona destra diminuisce di un'ottava. Il timbro della zona destra può essere selezionato in base alle esigenze e le zone sinistra e destra possono riprodurre timbri diversi contemporaneamente.

## **Percussion**

Quando PERCUSSION è ON, la tastiera del pianoforte può suonare i suoni degli strumenti a percussione corrispondenti.

## **Registrazione e programmazione ritmica**

### **Registrazione**

Premere il tasto FUNCTION + il tasto REC per abilitare la modalità di registrazione e tutte le note suonate verranno memorizzate. La tastiera può registrare al massimo 176 pezzi.

Premere il tasto FUNCTION + il tasto PLAY per riprodurre i dischi. Dopo la riproduzione, è possibile registrare nuovamente o premere il pulsante FUNCTION + il tasto PLAY per riprodurre nuovamente il record.

Premere START/STOP key o premere il tasto FUNCTION + REC per disabilitare il modello di registrazione e cancellare tutte le note registrate contemporaneamente.

### **Programmazione ritmica**

Premere il tasto FUNCTION + il tasto PROG per abilitare la funzione di programmazione ritmica e suonare la tastiera produrrà i suoni di percussione corrispondenti e formerà un insieme di ritmi. Il numero massimo di programmi è 32.

Premere il tasto FUNCTION + il tasto PLAY per suonare tutti i tamburi modificati.

Premere start/stop key o premere il tasto FUNCTION + il tasto PROG per disattivare la modalità di programmazione e cancellare contemporaneamente tutti i ritmi programmati.

## **Memory**

La funzione di memoria può record il timbro, il ritmo, il tempo e altre impostazioni dei parametri che gli utenti devono modificare durante le prestazioni. Il pianoforte ha 3 ricordi e può essere chiamato in modo flessibile in qualsiasi momento durante l'esecuzione.

### **Archiviazione della memoria**

Imposta il timbro, il ritmo, il tempo, l'accordo, ecc., quindi tieni premuto il pulsante FUNCTION + il pulsante MEMORY e infine premi uno dei pulsanti da M1 a M3 per richiamare i dati dei pulsanti di memoria e sostituire lo stato corrente.

## **Intelligent Three-Step Lesson**

### **Step 1: One-key**

Premere il tasto FUNCTION + il tasto ONE-KEY per abilitare la modalità lezione con un tasto. Quindi, premi il pulsante FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il brano che vuoi imparare.

La modalità di lezione a un tasto si rivolge alla durata della nota di una canzone, richiedendo una scala corretta e consentendo di suonare i tasti sbagliati, mentre il davanzale del pianoforte suona le note corrette.

Premere il tasto START/STOP o tenere premuto nuovamente il tasto FUNCTION + il tasto ONE-KEY per disattivare la modalità lezione con un tasto.

### **Step 2: Follow**

Premere il tasto FUNCTION + il tasto FOLLOW per abilitare la modalità segui lezione. Quindi, premi il pulsante FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il brano che vuoi imparare.

La modalità di lezione FOLLOW ha lo scopo di aiutare lo studente a seguire e suonare le note corrette. In questa modalità, puoi giocare in base alla canzone demo.

Dovresti suonare correttamente le note corrispondenti e il pianoforte continuerà a suonare la canzone, altrimenti la canzone sarà in uno stato di attesa fino a quando non suonerai le note corrette.

### **Step 3: Ensemble**

Premere il tasto FUNCTION + il tasto ENSEMBLE per abilitare la modalità di lezione ensemble. Quindi, premi il pulsante FUNCTION + i tasti NUMBERS per selezionare il brano che desideri imparare.

La modalità ensemble mira all'apprendimento completo della durata della nota e della correttezza di una canzone. Il pianoforte bloccherà la tonica per eseguire l'ensemble con te e dovrai suonare le note corrette in base alla durata della nota della canzone. Se non suoni alcun tasto per 3 secondi, il pianoforte suonerà automaticamente la tonica.

Premere il tasto START/STOP o tenere premuto nuovamente il tasto FUNCTION + il tasto ENSEMBLE per disattivare la modalità lezione.

## Appendix 1. Timbre Table

000 Acoustic Grand Piano	074 String Ensemble 1	150 Edge Violin 7	226 Vibraphone 6
001 Music Box	075 Trumpet 1	151 Edge Viola 7	227 Edge Accordion 8
002 Vibraphone	076 Synth Brass 2	152 Edge Cello 8	228 Acoustic Bass 9
003 Accordion	077 Alto Sax 2	153 Long Harp 1	229 Long E-Bass 4
004 Acoustic Bass	078 Clarinet 1	154 String Ensemble 2	230 Violin 4
005 Electoric Bass	079 Edge Square 3	155 Edge Trumpet 6	231 Edge Viola 9
006 Violin	080 Long Piano 1	156 Edge Synth Brass 4	232 Edge Cello 9
007 Viola	081 Long Music Box 1	157 Edge Sax 3	233 Harp 9
008 Cello	082 Long Vibraphone 1	158 Edge Clarinet 3	234 Edge String 6
009 Orchestral Harp	083 Accordion 1	159 Edge Square 4	235 Edge Trumpet 9
010 String Ensemble	084 Vibrato Acoustic Bass 2	160 Acoustic Grand Piano 4	236 Synth Brass 9
011 Trumpet	085 Vibrato E-Bass 1	161 Vibrato Music Box 6	237 Alto Sax 11
012 Synth Brass	086 Edge Violin 4	162 Vibrato Vibraphone 5	238 Clarinet 11
013 Alto Sax	087 Edge Viola 4	163 Edge Accordion 6	239 Lead Square 5
014 Clarinet	088 Edge Cello 4	164 Acoustic Bass 6	240 Long Piano 5
015 Square	089 Harp 5	165 Long E-Bass 2	241 Long Music Box 4
016 Vibrato Piano 1	090 String Ensemble 5	166 Violin 2	242 Long Vibraphone 3
017 Vibrato Music Box 1	091 Trumpet 2	167 Viola 2	243 Edge Accordion 9
018 Vibrato Vibraphone 1	092 Synth Brass 3	168 Cello 2	244 Acoustic Bass 10
019 Edge Accordion 1	093 Alto Sax 3	169 Long Harp 2	245 Electoric Bass 8
020 Acoustic Bass 1	094 Clarinet 2	170 String Ensemble 3	246 Edge Violin 9
021 Electoric Bass 1	095 Lead Square 7	171 Edge Trumpet 7	247 Edge Viola 10
022 Edge Violin 1	096 Vibrato Piano 3	172 Synth Brass 5	248 Edge Cello 10
023 Edge Viola 1	097 Vibrato Music Box 3	173 Alto Sax 6	249 Harp 10
024 Edge Cello 1	098 Vibrato Vibraphone 3	174 Clarinet 5	250 Edge String 7
025 Harp 1	099 Vibrato Accordion 2	175 Lead Square 3	251 Edge Trumpet 10
026 Edge String 1	100 Long Acoustic Bass 1	176 Long Piano 3	252 Edge Synth Brass 6
027 Edge Trumpet 1	101 Vibrato E-Bass 2	177 Long Music Box 2	253 Edge Sax 4
028 Edge Synth Brass 1	102 Edge Violin 5	178 Vibrato Vibraphone 6	254 Edge Clarinet 4
029 Edge Sax 1	103 Edge Viola 5	179 Vibrato Accordion 4	255 Edge Square 6
030 Edge Clarinet 1	104 Edge Cello 5	180 Vibrato Acoustic Bass 3	256 Long Music Box 5
031 Edge Square 1	105 Harp 6	181 Vibrato E-Bass 3	257 Vibrato Accordion 5
032 Acoustic Grand Piano 1	106 String Ensemble 6	182 Violin 6	258 Long E-Bass 5
033 Music Box 1	107 Trumpet 3	183 Viola 5	259 Trumpet 6
034 Vibraphone 1	108 Synth Brass 4	184 Cello 4	260 Edge Clarinet 6
035 Edge Accordion 2	109 Alto Sax 7	185 Long Harp 4	261 Viola 6
036 Acoustic Bass 2	110 Clarinet 8	186 String Ensemble 7	262 Vibrato E-Bass 4
037 Electoric Bass 2	111 Lead Square 8	187 Trumpet 4	263 Long Vibraphone 4
038 Edge Violin 2	112 Vibrato Piano 4	188 Synth Brass 7	264 Cello 6
039 Edge Viola 2	113 Vibrato Music Box 4	189 Alto Sax 8	265 Long Acoustic Bass 3
040 Edge Cello 2	114 Vibraphone 3	190 Clarinet 9	266 Edge Sax 5
041 Harp 2	115 Edge Accordion 4	191 Lead Square 9	267 Vibrato Accordion 6
042 Edge String 2	116 Long Acoustic Bass 2	192 Acoustic Grand Piano 5	268 Long Vibraphone 5
043 Edge Trumpet 2	117 Long E-Bass 1	193 Music Box 4	269 Vibrato Piano 5
044 Synth Brass 6	118 Violin 1	194 Vibraphone 5	270 Edge Sax 6
045 Edge Sax 2	119 Viola 1	195 Edge Accordio 7	271 Edge Square 7
046 Edge Clarinet 2	120 Edge Cello 6	196 Acoustic Bass 7	272 Vibrato Music Box 7
047 Edge Square 2	121 Harp 7	197 Electoric Bass 7	273 Long Acoustic Bass 4
048 Acoustic Grand Piano 2	122 Edge String 4	198 Edge Violin 8	274 Long E-Bass 6
049 Music Box 2	123 Edge Trumpet 4	199 Edge Viola 8	275 Long Piano 6
050 Vibraphone 2	124 Edge Synth Brass 2	200 Cello 5	276 Accordion 4
051 Edge Accordion 3	125 Alto Sax 4	201 Long Harp 5	277 Acoustic Grand Piano 7
052 Acoustic Bass 3	126 Clarinet 3	202 String Ensemble 8	278 Music Box 6
053 Electoric Bass 3	127 Lead Square 1	203 Trumpet 5	279 Long Piano 7
054 Violin 5	128 Acoustic Grand Piano 3	204 Synth Brass 8	280 Vibrato Acoustic Bass 4
055 Viola 4	129 Music Box 3	205 Alto Sax 9	281 Accordion 3
056 Cello 1	130 Vibraphone 4	206 Clarinet 6	282 Edge Clarinet 5
057 Harp 3	131 Edge Accordion 5	207 Lead Square 4	283 Long Harp 6
058 Edge String 3	132 Acoustic Bass 4	208 Long Piano 4	284 Vibraphone 7
059 Edge Trumpet 3	133 Electoric Bass 5	209 Long Music Box 3	285 Trumpet 7
060 Synth Brass 1	134 Edge Violin 6	210 Long Vibraphone 2	286 Music Box 7
061 Alto Sax 1	135 Edge Viola 6	211 Accordion 2	287 Viola 7
062 Clarinet 7	136 Edge Cello 7	212 Acoustic Bass 8	288 Vibrato E-Bass 5
063 Lead Square 6	137 Harp 8	213 Long E-Bass 3	289 Vibrato Accordion 7
064 Vibrato Piano 2	138 Edge String 5	214 Violin 3	290 Long Acoustic Bass 5
065 Vibrato Music Box 2	139 Edge Trumpet 5	215 Viola 3	291 Vibrato Piano 6
066 Vibrato Vibraphone 2	140 Edge Synth Brass 3	216 Cello 3	292 Cello 7
067 Vibrato Accordion 1	141 Alto Sax 5	217 Long Harp 3	293 Long Harp 7
068 Vibrato Acoustic Bass 1	142 Clarinet 4	218 String Ensemble 4	294 Violin 7
068 Vibrato Acoustic Bass 1	143 Lead Square 2	219 Edge Trumpet 8	295 Vibrato Acoustic Bass 5
069 Electoric Bass 4	144 Long Piano 2	220 Edge Synth Brass 5	296 Long Music Box 6
070 Edge Violin 3	145 Vibrato Music Box 5	221 Alto Sax 10	297 Accordion 5
071 Edge Viola 3	146 Vibrato Vibraphone 4	222 Clarinet 10	298 Vibrato Vibraphone 7
072 Edge Cello 3	147 Vibrato Accordion 3	223 Edge Square 5	299 Edge Synth Brass 7
073 Harp 4	148 Acoustic Bass 5	224 Acoustic Grand Piano 6	
	149 Electoric Bass 6	225 Music Box 5	

## Appendix 2. Rhythm Table

000	Disco	074	Samba	150	Medium Jazz	226	SchlagerAlp 2
001	Rock'n Roll 1	075	Samba 2	151	Modern Country Pop	227	Schlager Rock 2
002	Rock'n Roll 2	076	Schlager Rock 1	152	Modern R&B	228	Samba4
003	Waltz	077	Schlager Rock 2	153	Pasodoble	229	Samba3
004	Bossanova	078	Tarantella	154	Samba1	230	Pasodoble 2
005	Slow Rock	079	Tijuana	155	Samba2	231	Modern R&B 2
006	Slow Rock 2	080	Electro Pop	156	Schlager Rock	232	Modern Country Pop 2
007	Slow Rock 3	081	Fusion	157	SchlagerAlp	233	Medium Jazz 2
008	Slow Soul	082	Hip Shuffle	158	Tarantella	234	LoveSong 2
009	16 Beat Pop	083	Limbo Rock	159	Tijuana Beat	235	Jive 2
010	8 Beat Pop	084	Acoustic Ballad	160	Electro Pop	236	Hully Gully 3
011	8 Beat Soul	085	Piano Ballad	161	Fusion	237	Hard Rock 2
012	8 Beat Rock	086	R&B Ballad	162	Hip Beat	238	Country Ballad 2
013	Rap Pop	087	Rock Ballad	163	Limbo Rock	239	8Beat Modern 2
014	Pop Rock	088	Reggae	164	Acoustic Ballad	240	Rumba 3
015	60's Soul	089	Slow & Easy	165	Piano Ballad	241	Club Dance 2
016	70's Soul	090	Swing Waltz	166	R&B Ballad	242	USA March 2
017	Straight Rock	091	Pub Piano	167	Rock Ballad	243	Uk pop 2
018	Techno 1	092	Jazz Big Band	168	Reggae 2	244	Pop New Age 2
019	Techno 2	093	Jazz Club	169	Slow&Easy	245	Dixie Jazz 2
020	Funk	094	Jazz Waltz 2	170	Swing Beat	246	Disco Samba 2
021	Mambo	095	Jazz Waltz	171	Pub Piano	247	Disco Party 2
022	Mambo 2	096	Jazz Rock	172	Jazz BigBand	248	Disco Latin 2
023	Country	097	Salsa	173	Jazz Club	249	Disco Hands 2
024	Country 2	098	Analog Ballad	174	Jazz Beat1	250	Disco Funk 2
025	16 Beat Shuffle	099	Show Tune	175	Jazz Beat2	251	Disco Fox 2
026	8 Beat Adria	100	China Style	176	Jazz Rock	252	Disco Chocolate 2
027	Big Band Shuffle	101	Slow Rock	177	Salsa	253	Club Latin 2
028	Big Band Shuffle 2	102	Slow Rock 2	178	Analog Ballad	254	Bright Pop 2
029	Big Band Shuffle 3	103	Slow Beat	179	Show Tune	255	Slow Soul 2
030	Fast Band	104	70's Soul	180	68 Beat Blues	256	Orch Big Band1
031	Fast Band 2	105	Straight Rock	181	16 Beat Ballad	257	Big Band Fast1
032	Bolero	106	Techno	182	68 Bea tBallad	258	Orchestra Swing1
033	Cat Groove	107	Mambo 2	183	Big Band Ballad	259	Orchestra Swing2
034	Classic Piano	108	Country 2	184	West Shuffle	260	Rock Cha Cha2
035	Cumbia	109	8Beat Adria	185	Calypto	261	Organ Swing
036	Club Pop	110	Big Band Shuffle	186	Casa	262	Secret Service
037	Latin Rock	111	Big Band middle 1	187	Chrliston	263	Animation Bld
038	Ober Polka	112	Big Band middle 2	188	Detroit	264	Christmas Waltz
039	Polka Pop	113	Big Band Fast 1	189	Dance Pop	265	Soul R&B
040	Twist	114	Big Band Fast 2	190	Espag Nol	266	R&B Soul Ballad
041	Unplugged	115	Bolero	191	Fast Gospel	267	Euro Hip Hop
042	Blue Grass	116	CatGroove	192	Ground Beat	268	Trip Hop
043	Blue Grass 2	117	ClassicPianoBld	193	Guad Dance	269	Ibiza 2004
044	Blue Grass 3	118	Cumbia	194	Modern Cha Cha	270	Mod Big Band Shfl
045	Cha Cha	119	Funky Disco	195	Merengue	271	Modern Big Band
046	Saturday Night	120	Latin Beat	196	Pasodobl	272	Pop Gtr Ballad
047	Pop Ballad	121	Ober Polka	197	Rave	273	Ibiza 2002
048	Pop Waltz	122	Unplugged	198	Sy Boogie	274	New R&B Ballad
049	British Pop	123	Saturday Night	199	Seville	275	Guitar Serenade
050	Club Latin	124	Pop Ballad	200	Big Band Ballad 2	276	Organ Ballad
051	Disco Chocolate	125	Blue Grass 1	201	68 Bea tBallad 2	277	Joropo
052	Disco Fox	126	Blue Grass 2	202	16 Beat Ballad 2	278	Reggaeton
053	Disco Funk	127	Blue Grass 3	203	68 Beat Blues 2	279	8 Beat Ballad2
054	Disco Hands	128	Slow Soul	204	Show Tune 2	280	Chillout
055	Disco Latin	129	Bright Pop	205	Analog Ballad 2	281	16 Beat Ballad1
056	Disco Party	130	Club Latin	206	Salsa 2	282	Forro
057	Disco Samba	131	Disco Chocolate	207	Jazz Rock 2	283	Epic Ballad
058	Dixie Jazz	132	Disco Fox	208	Jazz Beat4	284	Easy Ballad
059	Pop New Age	133	Disco Funk	209	Jazz Beat3	285	Kool Shuffle
060	UK Pop	134	Disco Hands	210	Jazz Club 2	286	Bachata
061	USA March	135	Disco Latin	211	Jazz BigBand 2	287	Bubblegum Pop
062	Club Dance	136	Disco Party	212	Pub Piano 2	288	Rock Shuffle
063	Rumba	137	Disco Samba	213	Swing Beat 2	289	Jig
064	8 Beat Modern	138	Dixie Jazz	214	Slow&Easy 2	290	Norteno
065	Country Ballad	139	Pop New Age	215	Reggae 3	291	Retro Pop
066	Hard Rock	140	Uk pop	216	Rock Ballad 2	292	EP Ballad
067	Hully Gully	141	USA March	217	R&B Ballad 2	293	Power Ballad
068	Jive	142	Club Dance	218	Piano Ballad 2	294	Schlager Rock 3
069	Love Song	143	Rumba 2	219	Acoustic Ballad 2	295	Schlager Rock 4
070	Medium Jazz	144	8Beat Modern	220	Limbo Rock 2	296	Club House
071	Modern Country Pop	145	Country Ballad	221	Hip Beat 2	297	House
072	Modern R&B	146	Hard Rock	222	Fusion 2	298	Euro Trance
073	Pasodoble	147	Hully Gully 2	223	Electro Pop 2	299	Jive2
		148	Jive	224	Tijuana Beat 2		
		149	LoveSong	225	Tarantella 2		