

## TELECOMANDO

Per sostituire le batterie del telecomando eseguire le seguenti operazioni:

1. Rimuovere il coperchio sul retro premendo nella direzione indicata.
2. Togliere le batterie scariche ed inserire quelle nuove facendo attenzione alla polarità (Fig. 6).

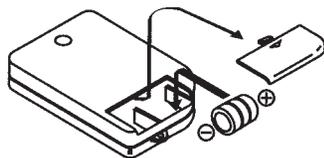


Fig. 6

3. Richiudere il coperchio.

Le durate delle batterie in condizioni normali di uso è di circa 6 mesi..

Il telecomando agisce in un campo massimo di 5m (Fig. 7).

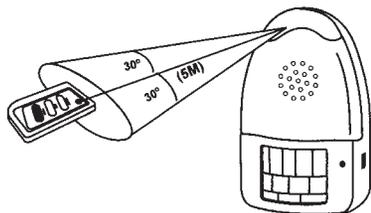


Fig. 7


Distribuito da:

**POLYPOOL**  
elettricità a libero servizio

POLY POOL S.p.A. - 24020 PARRE BG  
Via Sottocorna, 21/B - Tel. 035.703244 - [www.polypool.it](http://www.polypool.it)

## RILEVATORE DI PRESENZA a raggi infrarossi

cod. 1430

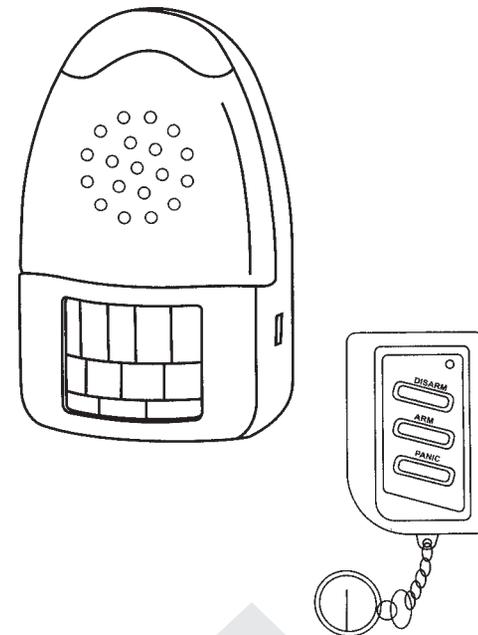

IM49960

**FOGLIO ISTRUZIONI**

## INTRODUZIONE

Prodotti per la sicurezza della casa facili da utilizzare e attendibili, costruiti con un microprocessore progettato specificatamente. Il rilevatore ad infrarossi protegge l'area selezionata e attiva l'allarme al passaggio di una persona.

## CARATTERISTICHE

- Installazione da parete
- Sensore di movimento a raggi infrarossi.
- Led lampeggiante.
- Allarme da 105dB o suoneria bitonale (DIN/DON).
- Alimentazione: 4 batterie LR6 (non incluse).
- Spinotto per alimentazione con alimentatore 6V DC 500mA.
- Indicatore di batteria scarica: quando le batterie sono in esaurimento il dispositivo emette (se in funzione ARM) un segnale acustico e il led lampeggia ogni 3 secondi; sostituire immediatamente le batterie onde evitare malfunzionamenti.
- Il dispositivo copre una distanza di 5/8m (Fig.3) su angolo 90°(Fig.4).
- Telecomando a raggi infrarossi per attivare, disattivare a distanza e, funzione antipanico.

## AVVERTIMENTI SULLA SICUREZZA

- Non installare l'allarme alla luce diretta del sole o esposto alla pioggia.
- La sirena dell'allarme è molto forte, evitare di avvicinare l'orecchio al dispositivo.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore come caloriferi, tubi di riscaldamento e fornelli.
- Se non funziona verificare l'eventuale vicinanza a fonti di calore, in tal caso cambiare collocazione per risolvere il problema.
- Il dispositivo fornisce un efficace protezione per la sicurezza dell'ambiente controllato, tuttavia non garantisce la completa protezione contro malintenzionati; si declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti.

## INSTALLAZIONE

1. Rimuovere il coperchio sul retro svitando l'apposita vite, ed installare 4 batterie tipo LR6 nell'apposita sede prestando attenzione alla polarità (Fig.1). Usare la stessa procedura per la rimozione delle batterie.
2. Rimontare il coperchio avvitando la vite dello stesso.

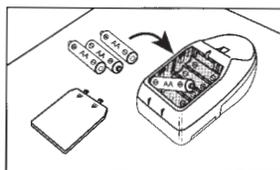


Fig. 1

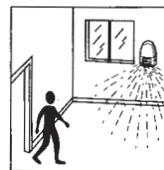


Fig. 2

Fig. 3

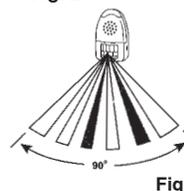
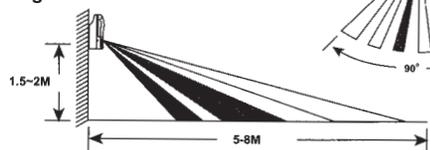


Fig. 4

3. Montare il dispositivo a muro ad un' altezza di 1,5-2m e dirigere il sensore verso l'ingresso o il passaggio. (Fig.2).
4. Per alimentare il dispositivo con alimentatore, collegare allo spinotto del dispositivo presente sul retro, il jack dell'alimentatore consigliato (Fig.5).

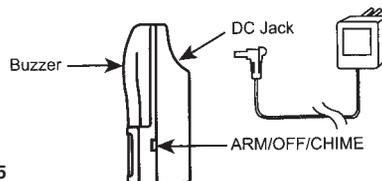


Fig. 5

## FUNZIONAMENTO

### ATTIVAZIONE ALLARME ANTIFURTO

- a) Posizionare l'interruttore su ARM.
- b) Il dispositivo emette 3 segnali (beep).
- c) Dopo circa 60 secondi emette 1 segnale (beep) di conferma che è pronto per la rilevazione.
- d) Se il sensore rileva un movimento, dopo circa 20 secondi (ritardo di risposta) si attivano l'allarme acustico e visivo (led lampeggiante) in questa sequenza:
  - 30" allarme acustico e visivo
  - 30" allarme visivo
  - 30" allarme acustico e visivo
  - quindi continua solo quello visivo.
- e) Per interrompere l'allarme posizionare su OFF il dispositivo.

### SEGNALE DI INGRESSO

Posizionare l'interruttore su CHIME, dopo circa 60 secondi il rilevatore è pronto.

Ad ogni passaggio si attiva una suoneria DIN/DON.

Per interrompere la funzione posizionare l'interruttore su OFF.

### FUNZIONE ANTIPANICO

La funzione ANTIPANICO permette di attivare l'allarme in situazioni di emergenza per attirare l'attenzione delle persone.

Con il dispositivo pronto per la rilevazione (punto c paragrafo Funzionamento) e posizionato su ARM, premere il tasto PANIC del telecomando.

Per interrompere la funzione premere il tasto DISARM del telecomando o posizionare su OFF l'interruttore del dispositivo.