







SIMAC





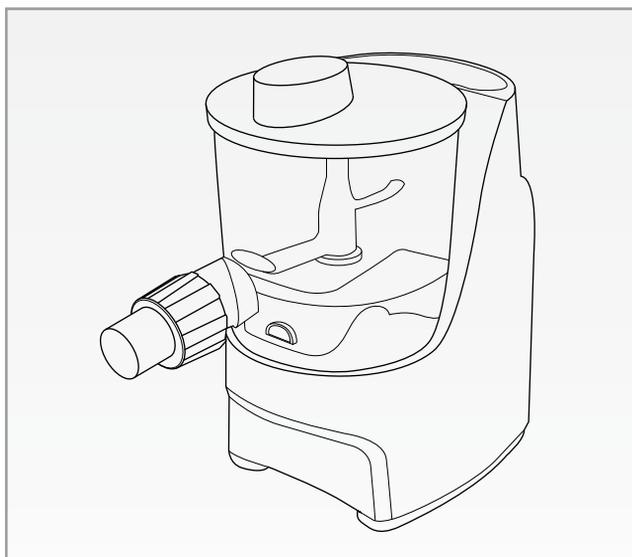


Macchina per la pasta

CE

1582

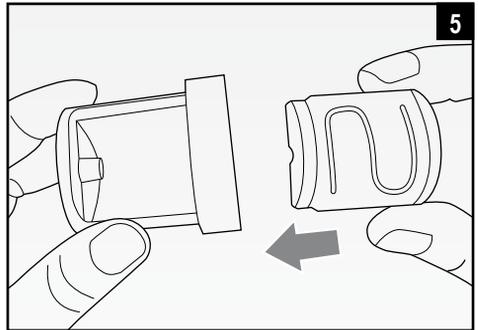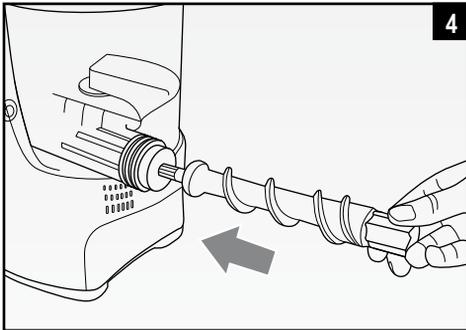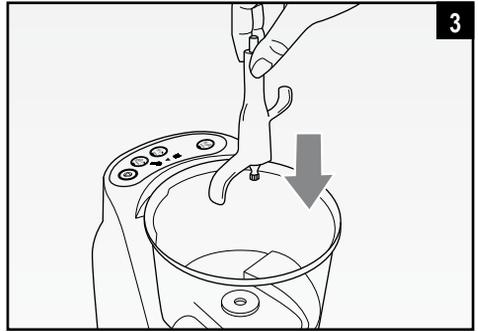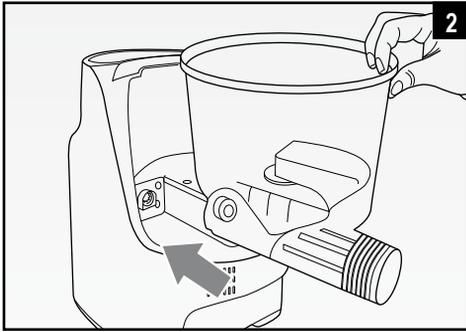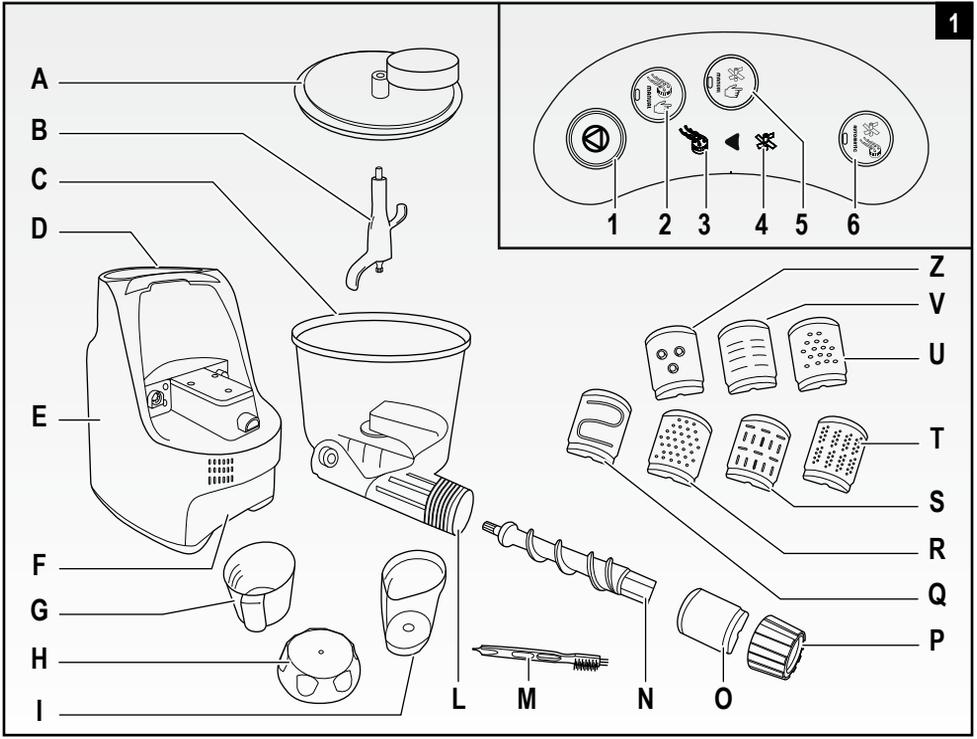

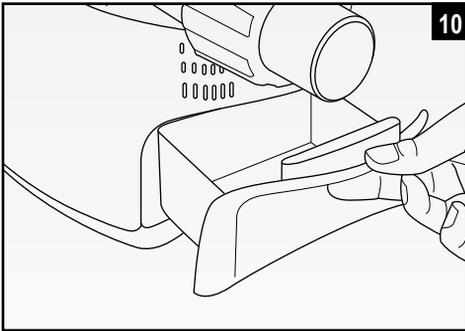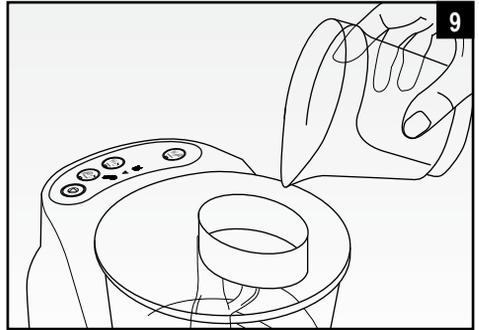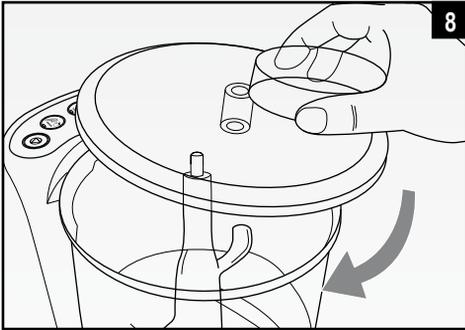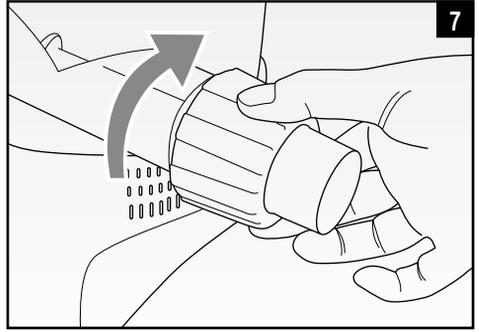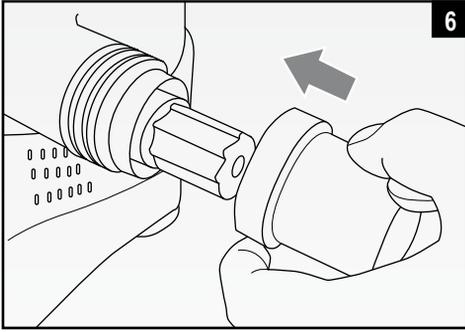

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

1. Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
2. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
3. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
4. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
5. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
6. Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
7. Questo apparecchio può essere usato da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni; le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o privi di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza oppure dovranno essere prima adeguatamente formati su come usare tale apparecchio in sicurezza e sui rischi connessi all'uso dello stesso. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e in ogni caso sotto supervisione di un adulto.
8. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
9. Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
10. Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
11. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
12. Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.

13. Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza o da tecnici autorizzati, in modo da prevenire ogni rischio.
14. In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
15. Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
16. Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
17. L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
18. Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/35/EU e EMC 2014/30/EU, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.
19. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
20. Allorchè si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
21. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
22. Non bloccare o ostruire le prese d'aria dell'apparecchio
23. Togliere tutti gli accessori interni, quindi lavarli ed asciugarli accuratamente.
24. Non trasportare l'apparecchio quando è in funzione.
25. Non posate niente sull'apparecchio quando è in funzione.
26. Non toccare mai le parti quando sono in movimento e non inserire mai le dita o utensili da cucina all'interno del contenitore quando l'apparecchio è in funzione.
27. Non introdurre mai gli alimenti con le mani. Servirsi sempre dei contenitori in dotazione.
28. Non utilizzare le dita per rimuovere l'impasto dalle trafile mentre l'apparecchio è

in funzione, in modo da evitare gravi rischi per la vostra incolumità.



29. ■ Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

A	Coperchio contenitore	H	Accessorio per ravioli
B	Impastatrice	I	Misurino liquidi
C	Contenitore	L	Condotto di espulsione pasta
D	Pannello comandi	M	Spazzolino
1	Pulsante interruzione processo	N	Vite convogliatore
2	Pulsante avviamento espulsione pasta manuale	O	Supporto trafila
3	Spia espulsione pasta	P	Ghiera
4	Spia impasto	Q	Trafila per lasagne
5	Pulsante avviamento impasto manuale	R	Trafila per spaghetti medi
6	Pulsante processo automatico (impasto ed espulsione)	S	Trafila per fettuccine
E	Base motore	T	Trafila per spaghetti fini
F	Vano porta accessori	U	Trafila per spaghetti grossi
G	Dosatore farina	V	Trafila per tagliatelle
		Z	Trafila per maccheroni/penne

ASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE: *Prima dell'utilizzo dell'apparecchio si consiglia di lavare tutte le parti removibili che verranno a contatto con il cibo con acqua e comune sapone da piatti.*

- Inserire il contenitore (C) all'interno della base motore (E) spingendolo leggermente fino a bloccare a scatto i perni posteriori nei rispettivi fori sulla base motore (E) (Fig. 2).
- Posizionare all'interno del contenitore (C) l'impastatrice (B), inserendo il perno inferiore all'interno dell'apposito foro posto alla base del contenitore (Fig. 3).
- Inserire la vite convogliatore (N) all'interno del condotto di espulsione pasta (L), con il perno rivolto verso la base motore (E) (Fig. 4).
Completare l'inserimento, premendo leggermente in avanti la vite convogliatore (N) in modo che il perno si inserisca perfettamente nel relativo alloggiamento ricavato sulla base motore (R).
- A seconda delle esigenze, scegliere la trafila da utilizzare ed inserirla nell'apposito supporto (O) (Fig. 5).
- Inserire il supporto (O) con la trafila prescelta sulla parte della vite (N) che fuoriesce dal condotto di espulsione pasta (L) (Fig. 6).
- Avvitare la ghiera (P) sul condotto (L) in modo da bloccare il supporto (O) con la trafila scelta (Fig. 7).

ATTENZIONE:

Prima dell'utilizzo assicurarsi di aver assemblato correttamente tutti i componenti sull'apparecchio. Nel caso in cui il coperchio (A) del contenitore non sia stato montato correttamente, l'apparecchio non funzionerà.

ISTRUZIONI D'USO

- Utilizzando l'apposito dosatore (G), versare nel contenitore (C) la quantità necessaria di farina richiesta dalla Vostra ricetta, senza comunque superare il livello massimo di 600g.
- Chiudere il contenitore (C) con l'apposito coperchio (A), inserendo le alette posteriori di quest'ultimo nelle asole ricavate sulla base motore (E); ruotare il coperchio (A) in senso orario per bloccarlo (Fig. 8).
- Inserire la spina nella presa di corrente e premere il pulsante di avviamento, posto sul pannello comandi (D), scelto in base alla modalità di funzionamento desiderata (vedere paragrafo successivo). Inizierà a lampeggiare la relativa spia posta nelle vicinanze del pulsante stesso.
- Appena avviato l'apparecchio, dal foro superiore sul coperchio (A) versare, utilizzando l'apposito misurino (I), gli eventuali liquidi richiesti dalla Vostra ricetta (Fig. 9).
- Posizionare un apposito contenitore sotto la trafilatura e recidere la pasta che fuoriesce a seconda della lunghezza desiderata.
- Conservare eventualmente in frigo la pasta ottenuta.

ATTENZIONE:

Durante la lavorazione, non aggiungere ingredienti solidi, ad eccezione della farina. Amalgamare in modo appropriato le uova all'acqua.

Durante la lavorazione, onde evitare il rischio di infortuni, evitare assolutamente di aprire il coperchio del contenitore e toccare parti in movimento.

Non aprire il coperchio (A) durante il funzionamento altrimenti l'apparecchio cesserà di funzionare.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**Modalità automatica**

- Premendo il pulsante (6) l'apparecchio si avvia in modalità automatica; in questa funzione, la macchina procede con la fase di impasto e, quindi, automaticamente, segue la fase di espulsione pasta. Al termine del processo l'apparecchio emetterà un segnale acustico.
- Premendo il pulsante (1) durante il funzionamento, la macchina si arresta; per riavviare premere il pulsante (5) per riprendere il processo di impasto o il pulsante (2) per la fase di espulsione pasta.

Modalità manuale

- Premendo il pulsante (5), l'apparecchio avvia la fase di impasto. L'apposita spia (4) inizierà a lampeggiare.
- Impastare l'acqua e la farina per i minuti indicati nella ricetta finché non risultano ben amalgamati.

- Premendo il pulsante (1) durante il funzionamento, la macchina si arresta. Premere nuovamente il pulsante (5) per riprendere il processo.
- Premere il pulsante (2) per procedere con la fase di espulsione pasta. L'apposita spia (3) inizierà a lampeggiare.
- Premendo il pulsante (1) durante il funzionamento, la macchina si arresta. Premere nuovamente il pulsante (2) per riprendere il processo.

ATTENZIONE:

Non usare l'apparecchio consecutivamente per più 22 minuti se viene usata la funzione processo automatico, per più 6 minuti se viene usata la funzione impasto manuale e per più 18 minuti se viene usata la funzione espulsione pasta manuale.

Dopo ogni ciclo, lasciare riposare l'apparecchio per 30 minuti.

NON premere il pulsante di espulsione pasta (2) prima che l'impasto sia ben amalgamato. In caso di selezione della funzione espulsione manuale per errore, premere il pulsante di interruzione processo (1), staccare la spina dalla presa di corrente e pulire l'apparecchio. Riavviare il ciclo.

UTILIZZO ACCESSORIO PER RAVIOLI (H)

L'accessorio per ravioli è utile per preparare in modo pratico e veloce la pasta ripiena.

Procedere prima a realizzare le lasagne, unire poi le strisce fino a coprire completamente il diametro dell'accessorio; inserire il ripieno prescelto all'interno (ricotta e spinaci, patate, carne o altro in base alla vostra ricetta) e richiudere quindi ripiegandolo su se stesso. L'accessorio taglia e sigilla direttamente il raviolo. È possibile successivamente rilavorare i ritagli di scarto reinserendoli nell'apparecchio per ottenere altre lasagne. Si consiglia di procedere a preparare i ravioli finché la pasta è fresca; quando sarà seccata infatti, i bordi potrebbero non aderire bene tra loro.

CONSIGLI D'USO

- Accertarsi che la farina e l'acqua siano ben amalgamati e verificare l'assenza di farina asciutta che potrebbe provocare inceppamenti.
- Se la farina risultasse troppo asciutta, aggiungere 5-10 ml di acqua e continuare ad impastare per ulteriori 2 minuti.
- Se la farina risultasse troppo bagnata, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente; rimuovere l'impasto rimasto attaccato all'impastatrice (B) ed aggiungere della farina asciutta, impastando per ulteriori 2 minuti.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE: *Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che la spina sia scollegata dalla presa prima di procedere con lo smontaggio.*

- Ad utilizzo terminato, rimuovere tutti i componenti dall'apparecchio, eseguendo in senso inverso le procedure descritte per l'assemblaggio.
- Per la pulizia della base motore (E) utilizzare esclusivamente un panno pulito e morbido.
- Tutti i componenti possono essere puliti utilizzando acqua calda e un qualsiasi detersivo per piatti. È preferibile, per rimuovere i residui di pasta dai vari componenti, sciacquarli sotto acqua corrente utilizzando lo spazzolino (M) in dotazione.
- Una volta lavati, è possibile riporre gli accessori nell'apposito vano (F) sulla parte anteriore dell'apparecchio (Fig. 10).

ATTENZIONE:

Per far in modo che sia più facile da pulire, dopo l'uso, lasciare i componenti immersi in acqua calda con un poco di detersivo per piatti per 10 minuti.

Non mettere mai la base motore (E) o tutti i componenti in lavastoviglie.

Per la pulizia non impiegare tessuti abrasivi oppure detersivi corrosivi.

Dopo la pulizia far asciugare ogni parte perfettamente prima di rimontarla.

Cod. 6115106700 Rev. 1 del 18/04/2019



SIMAC

De' Longhi Appliances Srl
Via San Quirico, 3 00
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@simacworld.com
Internet: www.simacworld.com