

IT

Wireless HORIPAD

per Steam

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Una volta letto il manuale di istruzioni, conservarlo per riferimenti futuri.



Indice dei contenuti

▮ Guida all'avvio rapido	2-4
▸ Per la connessione wireless Bluetooth®	
▸ Connessione cablata	
▮ Contenuto	5
▮ Piattaforme compatibili	5
▮ Layout e caratteristiche	5-6
▮ Modalità Steam / Modalità XInput	7
▮ Modalità Analogica / Modalità Digitale	8
▮ Specifiche	8
▮ Avvertenze	9
▮ Informazioni sulla comunicazione wireless	10
▮ Batterie – precauzioni	10

Guida all'avvio rapido




Non toccare le levette analogiche durante la sincronizzazione o la connessione. Potrebbe causare problemi alla calibrazione.

Questo prodotto ricalibra le levette analogiche durante la connessione del dispositivo.

Per la connessione wireless Bluetooth®


- 1 Impostare l'interruttore nel retro del controller in modalità Steam.

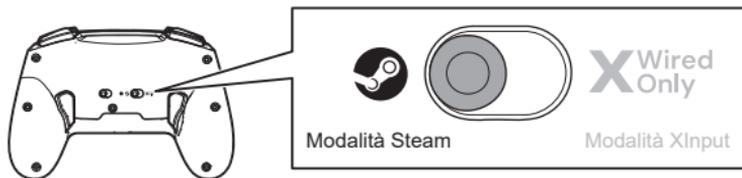

Modalità Steam / Modalità XInput

⇒ p.7

- 2 Ricaricare il controller prima di tutto. Terminata la ricarica, disconnettere il cavo prima dell'utilizzo.

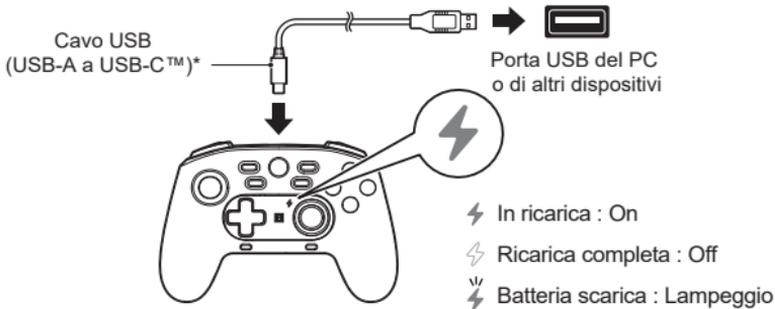

*Usare solo il cavo incluso.

- 3 Se il vostro PC non possiede il Bluetooth®, utilizzare l'adattatore Bluetooth®. Dopo aver connesso l'adattatore Bluetooth®, controllare che la connessione Bluetooth® sia accesa sul vostro PC.



4 Accendere il controller.

Tenere premuto per 3 secondi.



Non sincronizzato : Lampeggio

Dopo aver sincronizzato il controller per la prima volta, il dispositivo si conatterà una volta acceso.

5 Sincronizzare il controller con un PC o con lo Steam Deck™.

Tenere premuto per 3 secondi.



Attendere la sincronizzazione :
Lampeggia due volte

Sincronizzazione completata : LED On

Il seguente nome del dispositivo Bluetooth® apparirà.

[HORIPAD STEAM]

- Il nome potrebbe cambiare in base al sistema operativo del vostro PC.
- La procedura di connessione Bluetooth® differisce in base al PC utilizzato. Controllare il manuale del vostro PC.
- Dopo aver completato la sincronizzazione, il dispositivo entra in standby per la sincronizzazione se il pulsante è premuto per più di 3 secondi.
- Tener premuto il pulsante Steam fino a quando il LED si spegne per disattivare il controller.
- Se non sincronizzato, il controller si disattiverà automaticamente dopo 90 secondi.
- Se il controller non verrà utilizzato per 15 minuti, si disattiverà automaticamente.

Connessione cablata


Se il controller è acceso, spegnere il controller.

📶 On : Lampeggia o è acceso

📶 Off : LED Off




- 1 Seleziona la modalità tramite il pulsante sul retro del controller:

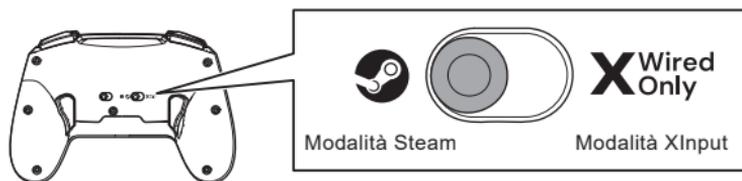

Modalità Steam / Modalità XInput

⇒ p.7

- 2 Connetti il controller al tuo PC o al dock* del tuo Steam Deck™ con il cavo USB incluso.

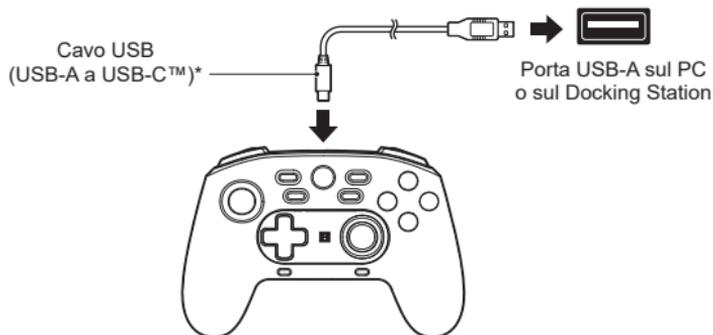


*Il dock (venduto separatamente) permette allo Steam Deck™ di connettersi a schermi esterni, network cablati e dispositivi USB.

Contenuto



Controller
x 1

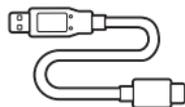

Cavo USB
(USB-A a USB-C™)
x 1



Adattatore Bluetooth®
(USB-A)
x 1



Manuale di Istruzioni
x 1

Piattaforme compatibili

PC

Sistemi operativi supportati	Windows 10 / 11
Metodi di input	XInput* / DirectInput
Requisiti di sistema	Porta USB-A

*Funzioni XInput solo quando si utilizza la connessione cablata USB.

Steam Deck™


Connessione wireless via Bluetooth® o connessione cablata via cavo USB (USB-A a USB-C™) via dock (venduto separatamente).




Layout e caratteristiche

★ ... Puoi assegnare al pulsante altre funzioni nell'app mentre si è in modalità XInput.

() ... Funzione assegnazione pulsante in modalità XInput.


▲ ... Non può essere utilizzato in modalità XInput.

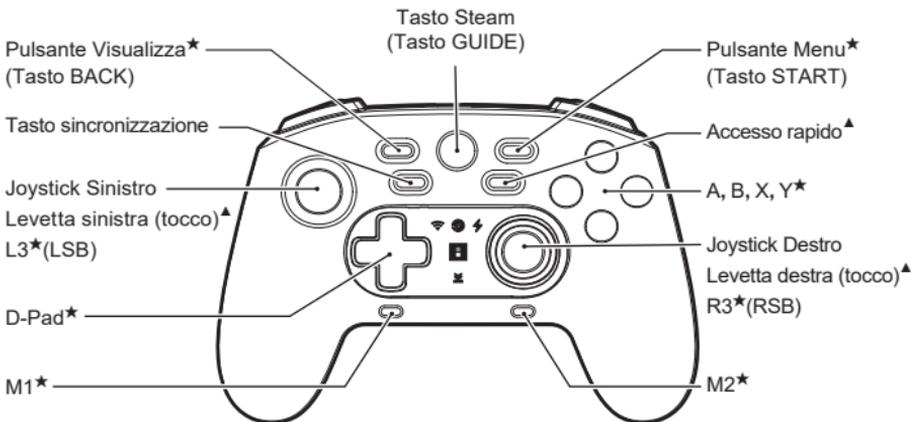

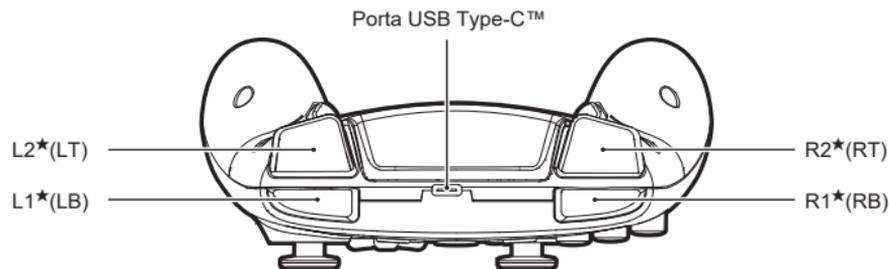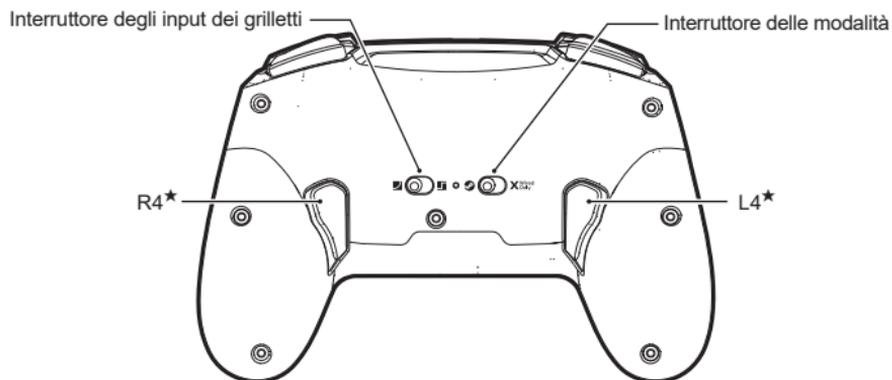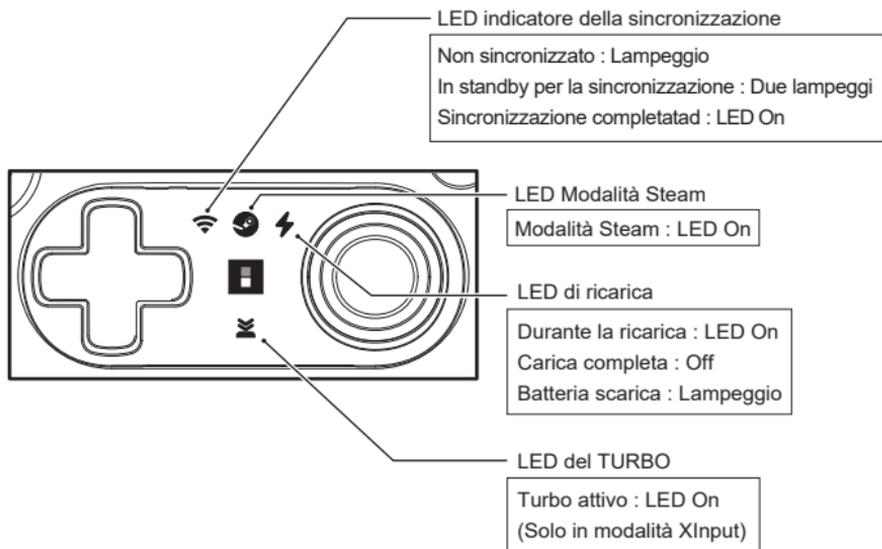

Modalità Steam / Modalità XInput

Modalità Steam

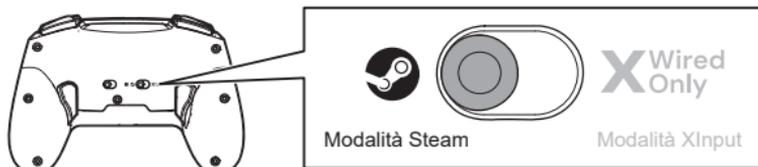

Le seguenti funzioni sono disponibili.

Levette analogiche con sensori tattili capacitivi

Permettono di attivare le funzioni loro assegnate toccando la parte superiore delle levette.



Pulsante Accesso Rapido

Sarà visibile un menu con impostazioni semplici.

Controlla il link sottostante per vedere come personalizzare su Steam.

<https://hori.co.uk/hpc-055/support/>



Modalità XInput



Applicazione per la modalità XInput [HORI Device Manager]

Configura le impostazioni dei pulsanti, del Turbo, della sensibilità delle levette analogiche e altro.


■ Scaricare l'App

<https://hori.co.uk/hpc-055/app/>

Sistemi operativi supportati	Windows 10 / 11
Requisiti di sistema	Porta USB-A



Modalità Analogica / Modalità Digitale

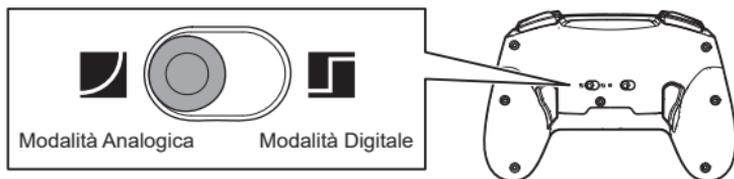

Modalità Digitale

I grilletti (L2 e R2) sono digitali come i classici pulsanti.

Modalità Analogica

Commuta il funzionamento dei grilletti (L2 e R2) in modalità analogica per un input analogico graduale.*

*La modalità digitale potrebbe funzionare meglio con alcuni titoli, quindi è consigliabile provare entrambe le modalità per determinare quale offre risultati migliori.

Specifiche

Controller

Dimensioni	: 15,5 cm (Larghezza) × 11 cm (Lunghezza) × 6 cm (Altezza)
Peso	: 185 g
Modalità di connessione	: Connessione wireless via Bluetooth® Porta USB-A
Tempo di ricarica	: Circa 3,5 ore* *Il tempo di ricarica effettivo potrebbe variare.
Autonomia della batteria	: Circa 12 ore* *Il tempo di utilizzo potrebbe accorciarsi in maniera significativa a seconda dell'ambiente in cui il prodotto viene utilizzato.
Raggio di connessione wireless	: Circa 10 m* *Il raggio di connessione potrebbe variare significativamente in base all'ambiente dove si utilizza il prodotto.
Frequenza operativa	: 2,4 GHz
Sensori	: Giroscopio, Levette tattili capacitive

Cavo USB

Lunghezza del cavo	: 3 m
Modalità di connessione	: USB-A a USB-C™

Il controller non possiede le seguenti funzioni:

- Vibrazione
- Trackpad
- Jack per cuffia

**Se il prodotto non dovesse funzionare come dovrebbe,
visitare il nostro sito web per la risoluzione dei problemi:**

<https://hori.co.uk/hpc-055/>





Avvertenze

Leggere attentamente prima dell'utilizzo.

- Prodotto per uso esclusivo al chiuso.
- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamento.
- Non collocare questo prodotto vicino a fonti di calore o lasciarlo sotto la luce diretta del sole per un periodo prolungato. Il surriscaldamento potrebbe causare malfunzionamenti.
- Utilizzare il prodotto in stanze con temperature tra 0 °C e 40 °C.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non usare questo prodotto tramite un hub USB o una prolunga. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Non inserire la spina USB nelle prese di corrente.
- Non tirare il cavo per staccare il controller dalla console. Ciò potrebbe causare la rottura o il danneggiamento del cavo.
- Fare attenzione a non inciampare sui cavi. Ciò potrebbe causare dei danni a voi o al cavo.
- Non piegare i cavi eccessivamente o utilizzare i cavi mentre attorcigliati.
- Attenzione ad assicurarvi che i bambini non giochino con i cavi attorno al loro collo o corpo.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Per la pulizia usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Conservare l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.
- Conservare questo manuale di istruzioni per futuri riferimenti.
- Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto"). Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto. I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche. Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.
- Non utilizzare questo prodotto in modo diverso dall'utilizzo previsto.

Informazioni sulla comunicazione wireless

Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui i dispositivi wireless sono proibiti o vicino a dispositivi elettronici come pacemakers cardiaci, dispositivi medici, allarmi anti incendio o altri dispositivi per le emergenze. I segnali wireless possono interferire con questi dispositivi e causare incidenti.

Batterie – precauzioni

Se ci sono fuoriuscite dalla batteria, non toccarla a mani nude. Non lasciare il prodotto in prossimità di fonti di calore o sotto la luce diretta del sole. La batteria interna può esaurirsi nel tempo.

- Durante l'utilizzo o la conservazione tenere presente i seguenti punti.
 - Non posizionare il prodotto vicino o in fonti di calore / fiamme.
 - Tenere questo prodotto lontano da alte temperature come negli esempi sottostanti:
 - Vicino a fonti di calore o esposto alla luce diretta del sole.
 - Tappeto riscaldato, tappeti a pelo lungo, o ad esempio al di sopra dell'home theater.
 - All'aperto o all'interno di una macchina durante la stagione estiva.
- Non caricare questo prodotto se non con il cavo specifico. La batteria incorporata potrebbe surriscaldarsi o rompersi e potrebbe causare incendi o malfunzionamento del prodotto.
- A causa del rischio di folgorazione, non toccare il prodotto in ricarica durante un temporale.
- Tenere il cavo USB lontano da oggetti metallici. Questo potrebbe causare surriscaldamento, rotture, shock elettrico o fuoriuscite.
- Non smontare, riparare, o modificare questo prodotto. Ciò potrebbe causare incendi, rotture o surriscaldamento.
- Non far cadere, calpestare o causare forti impatti al prodotto. Questo potrebbe causarne la combustione, il surriscaldamento o la rottura.
- Tenere il prodotto lontano da liquidi o corpi estranei. Questo potrebbe causare incendi, shock elettrico o malfunzionamento. Se liquidi o materiali estranei penetrano all'interno del prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e contattarci per una verifica
- Tenere il prodotto lontano da aree umide, polverose o fumose. Questo potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamenti.
- Tenere il cavo USB lontano da corpi estranei o polvere. Questo potrebbe causare shock elettrico, malfunzionamento, o guasti ai contatti. Usare un panno asciutto per pulire qualsiasi materiale estraneo.
- Tenere il cavo USB lontano da corpi estranei o polvere. Questo potrebbe causare shock elettrico, malfunzionamento, o guasti ai contatti. Usare un panno asciutto per pulire qualsiasi materiale estraneo.
- Caricare questo prodotto a una temperatura ambiente di 10 - 35 °C (50 - 95 °F). La ricarica al di fuori di questo intervallo di temperatura può risultare in una non corretta ricarica del prodotto o prolungare il tempo di ricarica.
- Vi preghiamo di tenere in considerazione che la capacità massima di caricamento della batteria ricaricabile diminuirà nel tempo dopo molteplici cicli di ricarica.
- Se la durabilità della batteria è significativamente ridotta o se la batteria non ricarica più, è possibile che la batteria abbia raggiunto il termine del proprio ciclo vitale.
- Assicurarsi di ricaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi per mantenere attive le funzioni anche quando il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo.



Li-ion 00

Le batterie Li-ion sono risorse riciclabili.

ATTENZIONE:

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da chi responsabile per la conformità del prodotto potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

LA FCC VUOLE FAR SAPERE CHE:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA:

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 del Regolamento FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radio energia di frequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino

interferenze tramite una particolare installazione. È possibile determinare se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. L'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientamento o riposizionamento dell'antenna ricevente.
- Aumento della separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegamento dell'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultazione del rivenditore o di un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014 / 53 / EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Per il Regno Unito:

con la presente, Hori dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di legge pertinenti.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici.



HORI garantisce all'acquirente originale che il prodotto acquistato nuovo nella sua confezione originale sarà privo di difetti sia di materiale che di lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata tramite il rivenditore, si prega di contattare l'assistenza clienti HORI.

Per l'assistenza clienti in Nord America e America Latina, utilizza il nostro modulo di assistenza clienti:
<https://stores.horiusa.com/contact-us/>



Per l'assistenza clienti in Europa, inviare un'e-mail a info@horiuk.com

Informazioni sulla garanzia:
Per il Nord America, l'America Latina e l'Australia :
<https://stores.horiusa.com/policies/>



Per l'Europa e il Medio Oriente :
<https://hori.co.uk/policies/>



l'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza nessun preavviso.

©2024 Valve Corporation. Steam, Steam Deck e il logo Steam sono marchi e/o marchi registrati appartenenti a Valve Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

"Bluetooth" è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

USB-C è un marchio registrato di USB Implementers Forum.

HORI e il logo HORI sono dei marchi registrati di HORI.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.