



Finta sirena d'allarme

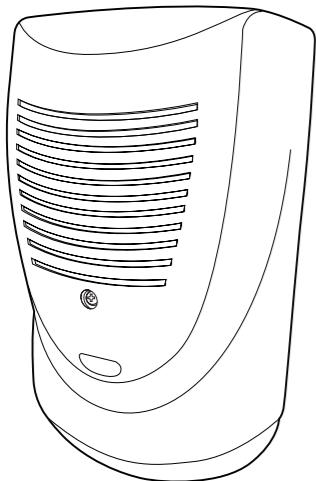


Versione: 1



Prodotto acquistato






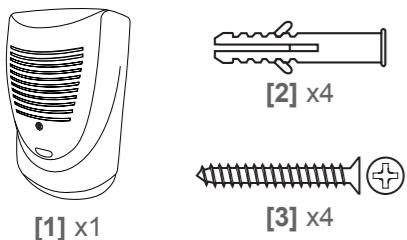


Attrezzi necessari

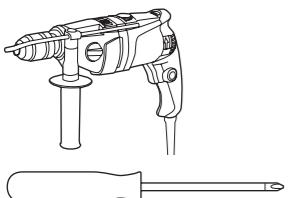

Cod. 100732

01

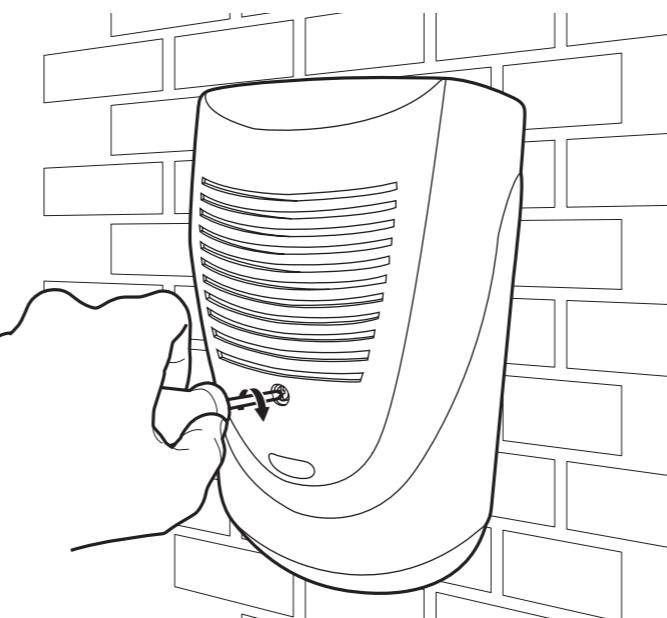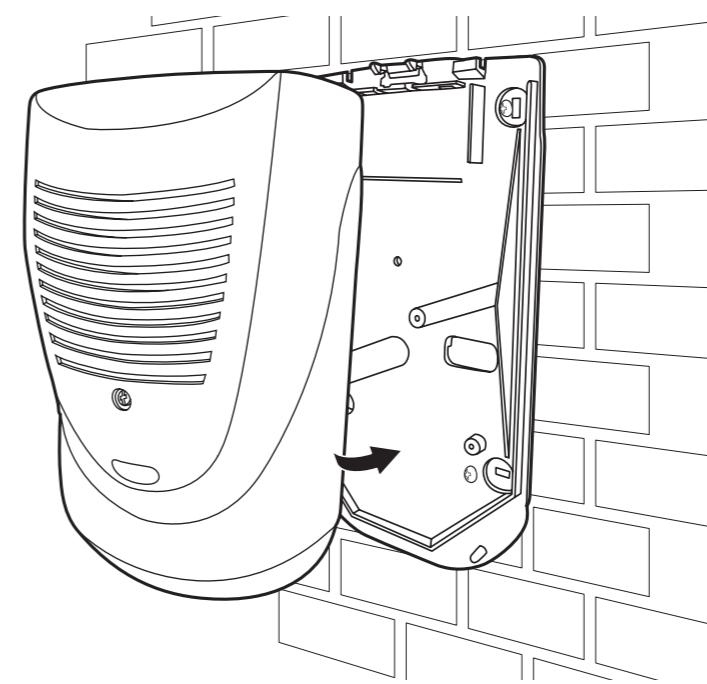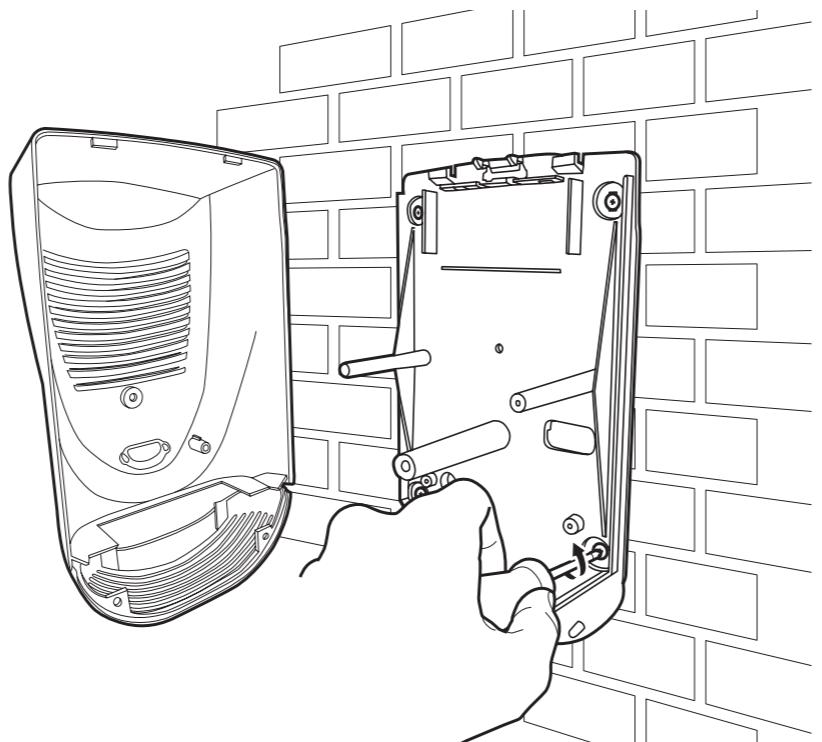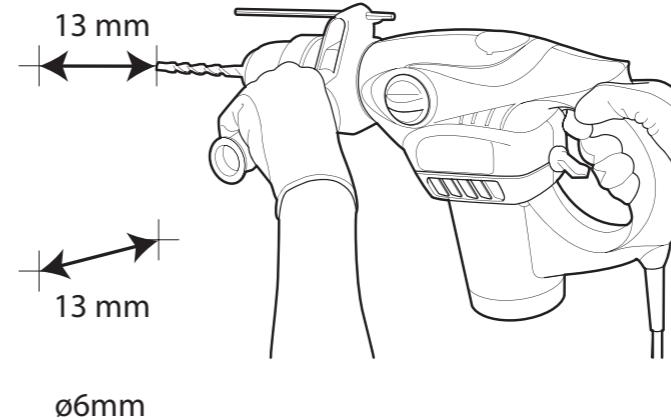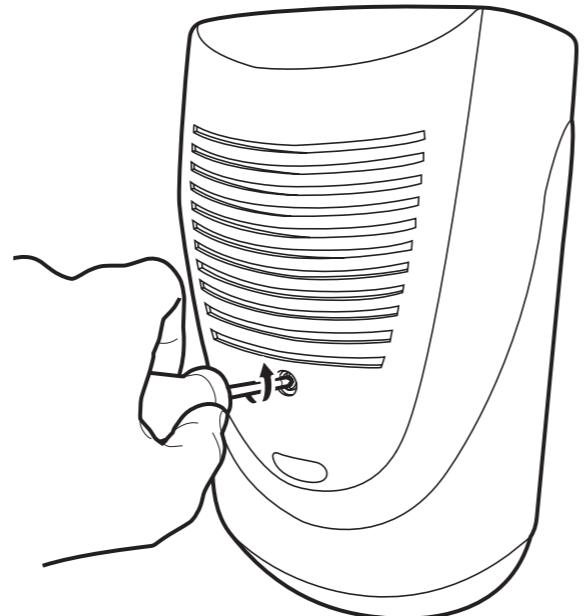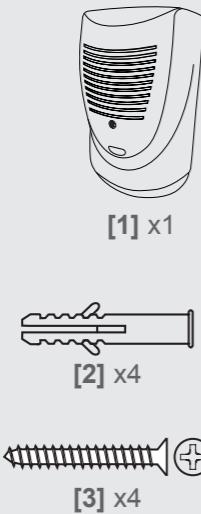

Per iniziare con il piede giusto...



Sicurezza

- Quando si praticano i fori per fissare la telecamera fare attenzione a non danneggiare eventuali cavi elettrici o tubi posti sotto la superficie del muro.
- La viteria in dotazione è adatta esclusivamente a supporti in muratura. Usare sempre viti e tasselli adatti al tipo di supporto specifico.

Maggiori dettagli...



Le 2 regole d'oro per una corretta pulizia

- 1** Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- 2** Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.

Manutenzione

- > La finta sirena d'allarme non richiede interventi di manutenzione all'infuori di una pulizia occasionale.

Caratteristiche tecniche

- > Materiale plastico

Garanzia

- > Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto.
Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- > La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- > Eventuali interventi di riparazione autonomi del prodotto invalidano la garanzia.
- > Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

FR

Bisogno di assistenza telefonica?

I nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Assistenza clienti:
+ 39 02 97 27 15 98