


Aurzen

Proiettore Portatile
Ultra-compatto
ZIP Ripieghevole

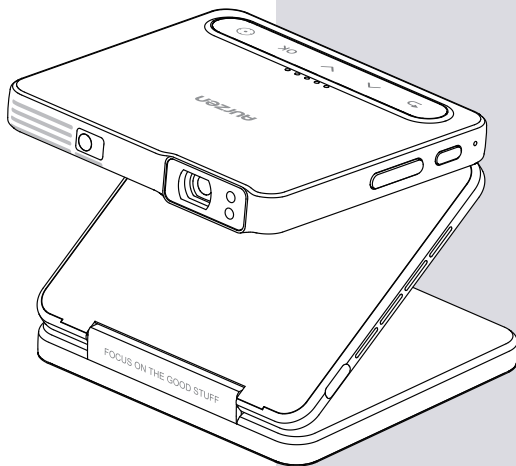

./ ZIP MANUALE UTENTE

CONTENUTO

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	01
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	02
PANORAMICA DEL PRODOTTO	03
AVVIO RAPIDO	04
1. Prima dell'uso	04
2. Accensione/spengimento	06
3. Regolazione dell'immagine	06
CONDIVISIONE DELLO SCHERMO	07
Per i dispositivi iOS	08
Per i dispositivi Android	09
Per Mac	09
Per Windows	10
CONNESSIONE BT	11
DISTANZA E DIMENSIONI DELLA PROIEZIONE	12
SPECIFICHE	12

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. I contenuti protetti da copyright di Hulu, Netflix e servizi simili non possono essere condivisi o trasmessi.

- * I contenuti protetti da copyright di Netflix, Hulu, Disney+ o altri servizi di streaming simili **NON** possono essere trasmessi in modalità wireless a causa delle restrizioni sul copyright.

2. Immagine sfocata

- * Regolare la messa a fuoco del proiettore.
- * Assicurarsi che la distanza di proiezione sia compresa nel campo focale effettivo del proiettore.
- * Rimuovere la polvere o lo sporco dall'obiettivo con un panno morbido o una spazzola a setole morbide.

3. Immagine non rettangolare

- * Utilizzare la funzione di correzione trapezoidale per regolare la forma dell'immagine. Si prega di notare che questo proiettore supporta solo la correzione trapezoidale verticale.

4. Errore di messa a fuoco automatica

- * Assicurarsi che la fotocamera ToF del proiettore non sia bloccata.
- * Spostare il proiettore avanti e indietro fino a quando non si trova entro la gamma effettiva di messa a fuoco automatica.

5. Errore di correzione automatica della chiave di torsione

- * Assicurarsi che la fotocamera ToF del proiettore non sia bloccata.
- * Assicurarsi che il proiettore sia allineato orizzontalmente con la superficie di proiezione, in quanto supporta solo la correzione verticale trapezoidale.

6. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- * Sulla pagina principale del proiettore, aprire il menu laterale premendo il tasto OK sul proiettore.
Selezionare **Impostazioni comuni** > **Ripristino alle impostazioni di fabbrica** per ripristinare le impostazioni predefinite del proiettore.

7. Collegare ai dispositivi BT

- ① Assicurarsi che il dispositivo BT sia pronto per la connessione.
- ② Sullapagina principale del proiettore, aprire il menu laterale premendo il tasto **OK** sul proiettore e quindi selezionare **BT**. Attivare BT, cercare il dispositivo e accoppiarlo.

8. Cambia lingua

- * Sulla pagina principale del proiettore, aprire il menu laterale premendo il pulsante OK sul proiettore.
Selezionare **Impostazioni comuni** > **Lingue** e scegliere la lingua desiderata.

9. Altri

- * Non esitate a contattarci all'indirizzo support.eu@aurzen.com.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Proiettore






Cavo di ricarica USB-C

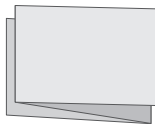

Manuale Utente


PANORAMICA DEL PRODOTTO

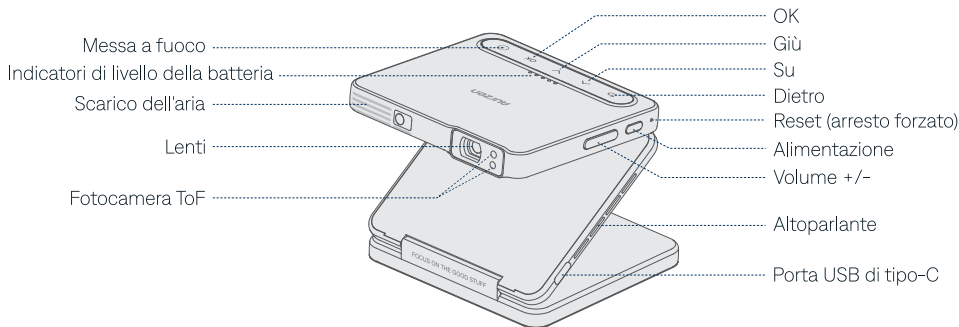

AVVIO RAPIDO

1. Prima dell'uso

- 1 Collegare il proiettore a un alimentatore utilizzando il cavo di ricarica fornito. Una volta completamente carica, è possibile mantenerlo collegato o scollegarlo.




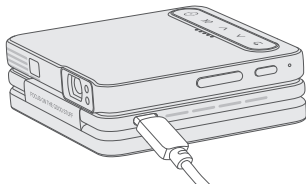


- **Carica:** luce bianca lampeggiante.
- **Ricarica rapida (alimentazione 12V/2A o superiore):** luce bianca lampeggiante con una luce verde.
- **Completamente carica:** tutte le spie rimangono solide.

Note:

- * Quando il proiettore è acceso, per la ricarica è necessario un alimentatore da 12V/2A o superiore. Quando è spento, può essere utilizzato un alimentatore inferiore.
- * Più luci bianche significano un livello di batteria più alto. Caricare il proiettore in tempo quando la batteria è scarica.

- 2 Aprire il proiettore secondo l'angolazione desiderata e posizionarlo sulla superficie desiderata. L'immagine proiettata si capovolgerà automaticamente in base alla posizione del proiettore.

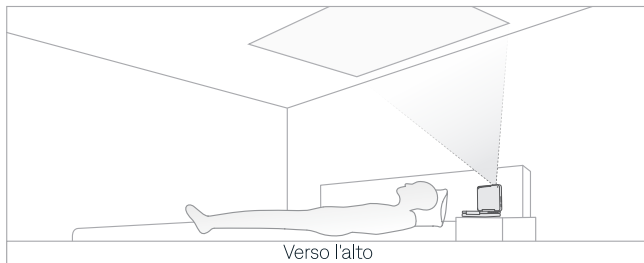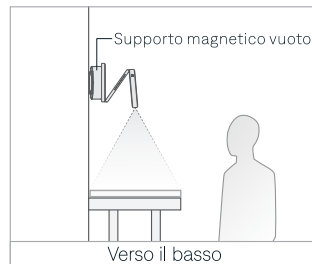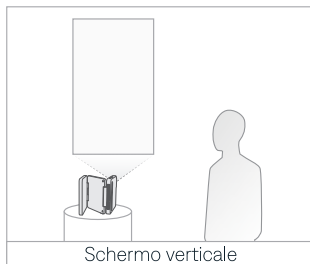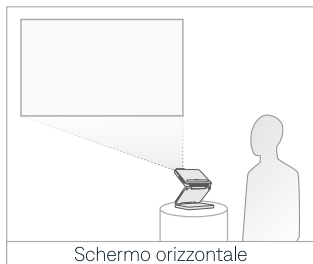


! Nota:

Non esagerare con la lunghezza!
Non tentare di appiattire completamente lo ZIP, poiché il superamento del limite di 90° della cerniera o la forzatura in una posizione piatta potrebbe causare danni irreversibili.

2. Accensione/spegnimento

Premere e tenere premuto il **tasto di accensione** per 5 secondi per accendere il proiettore; premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnerlo.

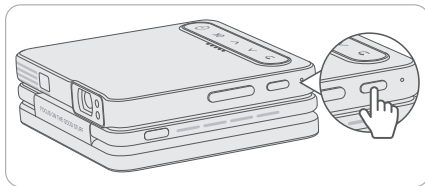


3. Regolazione dell'immagine

Messa a fuoco

Messa a fuoco automatica: il proiettore regolerà automaticamente la messa a fuoco quando rileva movimenti o vibrazioni. Per attivare la messa a fuoco automatica, premere il **pulsante di messa a fuoco** sul proiettore. Se non si attiva immediatamente, premere ripetutamente il pulsante fino a quando l'immagine non è chiara.

Messa a fuoco manuale: sulla pagina principal, aprire il menu laterale premendo il pulsante **OK** sul proiettore. Selezionare **Impostazioni comuni > Fuoco manuale** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per regolare la messa a fuoco fino a quando l'immagine non risulta chiara.

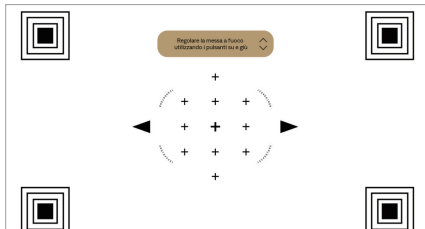

Correzione trapezoidale

Suggerimento:

ZIP supporta solo la correzione trapezoidale verticale a 25°.


Correzione automatica della distorsione trapezoidale:

il proiettore corregge automaticamente la distorsione trapezoidale verticale quando rileva un movimento.

Correzione manuale trapezoidale: Sulla pagina principale, aprire il menu laterale premendo il pulsante OK sul proiettore.

Selezionare **Impostazioni comuni > Correzione trapezoidale >**

Correzione trapezoidale manuale e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per correggere la distorsione verticale.

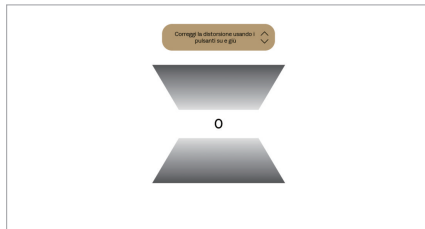

CONDIVISIONE DELLO SCHERMO

Nota importante:

Il contenuto protetto da copyright di Netflix, Hulu, Disney+ o altri servizi di streaming simili **NON** può essere riprodotto in modalità wireless o trasmesso a causa delle restrizioni sul copyright.


Per i dispositivi iOS

1 Attiva il WiFi sul tuo dispositivo iOS (non è richiesta una connessione WiFi).

2 Assicurarsi che il proiettore sia sulla sua pagina principale.
Aprire il **centro di controllo** sul dispositivo iOS e selezionare **Duplica schermo**. Selezionare **ZIP-XXXXXXX** dalla lista di ricerca per connettersi.



3 Sullo schermo apparirà un codice. Inserisci il codice sul tuo dispositivo iOS. Una volta collegato, il contenuto dal dispositivo iOS verrà riflesso sullo schermo/muro.

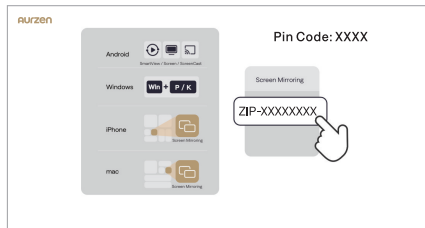


Per i dispositivi Android

Assicurati che il tuo dispositivo Android supporti Multi-schermo, Smart View o schermo Wireless (i nomi possono variare a seconda del dispositivo).

- 1 Accendere WiFi sul dispositivo Android (una connessione WiFi di successo non è richiesto).
- 2 Assicurarsi che il proiettore sia sulla sua pagina principale. Attivare la funzione **Multi-schermo/Smart View/schermo Wireless** sul dispositivo Android e cercare il proiettore.

- 3 Selezionare **ZIP-XXXXXXX** dalla lista di ricerca per connettersi. Una volta collegato, il contenuto dal dispositivo Android verrà condiviso sullo schermo/muro.

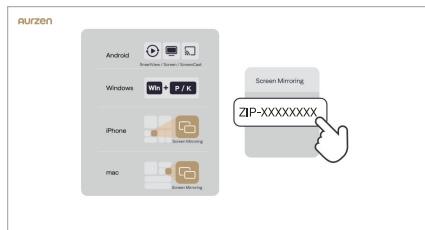


Per Mac

Assicurati che il tuo Mac supporti la funzione di **condivisione dello schermo**.

- 1 Accendi il WiFi sul tuo Mac (non è richiesta una connessione).

- Assicurati che il proiettore sia sulla sua pagina principale. Sul tuo Mac, fai clic su **Centro di controllo**  nell'angolo in alto a destra e seleziona **Duplica schermo**  .

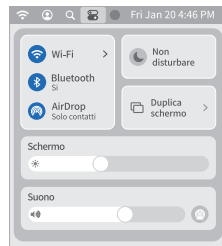


- Selezionare **ZIP-XXXXXXXX** dalla lista di ricerca per connettersi. Una volta collegato, il contenuto dal vostro Mac verrà riflesso sullo schermo/muro.

Per Windows

Assicurarsi che il dispositivo Windows supporta la funzione cast.

- Attiva il WiFi sul tuo dispositivo Windows (non è richiesta una connessione WiFi).
- Assicurarsi che il proiettore sia sulla sua Pagina principale. Premere la combinazione di tasti **"Windows + K"** sulla tastiera per accedere all'interfaccia **Trasmetti**.


- ③ Selezionare **ZIP-XXXXXXX** dalla lista di ricerca per connettersi. Quindi selezionare **Duplicado**. Una volta collegato, il contenuto dal dispositivo Windows sarà riflesso sullo schermo/muro.

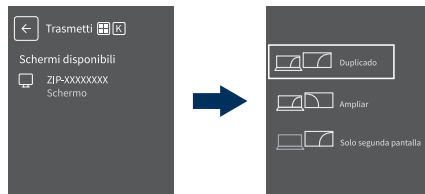


CONNESSIONE BT

È possibile collegare un altoparlante o cuffie BT al proiettore tramite BT.

- ① Accendere il dispositivo BT e renderlo pronto per una connessione BT.
- ② Quando il proiettore è sulla pagina principale, aprire il menu laterale premendo il pulsante **OK** sul proiettore e quindi selezionare **BT**. Premere **OK** per attivare la funzione. Selezionare il dispositivo BT dall'elenco e associarlo al proiettore.

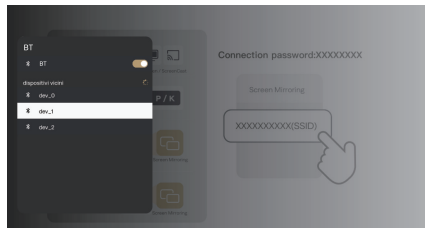

DISTANZA E DIMENSIONI DELLA PROIEZIONE

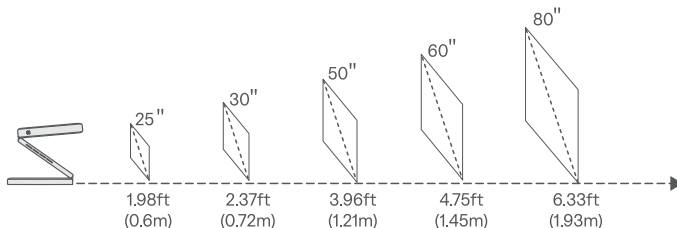

- * La distanza di proiezione può variare a seconda del contenuto. Regolare la distanza tra il proiettore e la superficie di proiezione per una visione ottimale.
- * La penombra ambientale migliorerà la chiarezza delle immagini proiettate.

SPECIFICHE

Tecnologia display	DLP	Sorgente luminosa	LED
Risoluzione	1280 x 720P	Luminosità	100 ANSI Lumens

Tipo di installazione	Desktop orizzontale/Desktop verticale/Verso il basso/Verso l'alto	Proporzione	16:9
Messa a fuoco	Auto & Elettrico/Manuale	Trapezoidale	25° Correzione trapezoidale verticale: Auto & Elettrica/Manuale
Altoparlante	1W x 2	Alimentazione elettrica	Input (quando spento): 15V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 2A, 9V $\equiv$ 2A, 5V $\equiv$ 2A Input (quando acceso): 15V $\equiv$ 2A, 12V $\equiv$ 2A
Dimensioni dell'unità	3.31 x 3.07 x 1.02 pollici (84 x 78 x 26 mm)	Peso netto dell'unità	0.62lbs (280g)

CONTATTACI



America del Nord/Regno Unito/Australia/Emirati arabi uniti:
support@aurzen.com
Europa: support.eu@aurzen.com
日本: support.jp@aurzen.com



| +1-667-218-4830 (Mon-Fri, 9:00 to 17:00 EST)

*Se hai bisogno di assistenza al di fuori di questi orari, ti preghiamo di inviarci un'e-mail per assistenza.