


Aurzen

 **Google TV**

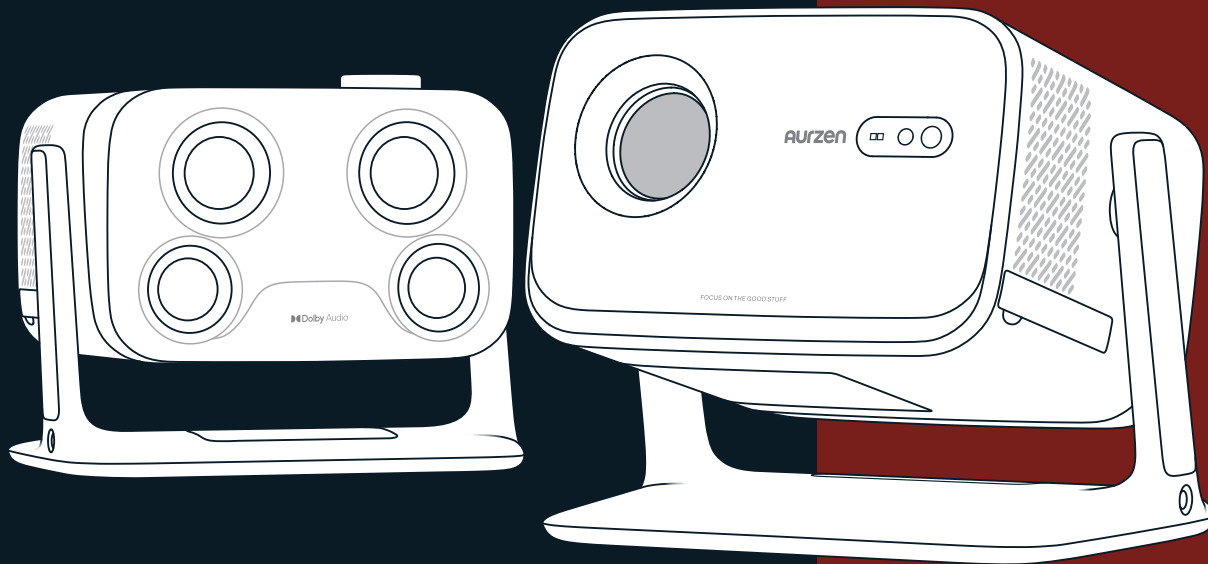

 **BOOM** mini **MANUALE UTENTE**

ITALIANO ▶



Video Tutorial



App AurzenHub

Scarica l'app AurzenHub per controllare facilmente il tuo proiettore Aurzen e sbloccare funzionalità straordinarie.

CONTENUTO

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	33
LEGGERE PRIMA DELL'USO	34
NELLA CONFEZIONE	35
PANORAMICA DEL PRODOTTO	35
Proiettore	35
Telecomando	36
AVVIO RAPIDO	37
1. Installazione del proiettore	37
2. Encendido/Apagado	38
3. Accoppiamento del telecomando	38
4. Procedura guidata di installazione	39
5. Regolazione dell'immagine	39
CONNESSIONE DEL PROIETTORE E SORGENTE DI INGRESSO	42
CONNESSIONE WIFI	42
ASSISTENTE GOOGLE	43
GOOGLE CAST™	43
MODALITÀ ALTOPARLANTE BT	44
ULTERIORI IMPOSTAZIONI	45
DISTANZA E DIMENSIONI DELLA PROIEZIONE	46
SPECIFICHE	46

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. I contenuti protetti da copyright di Hulu, Netflix e servizi simili non possono essere riprodotti o proiettati.

- * Questo proiettore offre una gamma di app di streaming preinstallate e con licenza ufficiale. Puoi andare alla pagina **principale > App**, cercare l'app e accedere al tuo account per riprodurre il contenuto. Per il casting, fare riferimento alla sezione "Google Cast".

2. Immagine sfocata

- * Regolare la messa a fuoco o la correzione trapezoidale del proiettore.
- * Assicurarsi che la distanza di proiezione sia compresa nella gamma focale effettiva del proiettore.
- * Rimuovere la polvere o lo sporco dalla lente con un soffiatore o una spazzola a setole morbide.

3. Immagine non rettangolare

- * Posizionare il proiettore perpendicolarmente allo schermo/alla parete se non si utilizza la funzione di correzione trapezoidale.
- * Utilizzare la funzione di correzione trapezoidale per regolare la forma dell'immagine.

4. Correzione trapezoidale automatica fallita

- * Assicurarsi che i sensori di regolazione sul lato anteriore del proiettore non siano bloccati o sbavati.
- * Spostare il proiettore fino a quando non è perpendicolare alla superficie di proiezione e riprovare.

5. Errore di messa a fuoco automatica

- * Assicurarsi che i sensori di regolazione sulla parte anteriore del proiettore non siano bloccati o sbavati.
- * Spostare il proiettore avanti e indietro fino a quando il proiettore non si trova nella distanza di proiezione consigliata.

6. Il Comando a distanza non risponde

- * Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente e non siano scariche.
- * Rimuovi eventuali ostruzioni tra il proiettore e il telecomando.
- * Assicurarsi che il telecomando sia accoppiato correttamente con il proiettore tramite BT.
- * Assicurarsi che nessun pulsante sia premuto o bloccato e controllare se l'indicatore di alimentazione è ancora acceso. In tal caso, contattare l'assistenza clienti o il centro di assistenza locale.

7. Collegare i dispositivi BT

* Entra in **Pagina principale** > **Dashboard**  > **Tutte le impostazioni**  > **Telecomandi e accessori** per controllare l'elenco dei dispositivi BT, e collegare il dispositivo.

8. Adattatore di alimentazione che si riscalda

* È normale che l'adattatore di alimentazione generi calore durante l'uso. È stato testato e soddisfa gli standard di sicurezza. Resta sicuro.

9. Altri

* Non esitate a contattarci all'indirizzo support.eu@aurzen.com.

LEGGERE PRIMA DELL'USO

Leggere attentamente le istruzioni del prodotto:

Grazie per aver acquistato e utilizzato questo prodotto.

Per la sicurezza e gli interessi, leggere attentamente le istruzioni del prodotto prima di utilizzarlo.

Informazioni sulle istruzioni del prodotto:

I marchi e i nomi menzionati nelle Istruzioni per l'uso del prodotto sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutte le istruzioni per il prodotto mostrate sono solo a scopo illustrativo. Il prodotto effettivo può variare a causa di miglioramenti del prodotto.

Non saremo responsabili per eventuali lesioni personali, danni materiali o altri danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni del prodotto o delle precauzioni da parte dell'utente.

Aurzen si riserva il diritto di interpretare e modificare le istruzioni del prodotto.


NELLA CONFEZIONE




Proiettore



Telecomando
(batterie non incluse)





Alimentatore


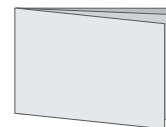


Manuale d'utente


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Proiettore

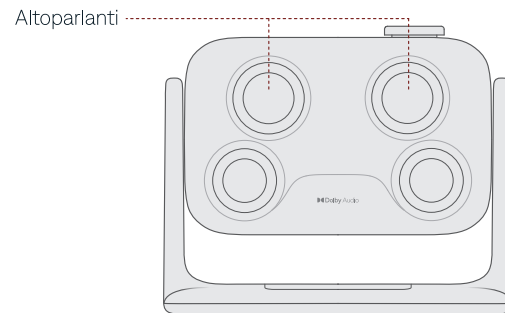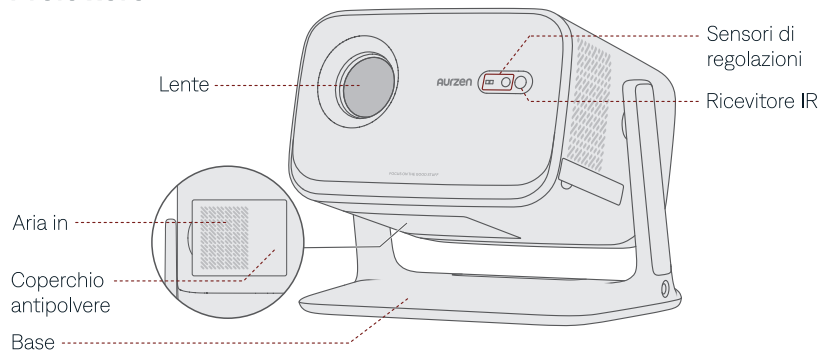

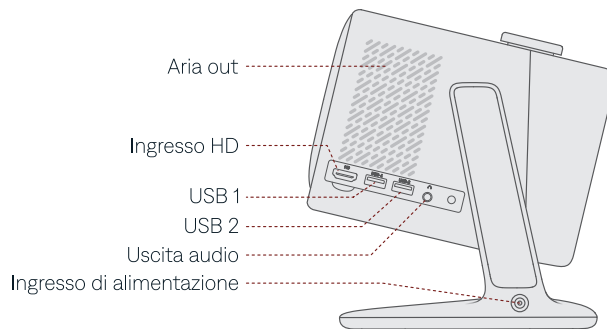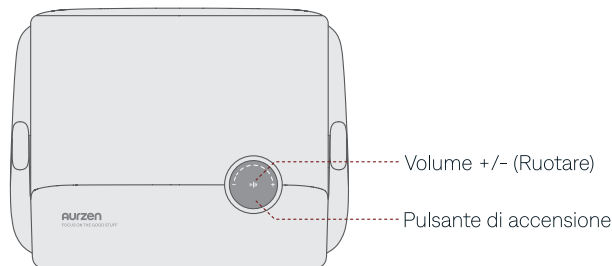

Telecomando

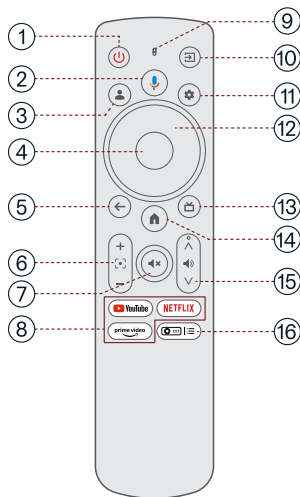

- ① **Accensione**
Premere per accendere/passare alla modalità standby/sveglia/premere e tenere premuto per 3s per spegnere
- ② **Assistente Google**
Premere e tenere premuto e parlare
- ③ **Profilo utente**
Premere per vedere la pagina del profilo
- ④ **OK**
Conferma una selezione/pausa/riprendi
- ⑤ **Indietro**
Ritorna alla pagina precedente
- ⑥ **Regolazione della messa a fuoco**
- ⑦ **Muto**
- ⑧ **Applicazioni di streaming**
Vai alle pagine di streaming video
- ⑨ **Indicatore luminoso**
- ⑩ **Sorgente di ingresso**
Premere per scegliere tra le fonti di ingresso
- ⑪ **Impostazioni**
Premere per accedere al cruscotto (Dashboard)
- ⑫ **Navigazione**
Controllare il cursore sullo schermo

⑬ Interruttore rapido HD

Premere per passare direttamente al segnale di ingresso HD

⑭ Pagina Principale

Accedi alla pagina principale

* Prima dell'uso, installare 2 batterie AAA (non incluse) nel telecomando.



⑮ Volume +/-

⑯ Impostazione del proiettore (scorciatoia)

Accesso al menu di scelta rapida per l'impostazione del proiettore

AVVIO RAPIDO

1. Installazione del proiettore

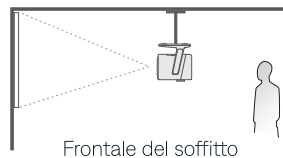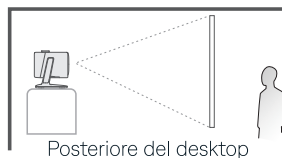


Notas:


* Selezionare la modalità di proiezione corretta durante l'installazione guidata. O si può andare a **Pagina Principale** > **Dashboard** ⚙ > **Tutte le impostazioni** ⚙ > **Proiettore** > **Modalità di proiezione** per selezionare la modalità di proiezione corrispondente, in modo che le immagini possano essere proiettate correttamente.

* Viti di montaggio: 1/4" (Non incluso)


2. Accensione/Spengimento

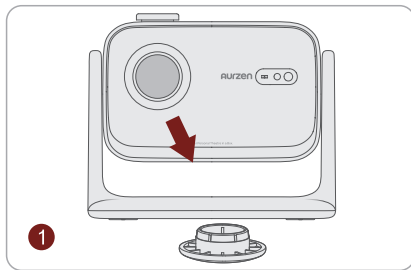

Togliere il copriobiettivo.

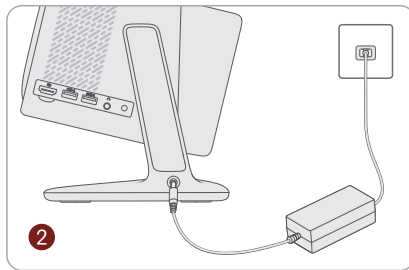

Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa.

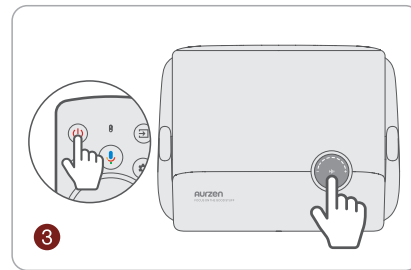


Premere il **tasto di accensione** per accendere il proiettore; tenere premuto il **tasto di accensione** e quindi premere il **tasto OK** per spegnere il proiettore.

Notes:

- * Quando il proiettore è acceso, premere una volta il pulsante di accensione per metterlo in modalità standby; premerlo nuovamente per riattivarlo.
- * Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito nella confezione per evitare danni al prodotto.

3. Accoppiamento del telecomando

Accendere il proiettore e attendere l'indicazione di accoppiamento sullo schermo. Portare il telecomando a meno di 0,33 ft/10 cm dal proiettore, quindi premere e tenere premuti contemporaneamente i  pulsanti e . Attendere che l'accoppiamento sia completato.

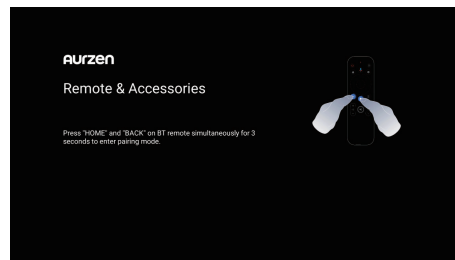

Stato dell'indicatore luminoso del telecomando


Non associato: Rosso fisso

In associazione: Blu lampeggiante

Associato: Blu fisso

4. Procedura guidata di installazione

Segui l'assistente di configurazione per selezionare la modalità di proiezione, scegliere la lingua preferita, selezionare la regione corretta e accedere con il tuo Account Google o configurare la TV di base.

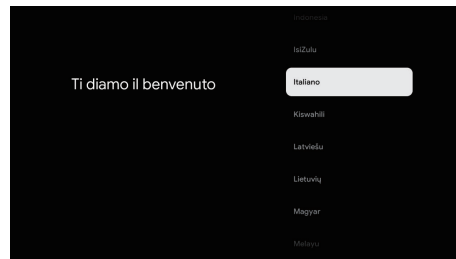


5. Regolazione dell'immagine

Fuoco

1. Focus automatico

Quando il proiettore rileva agitazione/ movimento rapido, regola automaticamente la qualità dell'immagine.


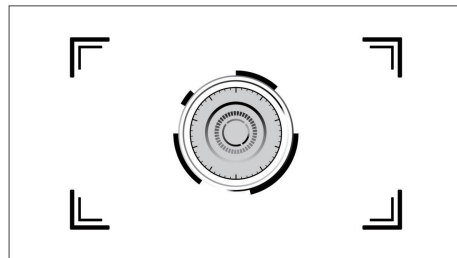


Suggerimento:

Vai alla **Pagina Principale** > **Dashboard** ⚙ > **Tutte le impostazioni** ⚙ > **Proiettore** > **Messa a fuoco** > **Avanzato**, è anche possibile attivare: **Messa a fuoco automatica all'avvio**, che consente al proiettore di regolare automaticamente la messa a fuoco all'accensione. **Messa a fuoco automatica in profondità**, che consente al proiettore di regolare automaticamente la messa a fuoco senza visualizzare l'immagine regolata e garantisce un'esperienza di visione fluida.

2. Messa a fuoco elettrica/manuale


È anche possibile premere i pulsanti Focus sul telecomando o andare su **Pagina Principale > Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Proiettore > Messa a fuoco > Messa a fuoco manuale** per mettere a fuoco l'immagine fino a quando l'immagine sfocata diventa chiara.

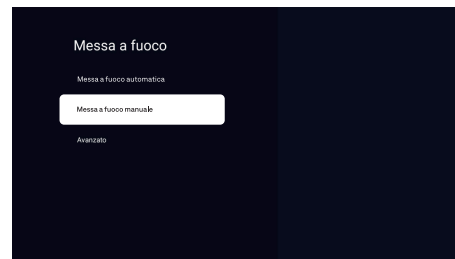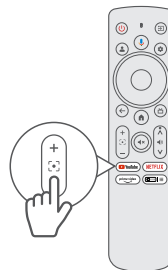

Corrección Trapezoidal


1. Auto correzione angolazione

Quando il proiettore rileva agitazione/movimento rapido, correggerà automaticamente la distorsione di angolazione.

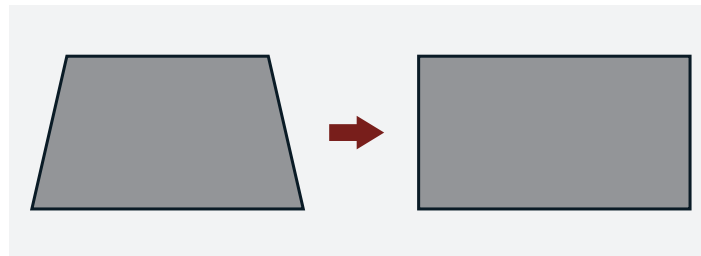

2. Correzione manuale di angolazione

Vai alla **Pagina Principale > Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Proiettore > Chiave di volta > Correzione trapezoidale manuale** per correggere manualmente la forma dell'immagine di quattro punti.

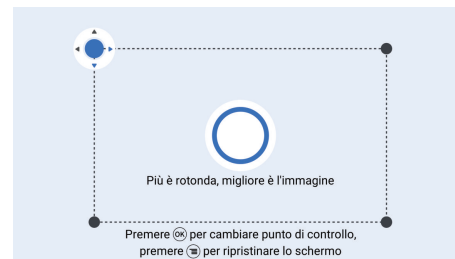


Adattamento intelligente dello schermo

Vai alla **Pagina Principale** > **Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Proiettore** >

Chiave di volta > **Avanzato** > **Schermata automatica** per abilitare la funzione.

Il proiettore regolerà automaticamente l'immagine proiettata per adattarla allo schermo.

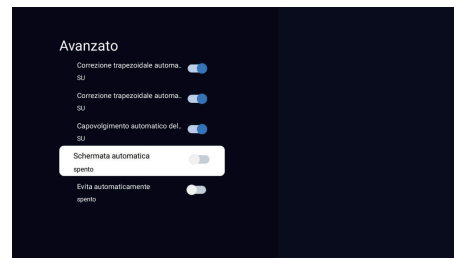


Guida intelligente agli ostacoli

Vai alla **Pagina Principale** > **Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Proiettore** >

Chiave di volta > **Avanzato** > **Evita automaticamente** per abilitare la funzione.


Il proiettore regolerà automaticamente l'immagine proiettata per evitare qualsiasi oggetto sulla superficie di proiezione.

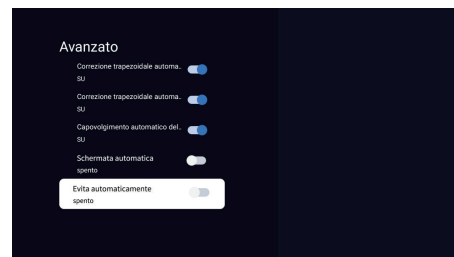

Ridimensionamento dell'Immagine


Vai alla **Pagina Principale** > **Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Proiettore** >

Zoom per ridurre o ingrandire la dimensione dell'immagine.

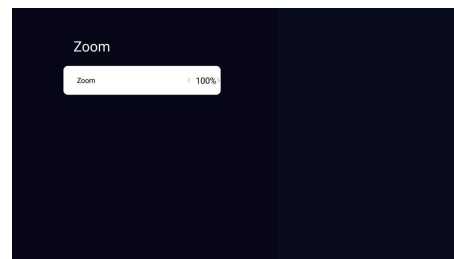

CONNESSIONE DEL PROIETTORE E SORGENTE DI INGRESSO

Collega correttamente il dispositivo al proiettore, quindi seleziona la giusta fonte di ingresso.

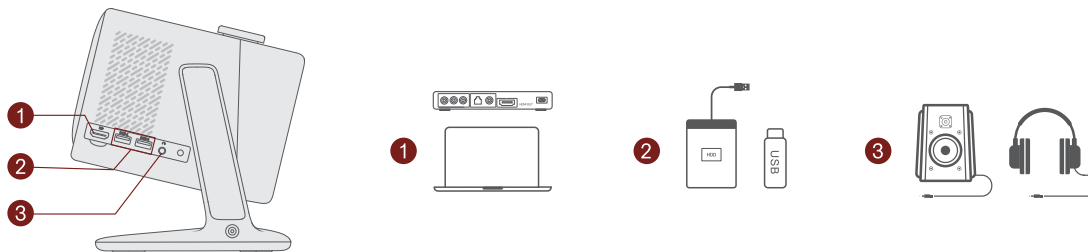

Connessione USB: inserire il disco. Poi andare a **Pagina Principale > App** e selezionare **MultiMediaPlayer** sotto **Le tue app** scheda per individuare e riprodurre il file.

Suggerimento:


Per TV base, andare su **Pagina Principale** e selezionare **MultiMediaPlayer** per localizzare e riprodurre il file.

Connessione HD: Collegare il dispositivo. Quindi premere il pulsante Ingresso sul telecomando o andare a **Pagine Principale > Dashboard** ⚙️ > **Input** e selezionare HD.

Cavo di altoparlante e connessione cuffie: Questa opzione non è necessaria per selezionare alcuna sorgente di ingresso.

CONNESSIONE WIFI

È possibile collegare il proiettore al WiFi del router andando su **Pagina principale > Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Rete e internet**.

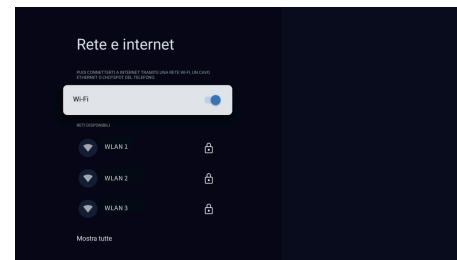

ASSISTENTE GOOGLE

La tua TV è più utile che mai. Usa la voce per trovare film, applicazioni in streaming, riprodurre musica e controllare la TV. Chiedi a Google Assistant di trovare un titolo specifico, cerca per genere o ricevi consigli personalizzati. Anche ottenere risposte sullo schermo, controllare i dispositivi smart home, e altro ancora. Premere il pulsante **Google Assistant** sul telecomando per iniziare.



GOOGLE CAST™

Google Cast è una piattaforma che ti permette di trasmettere in streaming il tuo intrattenimento preferito dal telefono, tablet o laptop direttamente al proiettore. Controlla facilmente il tuo televisore con le app che già conosci e ami dal tuo iPhone®, iPad®, telefono o tablet Android™, computer portatile Mac® o Windows® o Chromebook.

Per utilizzare Google Cast, assicurati di utilizzare un'app abilitata per Google Cast e segui le istruzioni riportate di seguito.

- ① Collegare il dispositivo e il proiettore alla stessa rete wireless.
- ② Apri l'app di streaming sul tuo dispositivo.
- ③ Riprodurre un video e toccare l'icona di avvio  sullo schermo video.
- ④ Selezionare **AURZEN BOOM MINI** per collegarti. Il proiettore visualizzerà il video dal dispositivo.

Per via di restrizioni sul copyright, alcuni contenuti non possono essere proiettati dal proiettore. È possibile eseguire lo streaming dei contenuti sul proiettore installando le stesse applicazioni dalla scheda **App**.

* Replicazione dello schermo utilizzando l'app Google Home (per dispositivi Android)

È possibile replicare l'intero schermo del dispositivo Android sullo schermo del proiettore.

- ① Assicurati di aver installato l'app Google Home sul tuo dispositivo.
- ② Assicurarsi che sia il dispositivo che il proiettore siano collegati alla stessa rete wireless.
- ③ Apri l'app Google Home e vai alla scheda **Dispositivi**. Trova e seleziona **AURZEN BOOM MINI** (o il nome del proiettore se lo hai rinominato).

- ④ Nella pagina del dispositivo, toccare **Trasmetti schermo** e confermare quando richiesto. Lo schermo del dispositivo verrà replicato sullo schermo del proiettore.


* Replicazione dello schermo utilizzando l'app AirScreen

È possibile riprodurre l'intero schermo del dispositivo iOS/Android sullo schermo del proiettore.

- ① Assicurarsi che sia il dispositivo che il proiettore siano collegati alla stessa rete wireless.
- ② Cerca e installa **AirScreen** nella scheda App - AirPlay è disponibile sul proiettore.
- ③ Aprire AirScreen app e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Suggerimento:

Sentiti libero di cercare e installare altre app per il mirroring dello schermo.

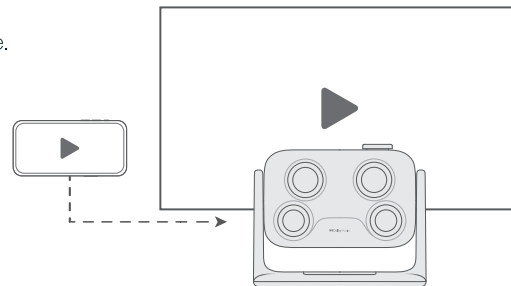


MODALITÀ ALTOPARLANTE BT

Potete utilizzare questo proiettore come altoparlante BT collegando il vostro dispositivo mobile ad esso tramite una connessione BT.

Passo 1:

Vai alla **Pagina Principale > Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Proiettore** >

Modalità altoparlante BT per preparare il proiettore per una connessione BT.

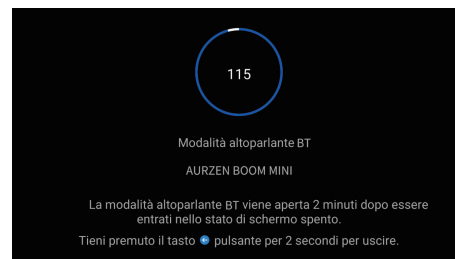


Passo 2:

Accedi alle impostazioni BT del tuo dispositivo mobile e attiva BT. Cerca **AURZEN BOOM MINI** nell'elenco dei dispositivi disponibili per associare il tuo dispositivo mobile al proiettore.

Suggerimento:

Per uscire dalla **modalità altoparlante BT**, premere il tasto **Indietro** sul telecomando per 2 secondi.

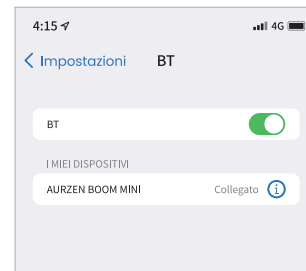

ULTERIORI IMPOSTAZIONI

1. Temperatura di colore

Vai a **Pagina Principale** > **Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Display e audio** > **Immagine** > **Impostazioni avanzate** > **Temperatura colore** per selezionare **Utente**, **Fredda**, **Standard** e **Calda**.


2. Ripristino

Vai alla **Pagina Principale** > **Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Sistema** > **Informazioni** > **Reimposta** per ripristinare le impostazioni di fabbrica del proiettore.

3. Informazioni sul sistema e sul prodotto

Vai alla **Pagina Principale** > **Dashboard** ⚙️ > **Tutte le impostazioni** ⚙️ > **Sistema** > **Informazioni** sul sistema e sul prodotto.

DISTANZA E DIMENSIONI DELLA PROIEZIONE

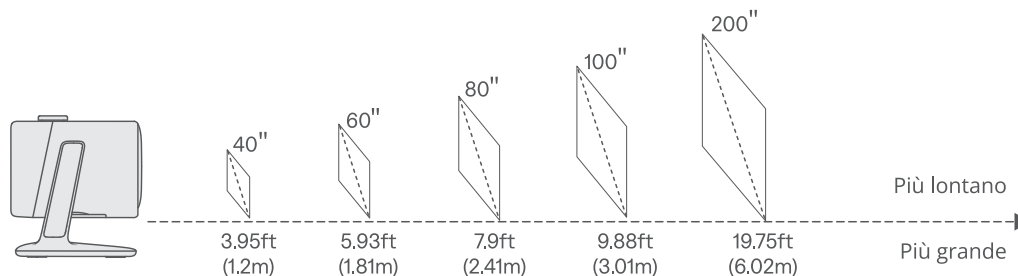

- * Per una qualità d'immagine ottimale, si consiglia una dimensione di proiezione da 60 pollici. Posizionare il proiettore a 5,93 piedi (1,81 metri) dalla parete o dallo schermo.
- * La distanza di proiezione consigliata varia con diversi contenuti di proiezione. Si prega di regolare la distanza tra la parete/schermo e il proiettore, se necessario.
- * L'oscurità ambientale migliorerà la chiarezza delle immagini proiettate.

SPECIFICHE

Tecnologia di visualizzazione	LCD	Fonte di luce	LED
Risoluzione	Native 1920 x 1080P	Risoluzione supportata	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
Tipo di installazione	Anteriore/Posteriore/Soffitto	Aspetto Ratio	4:3/16:9/Auto
Fuoco	Auto ed elettrico/manuale	Trapezio	Auto ed elettrico/manuale

Dimensioni dell'unità	9.1 x 7 x 7.6 pollici (232 x 178 x 192mm)	Alimentazione elettrica	29.0V $\overline{\text{---}}$ 3.8A
Formati foto supportati	JPEG/BMP/GIF/PNG	Formati audio supportati	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
Formati video supportati	HDR10/HLG/HEVC/PRIME HDR/AV1/MPEG-1/2/41080P30fpsH.264/H.2654KP60pfs		
Viti di montaggio	1/4"	Numero di vite	1 (not included)
Altoparlante	10W x 2	Porti	Ingresso HD x 1 / USB x 2 / Uscita audio x 1

Dichiarazione

Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. Google, YouTube, Google Home, Google Cast e altri marchi sono marchi di Google LLC.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Netflix è un marchio di Netflix, Inc.

	Intervallo di frequenza	Potenza di trasmissione (EIRP)
Wi-Fi 2.4G/BT	2400-2483.5MHz	<20dBm
Wi-Fi 5G	5150-5250MHz	<23dBm
	5725-5850MHz	<14dBm



RICICLAGGIO

Questo prodotto porta il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo significa che questo prodotto deve essere trattato secondo la direttiva europea 2012/19/EU per essere riciclato o smantellato per minimizzare il suo impatto sull'ambiente.

L'utente ha la scelta di dare il suo prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore quando acquista un nuovo apparecchio elettrico o elettronico.



Il simbolo indica le apparecchiature di classe II



Il simbolo indica la tensione AC.



Il simbolo indica la tensione DC.



solo per uso interno



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (manutenzione) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

Le operazioni nella banda 5,15-5,35 GHz sono limitate all'uso interno solo nei seguenti paesi:



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FL
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

La spina di rete è utilizzata come dispositivo di disconnessione. La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

Dichiarazione di conformità UE: Shenzhen Neutop Optoelectronics Co, Ltd. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile online sul sito:

https://aurzen.s3.us-west-1.amazonaws.com/resource/doc/Boom_mini_Neutop_Declaration_of_Conformity.pdf

Il prodotto è conforme alla norma "RG1 IEC/EN 62471-5:2015".

L'etichetta del prodotto e le informazioni sulla certificazione si trovano nella parte inferiore del prodotto.



CONTATTACI

 **Email** | support@aurzen.com

 **Telefono** | +1-667-218-4830 (Mon-Fri, 9:00 to 17:00 EST)

*Se hai bisogno di assistenza al di fuori di questi orari, ti preghiamo di inviarci un'e-mail per assistenza.