

Caratteristiche tecniche cod. 60038:

- Dimensioni: 17x16cm
- Temperatura di funzionamento: -20 ~60°C
- Cavo per connessione alla telecamera: 2,9m
- Potenza in uscita: 5W
- Tensione di uscita: 5V
- Massima corrente erogata: 1A

Condizioni standard di riferiemnto: 1000W/m2, 25°C, AM=1.5

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli.

I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

334.902.755 B

Beghelli



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. Società Unipersonale - Via Mozzeghine 13/15

loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

Solar Panel

Pannello solare
per alimentazione camera outdoor



cod. 60038

Beghelli



UTILIZZO DEL PRODOTTO


Installazione

Suggerimenti:


- Trovare la zona che riceve la luce solare più diretta durante il giorno;
- Inclinare il pannello solare verso l'alto di 30°. Orientarlo a Sud se ci si trova nell'emisfero settentrionale, a Nord se ci si trova nell'emisfero meridionale;
- Pulire periodicamente la superficie del pannello solare con un panno morbido e umido per rimuovere polvere e detriti.

Posizionamento:


- Fissare la base alla posizione di montaggio utilizzando le viti incluse. Se la superficie di installazione è morbida o instabile, utilizzare prima una punta da trapano per praticare un foro nel muro, quindi inserire il chiodo di ancoraggio nel foro e fissare la base con le viti.

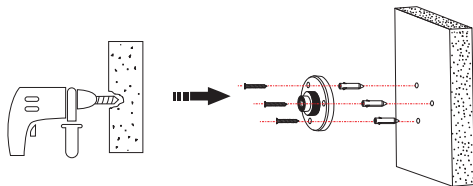


- Installare il tappo a vite di bloccaggio nel giunto universale, quindi avvitare il dado a bussola circolare nel giunto universale.

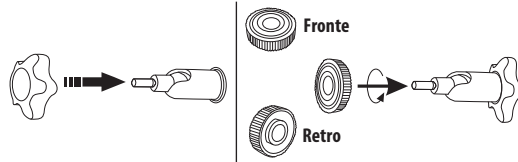


- Avvitare il giunto universale nella parte posteriore del pannello solare. Serrarlo saldamente con il dado in dotazione.

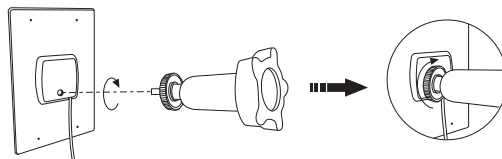


- Avvitare il tappo a vite di bloccaggio nella base. Assicurarsi che il giunto cardanico sia inclinato verso l'alto.

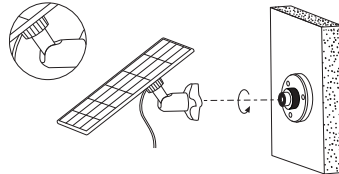

- Quando si regola il pannello solare a sinistra o a destra, allentare il tappo a vite di bloccaggio, ruotare l'asta del manicotto e serrare il tappo a vite di bloccaggio quando il pannello è in posizione.

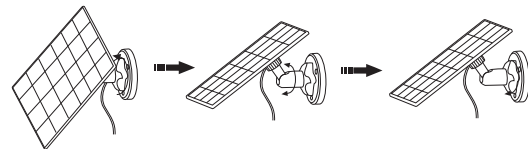

- L'angolazione del pannello solare può essere regolata verso l'alto e verso il basso fino a 90°.

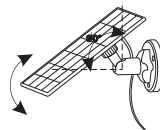

N.B.: al termine dell'installazione, verificare che tutti i meccanismi di bloccaggio siano saldamente fissati