


Fase 6: installazione

L'altezza consigliata per l'installazione è di 2-3 metri.

- Con l'aiuto della dima praticare fori di 6mm, inserire i tasselli e avvitare la staffa di montaggio alla parete (fig. 1).
- Installare la telecamera sulla staffa di montaggio e regolarne l'angolazione (fig. 2).
- Stringere la manopola di regolazione per bloccare la telecamera (fig. 3).

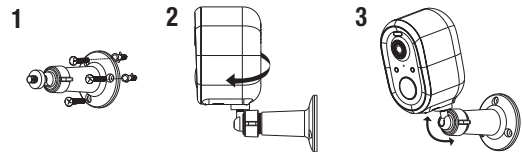

Fase 7: regolazione telecamera

Dal menu **“La mia casa”** in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della telecamera con l'elenco dei dispositivi DOM-E accoppiati all'App.


Cliccando sulla telecamera Outdoor Plus si entra nelle impostazioni del dispositivo.

Nella schermata iniziale viene visualizzata l'immagine ripresa dalla telecamera, in alto a destra è possibile attivare il microfono per fare l'ascolto ambientale, in alto a sinistra è possibile modificare la qualità di visione tra HD (consigliata) o SD (consigliata solo in caso di registrazione su scheda di memoria nel caso si voglia utilizzare al meglio lo spazio disponibile).

Nella parte sotto all'immagine, ampliabile premendo il simbolo della freccia in su, si aprirà un altro menu con le voci più utilizzate: scatta foto, registra video, parla, impostazione della visione notturna, rilevatore di movimento e audio, volume della sirena interna e altri.

Cliccando sui 3 pallini in alto a destra è invece possibile entrare in un secondo menu ancora più dettagliato con altre impostazioni come condivisione del dispositivo, impostazioni del rilevatore di movimento, durata sirena interna, registrazione continua, notifica dispositivo off line e altri.

Rilevatore di movimento: attivando questa funzione la telecamera rileva movimenti o rumori, manda una notifica Push all'App unitamente all'immagine scattata al momento del rilevamento del movimento o del rumore (immagine reperibile in “Profilo”/“Centro Messaggi”).

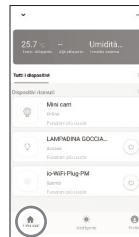

Cliccando su **Fotografia - Registrazione** permette di scattare foto e registrare video che verranno salvati nella galleria del cellulare.

Cliccando sul **simbolo del microfono**, situato sotto all'immagine, è possibile parlare dal cellulare alla telecamera

Registrazione video

Inserendo una scheda di memoria formato micro SD, la telecamera avvia in automatico la registrazione degli eventi in due modalità impostabili:

“Basso consumo” (impostazione di default): la telecamera registra solo gli eventi in caso di rilevazione di presenza da parte del sensore;

“Registrazione continua”: la telecamera registra in continuo fino all'utilizzo dello spazio disponibile nella scheda di memoria, poi sovrascrive le immagini. In questa modalità c'è un consumo molto alto della batteria; se arriva al 30% la telecamera passa in automatico alla modalità “Basso consumo”. La durata della registrazione dipende dalla capienza della micro SD e dal fatto che si scelga di impostare la telecamera in modalità SD o HD.

È possibile anche attivare la registrazione degli eventi su Cloud (servizio opzionale a pagamento da attivare in App)

Per vedere la registrazione cliccare nell'App **“RIPRODUZIONE”**.

Caratteristiche tecniche cod. 60037:

- Alimentazione:
 - Batteria ricaricabile integrata da 5200mAh (non rimovibile)
 - Adattatore opzionale: DC 5V/1,5A
 - Pannello solare opzionale
- Temperatura di funzionamento: -20 ~ 50°C
- Umidità di funzionamento: 10 ~ 95% senza condensa
- Rilevamento del movimento e invio di notifiche push e avvisi in App
- Registrazione su smartphone, in modalità continua su micro SD fino a 256GB (non inclusa) o tramite Cloud (servizio extra a pagamento)
- LED infrarossi per visione notturna fino a 8m
- Ottica: 3,2 mm / f1.6 / 125°
- Risoluzione 3 Megapixel
- Audio in/out vivavoce
- Rilevazione movimento
- Controllo remoto tramite telefono
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente
- Fissabile a parete o a soffitto (biadesivo incluso)

Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli.

I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
 - In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato. Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio cod. 60037 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
- Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su www.beghelli.it > area tecnica > download
- www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download
- Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di “libero uso”.



www.beghelli.it
BEGHELLI S.p.A. Società Unipersonale - Via Mozzeghine 13/15
loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

334.902.754 A

Telecamera Outdoor Plus



Telecamera HD controllabile
tramite smartphone




cod. 60037



UTILIZZO DEL PRODOTTO

Fase 1: verifica delle parti del dispositivo

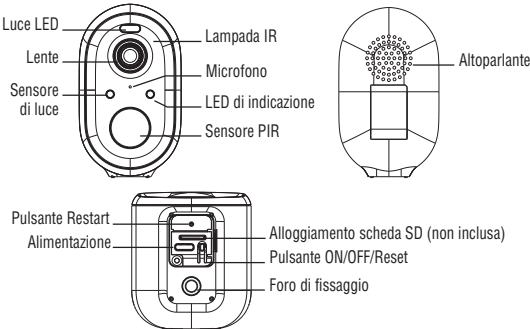

LED di stato

- Rosso lampeggiante: in attesa di connessione Wi-Fi
- Verde lampeggiante: connessione in corso
- LED spento: connessione effettuata
- Bianco fisso: in ricarica
- Verde fisso: un utente sta visionando i contenuti della telecamera

Microfono: rilevamento acustico

Alloggiamento scheda SD: supporta l'archiviazione delle immagini su scheda micro SD locale (max 256GB non inclusa)

Pulsante Restart


- Riavvio: inserire un oggetto appuntito nel foro, tenere premuto per più di 5 secondi e rilasciare

Pulsante ON/OFF/Reset

- Accensione: tenere premuto il pulsante per 2-3 secondi
- Spegnimento: premere rapidamente il pulsante 3 volte in 2 secondi
- Reset: con telecamera accesa tenere premuto il pulsante per 5 secondi (Reset della telecamera e ripristino dei valori predefiniti in fabbrica)
- Accensione: tenere premuto il pulsante per alcuni secondi (da telecamera spenta)


Fase 2: preparazione del dispositivo

Caricare completamente la telecamera prima dell'uso.

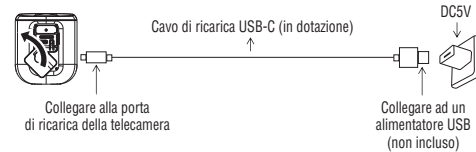

Il LED acceso di colore bianco indica che la telecamera è in carica.

N.B.: chiudere bene il coperchio al termine della ricarica

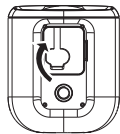

Fase 3: registrazione


- Scaricare l'App **DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail
- **Inserire il codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- **Inserire la password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)



Fase 4: configurazione

Accendere o ripristinare la telecamera per predisporla alla configurazione. Il LED di segnalazione lampeggia rosso e viene riprodotto il messaggio "ready to set up".


N.B.: se il LED di segnalazione non lampeggia rosso premere il pulsante di accensione per 5 secondi per resettare la telecamera.

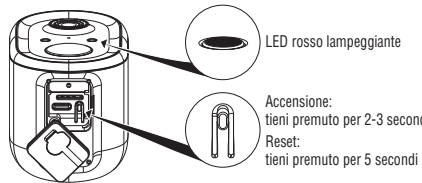

Fase 5: acquisizione

Il dispositivo funziona con rete Wi-Fi 2.4 Ghz. Prima di iniziare la configurazione collegare il telefono cellulare alla rete Wi-Fi 2.4 Ghz.

- **Aggiungere il dispositivo** selezionando "+" in alto a destra; l'App effettuerà una scansione e vi proporrà l'aggiunta del dispositivo. In alternativa selezionare "camera Outdoor" dall'elenco dei dispositivi e seguire le istruzioni.

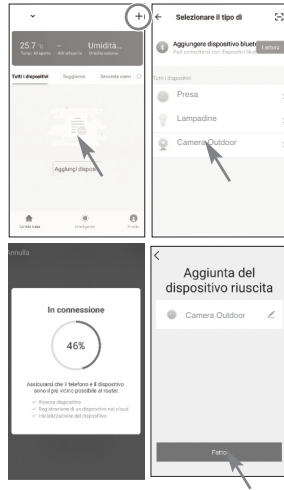

- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione.** Il cellulare visualizzerà un QR code che la telecamera dovrà inquadrare.

Quando la telecamera emetterà il messaggio "scan QR code successfully", premere "Emesso un tono" sul cellulare e attendere che si completi la procedura di accoppiamento. Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "Configurazione intelligente" e ripetere la procedura di accoppiamento.

Se anche questo tentativo fallisce, configurare il dispositivo utilizzando il metodo "AP mode".

