

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (Reset)

Per fare un reset e riportare la Centrale alle impostazioni di fabbrica, selezionare , inserire il codice, selezionare "Ripristino" nella prima e nella seconda schermata. Il codice da inserire per attivare il ripristino è 0000.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli.

I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.



Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.



Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/1542, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.

Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che i dispositivi ricetrasmittitore radio cod. 60050, 60051, 60052 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su

www.beghelli.it > area tecnica > download

www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

I suddetti dispositivi possono essere utilizzati, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".

Beghelli



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Società unipersonale


Via Mozzeghine 13/15, loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

334.902.798 B

Alarm KIT GSM/WiFi LoRa

Sistema di allarme senza fili - GSM/WiFi

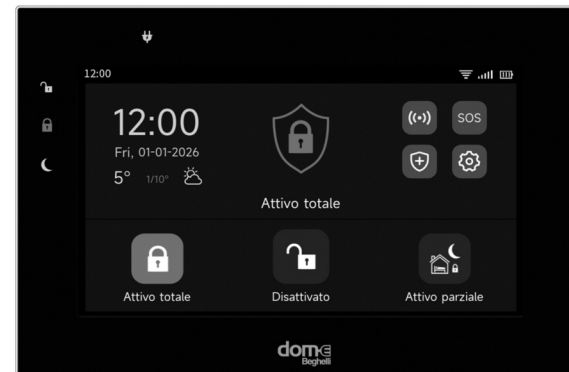

cod. 60105

Beghelli

COMPOSIZIONE DEL KIT (cod. 60105)



- a** - Centrale con sirena interna e tastiera touch di controllo
- b** - Sensore volumetrico (cod. 60051)
- c** - Sensore di apertura per porte e finestre (cod. 60050)
- d** - Telecomandi (cod. 60052)

Questo kit è un sistema di sorveglianza per la protezione di beni e persone, in grado di rilevare intrusioni e segnalarle tempestivamente con allarmi sonori, messaggi telefonici e attraverso l'App dedicata.

La Centrale incorpora una sirena che suona in caso di eventi segnalati dai Sensori collegati via radio.

L'espandibilità del sistema permette di monitorare anche abitazioni di grandi dimensioni potendo collegare fino a 160 tra Sirene da esterno e Sensori (Perimetrali per porte e finestre, Volumetrici), e 20 Telecomandi.

Il kit è pronto all'uso: tutti i dispositivi sono già accoppiati con la Centrale.

N.B. Eventuali dispositivi aggiuntivi e/o la Sirena per esterni vanno accoppiati e programmati tramite Centrale o utilizzando l'App dedicata con semplici operazioni guidate illustrate come illustrate nella Fase 6.

Sistema di allarme molto versatile: è utilizzabile anche senza connessione WiFi ed uso dell'App e senza SIM GSM. In questo caso, in situazione di allarme, non verranno inviate notifiche push, SMS e telefonate, ma suonerà la sirena della Centrale (e quella esterna se presente).

La Centrale è dotata di una batteria tampone che le consente di funzionare, per un periodo di tempo limitato, in assenza di energia elettrica (la Centrale avvisa della mancanza di collegamento alla rete elettrica).

ATTIVAZIONE IN MODALITÀ “TOTALE” O “PARZIALE”, DISATTIVAZIONE

Con il sistema di allarme DOM-E è possibile attivare tutti i Sensori della casa o solo parte di essi per gestire separatamente una determinata zona.

- **Attivazione in modalità TOTALE:** si attiva premendo il simbolo del lucchetto chiuso  sul Telecomando o sulla Centrale, oppure attivando il comando “Uscire” sull'App.

Normalmente si attiva l'impianto di allarme in modalità TOTALE quando non si è presenti nella casa, per avere la massima protezione.

- **Attivazione in modalità PARZIALE:** si attiva premendo il simbolo della luna  sul Telecomando o sulla Centrale oppure tramite App attivando il comando “A Casa”.

Con questa modalità si può allarmare solo una parte della casa, per esempio il piano terra durante la notte nel caso le camere siano al piano superiore. Oppure se si è a casa e si desidera maggiore sicurezza si possono attivare solo i Sensori posti nel perimetro nella casa su porte e finestre (Sensori di apertura) permettendo la libera circolazione dentro casa.

- **Disattivazione dell'allarme:** si può disattivare l'allarme premendo il simbolo del lucchetto aperto sul Telecomando o sulla Centrale oppure tramite App attivando il comando “Disattivare”.

Impostazione di fabbrica dei Sensori inclusi in questo kit: il Sensore volumetrico in dotazione è preimpostato per attivarsi solo se l'allarme è inserito in modalità totale, il Sensore di apertura è preimpostato per attivarsi sia nel caso in cui l'allarme sia inserito in modalità totale che parziale.

Modifica dello stato dell'allarme da remoto

La modifica dello stato dell'allarme da remoto è possibile, oltre che tramite App, anche inviando un SMS al numero di telefono della SIM CARD inserita nell'allarme (se presente).

Questa possibilità è consentita solo ai numeri di telefono SOS precedentemente inseriti nelle impostazioni della Centrale.

Comandi via SMS:

TESTO SMS	AZIONE CENTRALE D'ALLARME	SMS DI RISPOSTA
Totale	Attiva l'allarme in modalità Totale	Inserito modalità Totale
Parziale	Attiva l'allarme in modalità Parziale	Inserito modalità Parziale
Disattivato	Disattiva l'allarme	Allarme disattivato

ATTENZIONE: cambio codice Centrale

Per ragioni di sicurezza è importante cambiare il codice della Centrale preimpostato di fabbrica: 1234 (N.B. anche il nuovo codice deve essere di 4 cifre).

Tramite Centrale premere il simbolo , inserire il codice preimpostato 1234 e selezionare il comando “Codice”.

Per modificare il codice della Centrale è necessario inserire il vecchio codice 1234 e il nuovo codice per 2 volte.

N.B.: Una volta inserito il codice, per i successivi 2 minuti la Centrale non lo richiederà per fare qualsiasi operazioni. Per rimuovere questa opzione deselectare il simbolo della chiave presente nella schermata di inserimento codice.

Anti-rimozione

La Centrale e gli accessori di questo sistema d'allarme sono dotati della funzione anti-tampering (anti-rimozione) che fa suonare la sirena nel caso si tenti di rimuovere o manomettere i dispositivi.



Con l'allarme disattivato questa funzione non è attiva.

 Quando si lavora sui dispositivi (installazione, cambio di posizione, sostituzione batterie) assicurarsi di non avere l'allarme inserito.

Fase 1: installazione della Centrale

- **Definire la zona dove posizionare la Centrale:** deve essere comoda e accessibile nel caso si voglia utilizzare lo schermo touch per attivare/disattivare l'allarme. In questo caso è necessario definire il ritardo d'ingresso o di uscita (vedere capitolo "Impostazione ritardo in entrata o in uscita"). In alternativa è preferibile mettere la Centrale in un punto poco visibile in modo da non essere individuata.
- Verificare che, dove si desidera installare la Centrale, ci sia sufficiente copertura radio per raggiungere tutti i dispositivi (Sensori, Telecomando, eventuale Sirena da esterno).
- Abilitare la batteria tampone tramite lo switch ON/OFF presente sul retro (autonomia fino a 32 ore in stand-by in caso di interruzione della rete elettrica). Un avviso via SMS e una notifica push allertano in caso di mancanza rete elettrica.
- Collegare la Centrale alla rete elettrica.
- Inserire la SIM card formato nano-SIM (non inclusa e non obbligatoria). La SIM card deve avere traffico voce e SMS, non sono necessari i dati per la navigazione. Ricordarsi di rimuovere la richiesta del PIN prima di inserirla nella Centrale.

alloggiamento SIM card
(non inclusa e non obbligatoria)

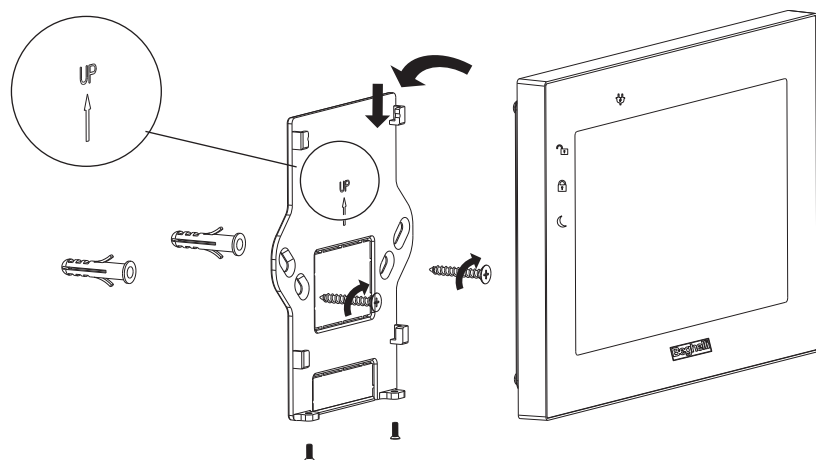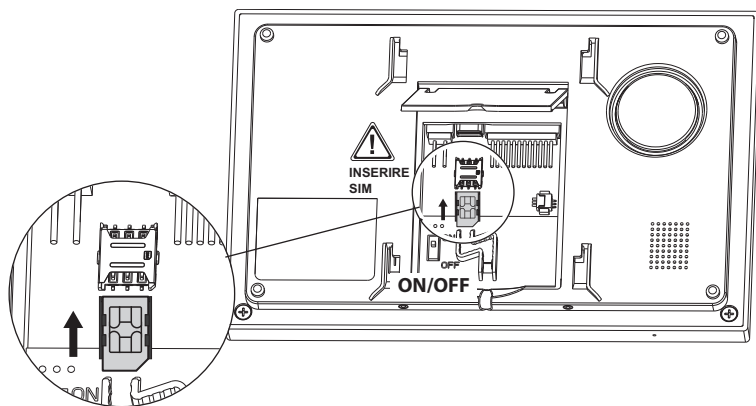

Solo in caso di fissaggio della centrale a parete: installare la piastra di sospensione alla parete con i tasselli.

Nota: Attenzione al verso di montaggio evidenziato dalla freccia (UP).

Allineare il foro sul retro della Centrale con la piastra di sospensione e installarla.

Nota: Attenzione al corretto ancoraggio delle guide della Centrale nelle nervature della piastra.

Fase 2: acquisizione della Centrale tramite App


La modifica delle impostazioni e dei settaggi del Sistema d'allarme e l'aggiunta di dispositivi accessori, può essere fatta sia tramite il menu della Centrale, sia tramite l'App.

- **Scaricare l'App DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail
- **Inserire il codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- **Inserire la password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)

dom-E
Beghel

Disponibile su
App Store


Disponibile su
Google play

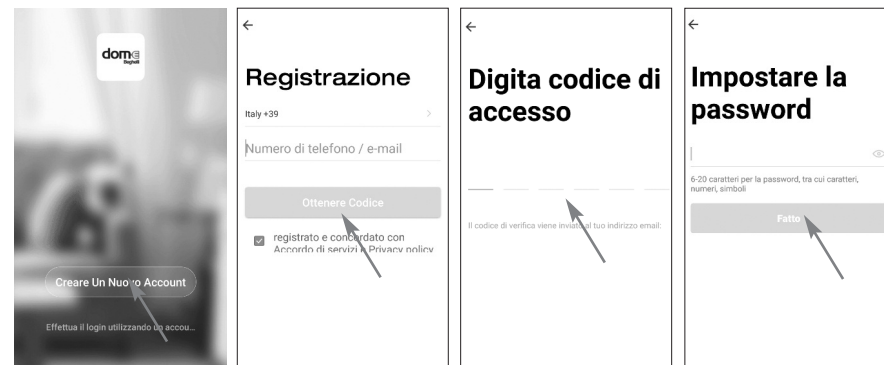

Prima di procedere all'acquisizione della Centrale verificare che la rete WiFi alla quale ci si vuole connettere sia da 2,4 GHz e che ci sia copertura. Lo smartphone deve essere connesso alla rete WiFi da 2,4GHz e il bluetooth deve essere attivo.

- Cliccare sul comando (☎) sulla Centrale. Successivamente cliccare sul comando WiFi sullo schermo della Centrale e seguire le istruzioni.
- Nell'App aggiungere il dispositivo (Centrale) selezionando "+" in alto a destra; l'App effettuerà una scansione e vi proporrà l'aggiunta del dispositivo. In alternativa selezionare "allarme" dall'elenco dei dispositivi e seguire le istruzioni. Selezionare la rete WiFi da 2,4GHz, **inserire la password del WiFi e avviare il procedimento di connessione**. Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".

Se la configurazione non riesce, verificare che il cellulare sia collegato ad una rete WiFi da 2,4Ghz, quindi riprovare.

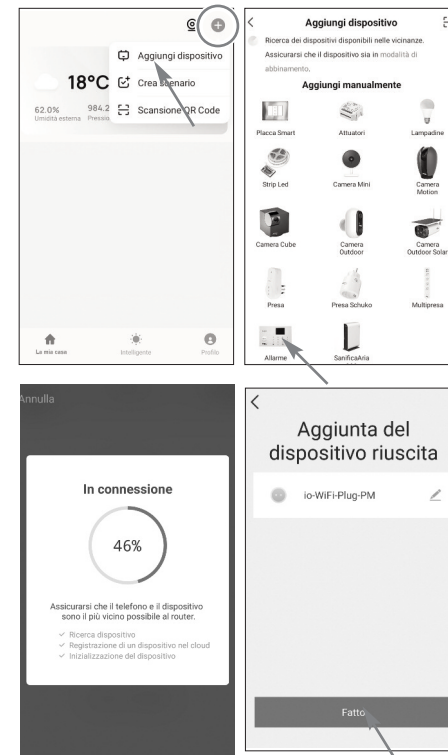

Assistenti vocali

Questo dispositivo è controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home utilizzando Skill (per Alexa) o Action (per Google) "DOM-E Beghelli".

Al primo accesso inserire le stesse credenziali usate per l'App DOM-E.



Fase 3: impostazioni iniziali

Con Centrale alimentata procedere alle impostazioni di base tramite il menu della Centrale o tramite l'App.

Se si decide di utilizzare la Centrale tramite App procedere seguendo le indicazioni del paragrafo "Fase 2: acquisizione della Centrale tramite App".

La Centrale può essere utilizzata senza SIM card, ma si perde la possibilità di ricevere telefonate e SMS in caso di allarme o richiesta di soccorso tramite la funzione SOS.

Una delle prime operazioni da effettuare è l'inserimento dei numeri di telefono che la Centrale chiamerà e avvertirà tramite telefonata o SMS in caso di allarme o richiesta di soccorso. La Centrale chiamerà uno a uno i numeri di emergenza inseriti fino a che non otterrà una risposta.

ATTENZIONE: nei numeri SOS inseriti è importante disattivare la segreteria telefonica in tutte le sue opzioni (telefono spento, non raggiungibile, occupato...). La Centrale, infatti, non distingue la risposta della segreteria dalla risposta dell'utente; considera l'allarme servito e interrompe il ciclo di chiamate.

Per inserire i contatti tramite Centrale premere il simbolo , inserire il codice, selezionare il comando "Telefono" e successivamente "Impostazioni". Per ogni contatto SOS che verrà aggiunto è possibile decidere se a quel contatto arriveranno telefonate e/o SMS.

Per inserire i contatti tramite App cliccare sul comando "Impostazioni" e nella schermata successiva inserire i numeri di telefono alla voce "Numeri di telefono dell'allarme".

Fase 4: regolazioni

Impostazione ritardo in entrata o uscita

Se si vuole avere un lasso di tempo per disattivare l'allarme prima che suoni e invii le segnalazioni (indispensabile se si decide di utilizzare la Centrale per attivare/disattivare l'allarme), è necessario impostare un ritardo d'ingresso e in uscita nella Centrale.

Tramite Centrale:

RITARDO IN USCITA

Tramite Centrale premere il simbolo , inserire il codice, selezionare il comando "Tempi" e successivamente inserire i secondi di ritardo nella voce "Ritardo di attivazione allarme". Salvare l'impostazione premendo il comando di salvataggio posto in basso a destra.

RITARDO IN ENTRATA

Tramite Centrale premere il simbolo , inserire il codice, selezionare il comando "Tempi" e successivamente inserire i secondi di ritardo nella voce "Ritardo allarme in entrata". Salvare l'impostazione premendo il comando di salvataggio posto in basso a destra.

Tramite App:

Selezionare "Impostazioni" e inserire o modificare i secondi di ritardo alle voci "Ritardo di attivazione" e "Ritardo allarme".

Durata Sirena

Tramite Centrale premere il simbolo , inserire il codice, selezionare il comando "Tempi" e successivamente inserire i secondi di durata nella voce "Durata sirena". Salvare l'impostazione premendo il comando di salvataggio posto in basso a destra.

Impostazione Sensori in modalità TOTALE/PARZIALE

Il Sensore di apertura porte e finestre del KIT è già impostato in modalità PARZIALE, il Sensore volumetrico è impostato in modalità TOTALE (vedere il paragrafo all'inizio del manuale).

Per modificare tali impostazioni selezionare il simbolo , sulla Centrale, selezionare "Sensore" e modificare le impostazioni del Sensore.


Tramite App selezionare il comando "Accessori" e poi selezionare "Entrata" o "Movimento".

In presenza di molti Sensori è consigliabile rinominarli in base alla loro posizione; in caso di intrusione la Centrale invia la segnalazione di quale Sensore ha rilevato l'intrusione.

Fase 5: installazione dei dispositivi


Sensore perimetrale porte e finestre (cod. 60050)

In caso di apertura della porta o della finestra su cui è installato, con allarme inserito, il Sensore si mette in contatto via radio con la Centrale che invia una notifica push, SMS e/o telefonata agli utenti registrati. Contemporaneamente la sirena suona.

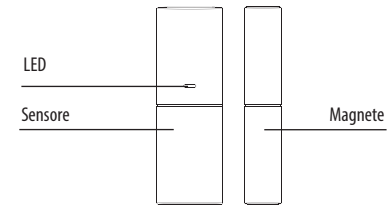

Dove installare/non installare il Sensore perimetrale

- Installare su tutte le porte e le finestre che si vogliono proteggere.
- NON installare all'esterno o in luoghi piovosi/umidi.
- NON installare direttamente su superfici metalliche o in prossimità di altri oggetti elettromagnetici per evitare interferenze.

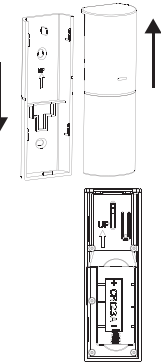

Preparazione del Sensore

Aprire il vano batterie del Sensore e rimuovere la linguetta di protezione; da questo momento il Sensore è in funzione.



Acquisizione del Sensore nel Sistema

Il Sensore del kit è già accoppiato con la Centrale e pronto ad essere usato. Operazione necessaria solo per Sensori aggiuntivi.

Per l'acquisizione di eventuali Sensori aggiuntivi fare riferimento alla "Fase 6".

Montaggio

- Pulire l'area di montaggio sulla porta o sulla finestra.
- Se la porta o la finestra lo consentono, fissare il sensore (il più grande dei due componenti) in orizzontale alla parte alta dei profili della porta o della finestra. Fissare il magnete (il più piccolo dei due componenti) in orizzontale alla parte alta della porta o alla finestra. I due segni che sono presenti sui due componenti devono essere allineati. La distanza tra i due componenti deve essere inferiore a 1,7 cm (si consiglia di fare delle prove).
- Il fissaggio su porte e finestre in metallo potrebbe interferire con il sensore, in questa situazione fare delle prove di funzionamento. In caso di problemi di interferenza delle parti in metallo si può provare a mettere dei distanziali di circa 1 cm in legno o plastica per tenere lontani i due componenti dalle parti in metallo.

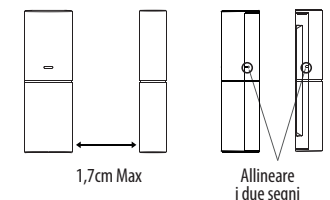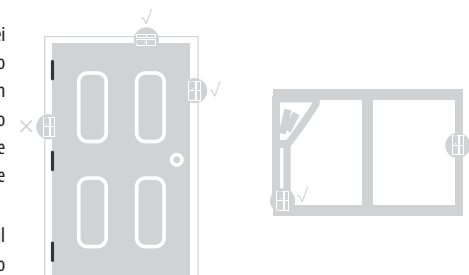


- **N.B.** Prestare attenzione alla distanza dalla Centrale di allarme (ostacoli che potrebbero influire sul raggio di trasmissione del segnale radio sono: muri, oggetti di metallo di grandi dimensioni).

Installazione con nastro biadesivo

- Staccare il biadesivo e attaccare il rilevatore e il magnete direttamente sul telaio della porta.

Installazione con viti

- 1) Rimuovere il coperchio posteriore del rilevatore e del magnete.
- 2) Fissare il coperchio posteriore con le viti.
- 3) Installare l'unità principale sul coperchio posteriore.

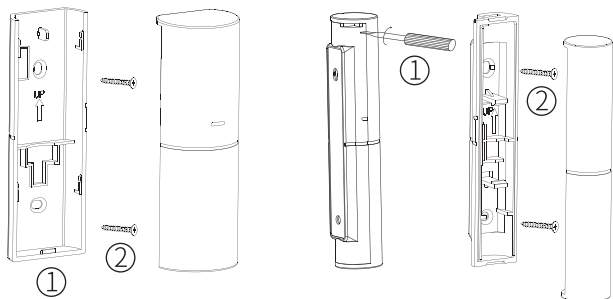


Telecomando (cod. 60052)

Per attivare/disattivare il sistema di allarme e per fare partire una richiesta di SOS.

I Telecomandi in dotazione hanno già la batteria inserita e sono pronti per funzionare.

In caso di necessità di sostituzione serve una batteria CR2032 che va inserita con il segno "+" rivolto verso l'alto.

N.B.: Per la spiegazione delle modalità TOTALE e PARZIALE fare riferimento al relativo capitolo all'inizio del manuale.

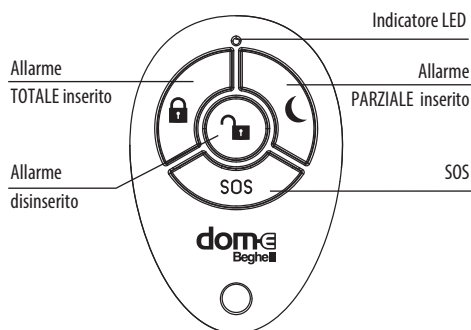

Sensore volumetrico (cod. 60051)


Sorveglia costantemente, con allarme inserito, l'interno del locale dove è posizionato.

Riconosce le radiazioni infrarosse emesse dal corpo umano che attraversa la zona controllata, si mette in contatto via radio con la Centrale che invia una notifica push, SMS e/o telefonata agli utenti registrati. Contemporaneamente la Sirena suona.

Dove installare il Sensore volumetrico

Grazie all'ampio angolo di copertura volumetrico e al sistema di orientamento può essere facilmente installato:

- all'interno degli ambienti
- nei punti di passaggio obbligato
- ad un'altezza di circa 2,20 metri
- orientato verso l'interno dei locali.

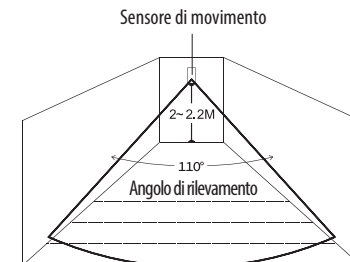

Dove NON installare il Sensore volumetrico

- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- Installare ad almeno 1 metro di distanza da sorgenti di calore (es: termosifoni, condizionatori, stufe ecc...).
- NON installare in locali dove vi sia un'elevata presenza di fumi tali da provocare condensa.
- NON installare all'esterno o in luoghi dove la temperatura raggiunge valori estremi (temperatura di funzionamento: -10~50°C).
- NON installare su superfici metalliche o in prossimità di altri oggetti elettromagnetici o di eventuali ostacoli per evitare interferenze con il Sensore.
- NON installare dove il passaggio di animali domestici potrebbe attivare il sensore
- NON installare per controllare zone poste oltre un vetro (il Sensore non attraversa vetri)

Preparazione del Sensore

Aprire il coperchio posteriore del sensore, rimuovere la linguetta di protezione e portare l'interruttore di alimentazione su ON; da questo momento il Sensore è in funzione.


Acquisizione del Sensore nel Sistema

Il Sensore del kit è già accoppiato con la Centrale e pronto ad essere usato. Operazione necessaria solo per Sensori aggiuntivi.

Per l'acquisizione di eventuali Sensori aggiuntivi fare riferimento alla "Fase 6".

Montaggio

Montare la staffa con le viti in dotazione. Posizionare il Sensore nel supporto e scegliere l'orientamento desiderato.

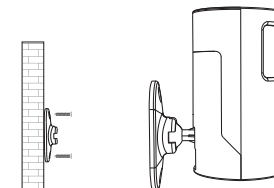


IMPOSTAZIONE DIP SWITCH

Switch 1: Luce LED

ON: la luce LED si accende ogni volta che viene rilevato un movimento, anche ad allarme disinserito (utilizzare solo se si vuole fare un test di copertura del sensore in sede di installazione).

OFF: la luce LED resta spenta durante il funzionamento (consigliato per ridurre il consumo della batteria).




Switch 2: Tempo di riattivazione (Trigger Time)

Dopo avere inviato la segnalazione di intrusione alla Centrale, con conseguente attivazione della Sirena e delle chiamate di soccorso, il Sensore si pone in uno stato di stand by per un determinato periodo. Questo non influisce con la sicurezza dell'impianto perché il periodo di stand by parte solo successivamente alla rilevazione dell'intrusione.

ON: ritardo di riattivazione di 5 minuti (consigliato per ridurre il consumo della batteria).

OFF: ritardo di riattivazione di 2 minuti (utile in caso di test del sensore per non dovere attendere troppo tempo).

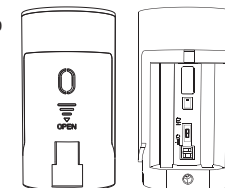

Sostituzione delle batterie del Sensore volumetrico

Aprire il Sensore e inserire le batterie AA da 1,5V facendo attenzione alla polarità, poi richiudere.

Ascolto ambientale

I numeri inseriti come numeri SOS possono in qualsiasi momento attivare l'ascolto ambientale per capire, per esempio, se si tratta di un vero tentativo di furto o di un semplice falso allarme dovuto ad un componente della famiglia che non ha disattivato l'allarme prima di entrare.

Per attivare l'ascolto ambientale telefonare al numero di telefono della SIM Card inserita all'interno della Centrale (se presente); la Centrale emetterà un suono per avvertire gli occupanti della casa che è stato attivato l'ascolto ambientale.

Tamper antirimozione

Tutti i dispositivi che fanno parte dell'allarme Beghelli sono dotati di un tamper che serve a prevenire la rimozione ad allarme inserito. In caso di rimozione del dispositivo parte la suonata della sirena e la Centrale d'allarme comunica il tentativo di rimozione.

Centrale d'allarme: segnalazione assenza rete elettrica e WiFi

In casi di assenza del collegamento alla rete elettrica la Centrale verrà alimentata dalla batteria interna. Ricordarsi di abilitare la batteria tramite selettore posto sul retro (vedere Fase 1 del manuale). La Centrale avvertirà della mancanza e del ritorno del collegamento alla rete elettrica tramite SMS e notifica push dell'App.

Attivando la specifica funzione dell'App, sarà anche possibile ricevere una notifica push nel caso la Centrale d'allarme perda il collegamento alla rete WiFi per più di 30 minuti.

Segnalazione batterie scariche

Il sistema di allarme Beghelli è dotato di segnalazione batterie scariche.

- Centrale: notifica push sull'App, SMS, segnalazione sul display;
- Sensori: notifica push sull'App;
- Sirena da esterno: la sirena segnala la batteria scarica emettendo ogni minuto un beep ed un lampeggio.

Inoltre, per i sensori è sempre possibile controllare lo stato delle batterie selezionando sulla Centrale il simbolo  e successivamente "Sensore".

Funzione SOS

Alla pressione prolungata del tasto SOS sulla Centrale, sui Telecomandi (pulsante da attivare, vedere paragrafo successivo) o sull'App è possibile fare partire una richiesta di soccorso ai numeri di telefono impostati.

I numeri di telefono inseriti verranno informati della richiesta di soccorso tramite SMS, chiamata (necessario avere inserito una SIM card nella Centrale) e notifica push (la Centrale deve essere connessa al WiFi e le persone che verranno contattate devono avere l'App installata).

Il kit consente di avere due tipi di importazione della funzione SOS:

Emergenza medica (impostazione di fabbrica): la Centrale emette un suono per avvertire che è partita la richiesta di soccorso medico e poi fa partire la procedura di soccorso.

Emergenza sicurezza: la Centrale fa partire la sirena e contemporaneamente parte la procedura di soccorso.

Per modificare l'impostazione di fabbrica "Emergenza Medica" con l'impostazione "Emergenza sicurezza" premere sul simbolo  sulla Centrale, selezionare "Allarme" e successivamente deselezionare "Emergenza medica".

Tramite App è necessario cliccare sul comando "Configurazione" e nella schermata successiva togliere la selezione alla voce "Emergenza Medica".

Attivazione pulsante SOS sul Telecomando: il pulsante SOS sul Telecomando è disattivato per evitare che, se premuto inavvertitamente, partano falsi allarmi. Se si desidera attivarlo premere il simbolo  sulla Centrale, selezionare "Allarme" e successivamente "Pulsante SOS telecomando".

Tramite App è necessario cliccare sul comando "Configurazione" e nella schermata successiva selezionare la voce "Pulsante SOS Telecomando".

CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI



La centrale può essere collegata al centro Salvalavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il centro Salvalavita Beghelli si attiva e risponde solo alle richieste derivanti da «Emergenza Medica» a seguito dalla pressione prolungata del pulsante SOS sulla Centrale, sul Telecomando o sull'App.

Il centro Salvalavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita o contattare il Numero Verde 800 626626

Fase 6: acquisizione di eventuali altri dispositivi

Tutti i dispositivi aggiuntivi rispetto al KIT devono essere acquisiti nel Sistema.

La procedura può avvenire in due modalità:

- Tramite il menu della Centrale
- Tramite l'uso dell'App dedicata

Acquisizione dispositivi aggiuntivi tramite Centrale

Tramite Centrale premere il simbolo , inserire il codice, selezionare il tipo di accessorio che si vuole aggiungere, poi cliccare sul simbolo +.

- Sensore perimetrale porte e finestre

Separare Sensore e Magnete; la Centrale emette un suono di conferma e la scritta "apprendimento OK"

- Sensore volumetrico

Passare una mano davanti al Sensore; la Centrale emette un suono di conferma e la scritta "apprendimento OK"

- Telecomandi

Premere un tasto; la Centrale emette un suono di conferma e la scritta "apprendimento OK"



- Sirena per esterni

Tenere premuto il pulsante Impostazioni sul retro della Sirena per 2 secondi; tutte le luci si accenderanno e la Sirena sarà in attesa di abbinamento alla Centrale.

Successivamente seguire la procedura di aggiunta della sirena (vedere all'inizio di questo paragrafo).

N.B.: La Sirena è un dispositivo di sola ricezione segnale dalla Centrale; non comparirà all'interno degli accessori anche se la procedura di accoppiamento ha avuto esito positivo.

Attenzione: Se la pressione prolungata del pulsante "Impostazioni" della Sirena da esterno non produce effetti è necessario resettare la Centrale togliendo l'alimentazione e disattivando e riattivando la batteria.

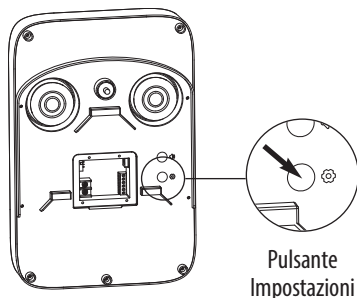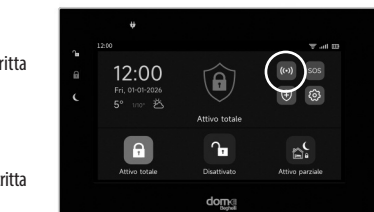

Acquisizione dispositivi aggiuntivi tramite App

Per l'acquisizione dei dispositivi, selezionare la voce "Accessori" nell'App e cliccare il + in alto a destra.

Da questo momento si hanno 60 secondi per effettuare l'accoppiamento di ogni dispositivo (1 dispositivo alla volta) come segue:

- Sensore perimetrale porte e finestre

Separare Sensore e Magnete; la Centrale emette un suono di conferma e la scritta "apprendimento OK"

- Sensore volumetrico

Passare una mano davanti al Sensore; la Centrale emette un suono di conferma e la scritta "apprendimento OK"

- Telecomandi

Premere un tasto; la Centrale emette un suono di conferma e la scritta "apprendimento OK"

- Sirena da esterno

Fare riferimento al manuale della Sirena da esterno.

Sirena da esterno (cod. 60053 OPTIONAL)

La Sirena da esterno è un utile accessorio che, oltre ad aggiungere una potente sirena all'impianto, ha un'importante effetto di deterrenza. Se si ha la possibilità, è consigliabile collegare la Sirena da esterno alla rete elettrica.

Se questo non è possibile, caricare completamente la Sirena tramite rete elettrica e poi installarla assieme al pannello solare in dotazione.

Il pannello solare, opportunamente irraggiato dai raggi solari, garantirà il mantenimento della carica della batteria della Sirena da esterno.

Lo stato di carica della batteria dipende da vari aspetti:

- posizione del pannello solare (dovrebbe ricevere il sole direttamente almeno per qualche ora);
- quantità di suonate della Sirena. Ogni volta che la Sirena suona è richiesto un grande utilizzo delle batterie.

Dove installare/ NON installare la Sirena

- Installare su una parete uniforme e senza dislivelli
- Installare a temperature comprese tra -10°C e +50°C
- NON installare direttamente su superfici metalliche

ATTENZIONE



Installare il pannello solare in dotazione rivolto a SUD (SUD/EST - SUD/OVEST), in modo che sia colpito in maniera diretta dai raggi solari per almeno qualche ora al giorno. In questo modo è possibile avere una ricarica della batteria da parte del pannello solare in grado di garantire una autonomia della Sirena per diverso tempo (durata dipendente da condizioni meteo, stagione, posizione, latitudine).


Acquisizione della Sirena nel Sistema

Per l'acquisizione della Sirena da esterno fare riferimento al manuale incluso nella sua confezione.

Collegamento a sensori filari

La Centrale permette la gestione di 8 differenti zone tramite il collegamento a sensori filari (non inclusi nel kit).

All'interno del kit sono presenti i cavi necessari per il cablaggio. Seguire lo schema seguente per la gestione delle zone.

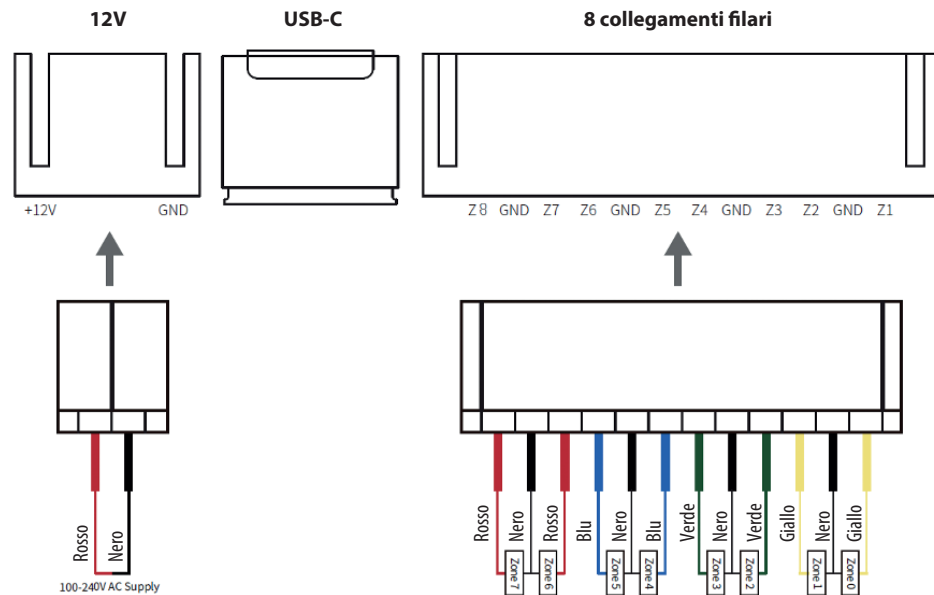

Alimentazione tramite USB-C (alimentatore incluso) o 12V (connettore in dotazione).
Non utilizzare i due metodi contemporaneamente.

Caratteristiche tecniche

Centrale:

- Alimentazione: 230V
- Batteria integrata da 5000 mAh, consente il funzionamento in caso di black-out (la Centrale avverte con SMS o notifica push in caso di mancanza e ritorno del collegamento alla rete elettrica)
- Sistema utilizzabile anche senza SIM GSM
- Controllo remoto tramite smartphone
- Microfono per ascolto ambientale
- Pulsante SOS utilizzabile come anti-aggressione (con sirena) o come emergenza medica (senza sirena), inviando la richiesta di soccorso ai numeri programmati
- Temperatura di funzionamento: -10 ~ 50°C
- Con sirena da 105dB
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Caratteristiche tecniche radio:

- WiFi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: da 433.05MHz a 434.79MHz;
- Frequenza operativa: 433.92MHz;
- Potenza RF: <10mW e.i.r.p.

Sensore di apertura cod. 60050:

- Alimentazione: batteria CR123A 3V
- Autonomia batteria in Stand-by: 10 anni (7 anni in caso di 7 aperture al giorno)
- Corrente di standby: <1µA
- Corrente di allarme: ≤20mA
- Temperatura di funzionamento: -10 ~ 50°C
- Umidità Relativa: <95% (senza condensa)
- Portata massima in assenza di ostacoli: 300 metri
- Dimensioni:
 - 81×27×22mm (Rilevatore)
 - 81×15×15mm (Magnete)
- Per uso interno

Sensore volumetrico cod. 60051:

- Alimentazione: 2 × batterie AA da 1,5 V
- Autonomia batteria in Stand-by: 2 anni (1,5 anni in caso di 20 rilevazioni al giorno)
- Corrente di standby: <10µA
- Portata massima in assenza di ostacoli: 300 metri
- Angolo di rilevamento: 110°
- Temperatura di funzionamento: -10 ~ 50°C
- Per uso interno

Telecomando cod. 60052:

- Alimentazione: batteria al litio CR2032
- Corrente di standby: <1µA
- Corrente di allarme: <10mA
- Portata massima in assenza di ostacoli: 100 metri
- Dimensioni: 60X39,7X12mm
- Temperatura di funzionamento: -10 ~ 50°C

Caratteristiche tecniche radio cod. 60050 - 60051 - 60052:

- Banda di frequenza: da 433.05MHz a 434.79MHz;
- Frequenza operativa: 433.92MHz;
- Potenza RF: <10mW e.i.r.p.
- Duty Cycle: ≤10%

Telecamere da interno e da esterno Beghelli

Completa l'impianto con le Telecamere da interno o da esterno (a batteria con pannello solare) dom-e Beghelli grazie alle quali potrai in qualsiasi momento, anche da remoto, controllare la tua abitazione. L'App che utilizzerai è la stessa dell'allarme.

Le Telecamere devono essere collegate ad una rete WiFi e sono dotate di rilevazione di movimento che attiva la sirena interna delle Telecamere, invia al proprio smartphone una notifica push e l'immagine catturata.



Camera Mini Plus



Camera Motion Plus



Camera Outdoor Plus con pannello solare