


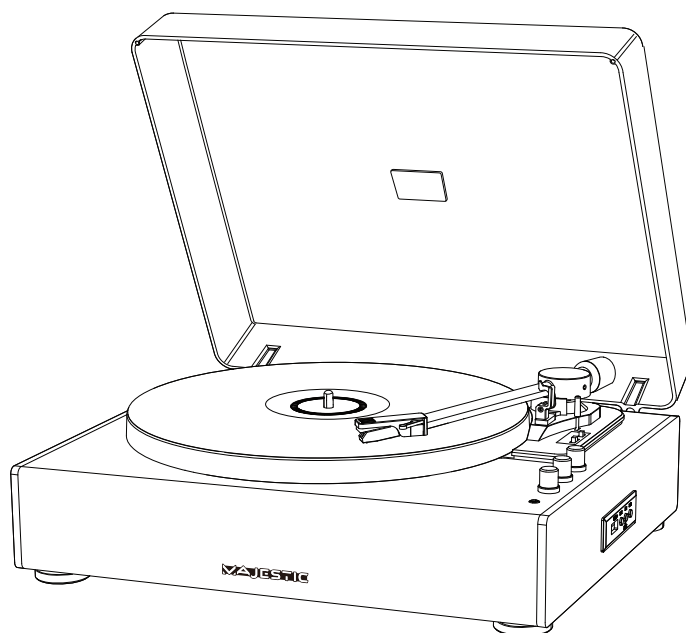

DYLAN

Manuale d'istruzioni



New MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini 41
26013 Crema (CR) - Italia
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
MADE IN CHINA

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:

To download the instruction manual frame QR code:

Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:

Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:

Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



Per ottenere le massime prestazioni dal vostro dispositivo, si raccomanda di leggere e conservare il seguente manuale d'istruzioni

Avvertenze di sicurezza

Per un utilizzo sicuro e per ottenere le massime prestazioni, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE L' APPARECCHIO: NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

Per evitare scosse elettriche o pericolo di incendio, non esporre a pioggia o umidità.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'apparecchio è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI




- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini solo sotto supervisione di un adulto o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli connessi.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza supervisione.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi in cui il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicino ad apparecchiature che generano calore, come i radiatori;
 - Sopra altri apparecchi che potrebbero irradiare calore eccessivo;
 - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a continue vibrazioni.
- Non posizionare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non tentare di riparare o intervenire personalmente sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non posizionare

- recipienti pieni di liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se è in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o risulta danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
 - Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
 - L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli di volume elevati è dannosa per tutti. Moderare il livello del volume.
 - **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e dubbi contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic S.p.A.**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1	DYLAN (corpo principale / piastra / copri piastra)	1 pezzo
4	Manuale di istruzioni e certificato di garanzia	1 pezzo
5	Adattatore 45 giri	1 pezzo
6	Alimentatore	1 pezzo

PARTI E CARATTERISTICHE DEL GIRADISCHI

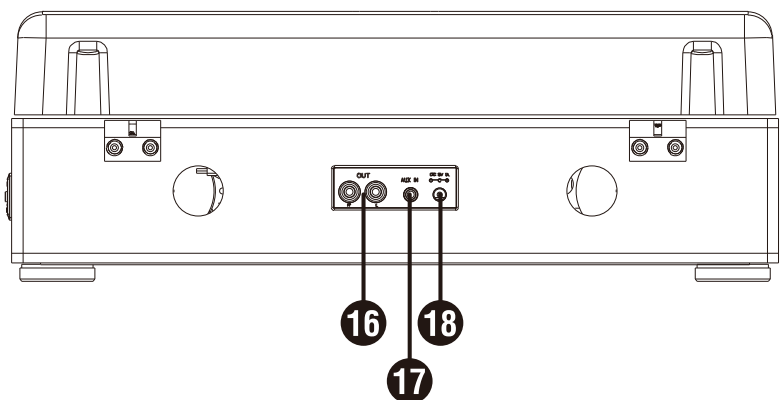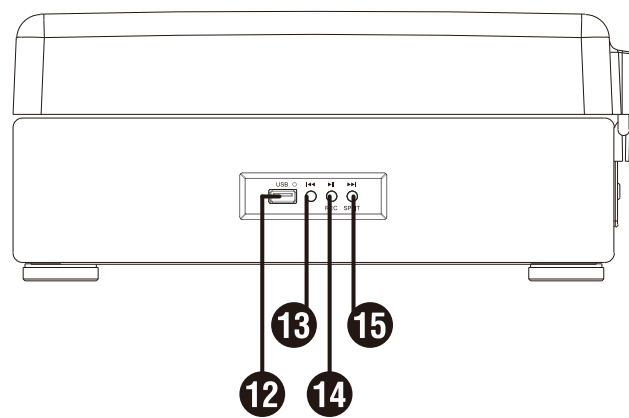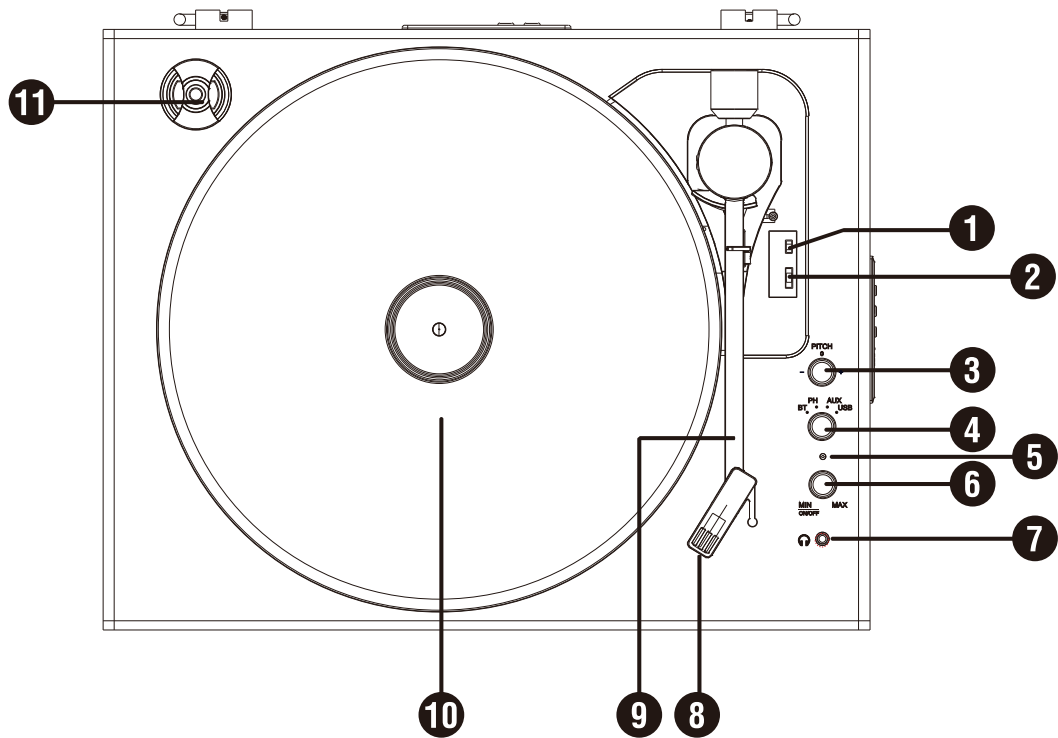

1. Interruttore per l'arresto automatico (ON/OFF)
2. Selettore velocità di rotazione (33/45/78 giri) – Regola la velocità del piatto.
3. Manopola per la regolazione del pitch
4. Selettore delle modalità di funzionamento
5. Indicatore luminoso dello stato operativo
6. Manopola accensione e controllo volume
7. Uscita per cuffie – Per un ascolto audio riservato
8. Puntina – Rimuovere la protezione prima dell'uso.
9. Braccio del giradischi – Gruppo braccio e testina bilanciati di fabbrica.
10. Piatto del giradischi – Base d'appoggio per i vinili.
11. Adattatore per dischi 45 giri – Indispensabile per i singoli con foro grande.
12. Porta USB
13. Tasto traccia PRECEDENTE
14. Controllo PLAY/PAUSE/RECORD
15. Controllo SUCCESSIVO / DIVISIONE TRACCIA (SPLIT)
16. Uscita Linea (RCA) – Per il collegamento a diffusori esterni (non inclusi)
17. Ingresso ausiliario (AUX IN)
18. Ingresso DC – Presa per l'alimentatore in dotazione

PREPARAZIONE INIZIALE

1. Inserire lo spinotto dell'alimentatore nella presa DC IN sul retro.
2. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente domestica.

MODALITÀ GIRADISCHI: RIPRODUZIONE VINILE

1. Impostare la manopola funzioni su **PH**.
2. Togliere la protezione della puntina e sbloccare il braccio.
3. Ruotare il volume in senso orario finché la spia diventa rossa.
4. Appoggiare il disco e selezionare i giri (33/45/78) corretti.

NOTA: per i 45 giri, usare l'adattatore posto accanto alla piastra.

5. Sollevare il braccio con la leva e posizionarlo sopra il disco.

Abbassare la leva per avviare la riproduzione delicatamente.

6. Agire sul pitch per regolare con precisione la velocità del piatto.

7. Regolare il livello audio tramite la manopola MIN/MAX.

8. L'arresto automatico è pensato per dischi standard a 33 giri.

Con AUTO STOP su ON, il piatto si ferma a fine disco (alcuni vinili potrebbero fermarsi prima o non attivarlo). Se su OFF, la rotazione continua anche dopo la fine del disco.

MODALITÀ AUDIO WIRELESS

1. Selezionare BT col selettore. L'indicatore lampeggerà in blu.
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo e scegliere il giradischi DYLAN.
3. Ad accoppiamento avvenuto, la luce blu resta fissa per lo streaming.
4. Il volume si gestisce dal giradischi o dal dispositivo sorgente.

REGISTRAZIONE DIGITALE SU USB

1. Inserire una chiavetta USB (formato FAT32) nell'apposita porta.
2. Durante l'ascolto del vinile, premere REC; la spia alternerà rosso e blu.
3. Premere nuovamente REC per terminare; il file MP3 verrà salvato sulla chiavetta.

FUNZIONE SPLIT

1. Durante la registrazione su USB, premere il tasto SPLIT per dividere la traccia in corso.
2. Il dispositivo creerà automaticamente un nuovo file MP3 senza interrompere la registrazione.

MODALITÀ INGRESSO AUSILIARIO

1. Collegare la sorgente alla porta AUX IN con cavo da 3,5mm (non incluso).
2. Impostare la manopola delle funzioni su AUX.
3. Riprodurre l'audio direttamente dal dispositivo esterno tramite il giradischi.
4. Regolare l'audio con la manopola volume o dai controlli della sorgente.

RIPRODUZIONE SUPPORTI USB

1. Inserire una memoria USB (max 32GB, FAT32) con dei file MP3 nell'unità.
2. Posizionare il selettore delle funzioni su USB.
3. Usare PLAY/PAUSE per la riproduzione e PREV/NEXT per cambiare traccia.

COLLEGAMENTO A SISTEMI AUDIO ESTERNI

1. Connettere le uscite RCA a diffusori esterni tramite cavo RCA (non incluso).
2. L'audio del giradischi verrà trasmesso all'apparecchiatura esterna.

PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA

Rimozione della Puntina Esaurita

1. Usando un cacciavite sul bordo, spingere la puntina verso il basso (direzione "A").
2. Estrarre la puntina guidandola in avanti e verso il basso contemporaneamente.

Installazione della Nuova Puntina

1. Tenere la puntina per la punta e inserirla premendo verso la direzione "B".
2. Ruotarla verso l'alto (direzione "C") fino al bloccaggio di sicurezza in sede.



LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE OTTIMALE

1. Maneggiare il coperchio protettivo con cura, usando entrambe le mani sui lati.
2. Evitare contatti con la puntina; non farla urtare contro il piatto o i bordi del disco.
3. Spazzolare periodicamente la puntina solo con movimenti delicati da dietro in avanti.
4. Utilizzare liquidi detergenti per puntine solo se strettamente necessario e in dosi minime.
5. Pulire lo chassis e il coperchio con un panno morbido e detergente neutro diluito.
6. Evitare tassativamente l'uso di sostanze chimiche aggressive o solventi sui componenti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Assicurarsi che l'alimentatore sia inserito correttamente e verificare che la MANOPOLA REGOLAZIONE VOLUME sia ruotata su ON.
Assenza di audio dagli altoparlanti	Aumentare il volume e controllare la sorgente d'ingresso. In modalità wireless, accertarsi che il supporto esterno sia connesso e in riproduzione.
L'audio risulta distorto o cupo	Controllare che la puntina sia pulita e integra; pulirla o sostituirla se necessario. Verificare le impostazioni dell'equalizzatore se presente.
Errore di accoppiamento wireless	Verificare che il Bluetooth del dispositivo portatile sia attivo e che il giradischi sia in ricerca (indicatore blu lampeggiante).
Il disco salta durante l'ascolto	Pulire il vinile e posizionare l'unità su un piano livellato e privo di vibrazioni. Accertarsi che la puntina sia installata correttamente.
Il piatto si ferma prima della fine	Portare l'interruttore Auto Stop su OFF per consentire la rotazione continua del piatto rotante.

SPECIFICHE TECNICHE

Supporto vinili da 33/45/78 giri (adattatore 45 giri incluso)

Autostop integrato per vinile con interruttore ON/OFF

Regolazione della velocità (PITCH)

Registrazione audio da vinile/AUX su porta USB

Funzione SPLIT per dividere le registrazioni

Supporto Wireless Audio

Ingresso USB per la riproduzione di file MP3

Altoparlanti STEREO integrati da 5W x 2

Potenza in RMS 7W

Potenza massima 100W (P.M.P.O)

Uscita cuffie da 3,5mm

Ingresso AUX IN da 3,5mm

Uscita audio line out RCA

Alimentatore AC 100/240V (50/60Hz) – DC 5V (2A)

Dimensioni unità principale 41 (L) x 33 (P) x 14,5 (H) cm

Peso unità principale 4 Kg

Eco Contributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647

Eco Contributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533


MAJESTIC
Modello: DYLAN
Alimentazione: 5V $\Rightarrow$ 2A
Consumo: 10W
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) –Italy
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com
Made in China

 
Made in China

MAJESTIC
New Majestic SpA
Via Rossi Martini, 41
26013 CREMA (CR) ITALY
TEL: 0373 31415
www.newmajestic.com
info@newmajestic.com

SWITCHING POWER SUPPLY
Model: GKYZA0200050EU
Input: 100-240V $\sim$ 50/60Hz 0.5A
Output: 5.0V $\Rightarrow$ 2.0A 10.0W

WVYY Made In China 
SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY LTD.

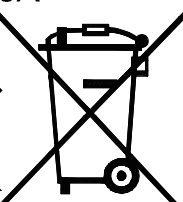

Impiego in ambienti interni



Simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DI New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.

Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic S.p.A. presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.lgs. 206 del 06/09/2005) . La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di **60 giorni** decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **di 12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).

Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in **garanzia di 12 mesi** solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non coperto da garanzia:

- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic S.p.A., il cui elenco completo è consultabile sul sito www.newmajestic.com, o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

ATTENZIONE:

Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

Dichiarazione di Conformità UE

Nome del fabbricante:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città:	26013, Crema (CR) - Italia
Telefono:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italia

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Apparecchio modello:	Mod. DYLAN
Tipo prodotto:	GIRADISCHI

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **GIRADISCHI Mod. DYLAN** è conforme alla direttiva:

2014/53/UE – Direttiva RED

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.newmajestic.com

Crema 20/07/26

DATA PRODUZIONE: 09/26

26

New MAJESTIC S.p.A.