


# MAJESTIC

## JULIAN Manuale d'istruzioni

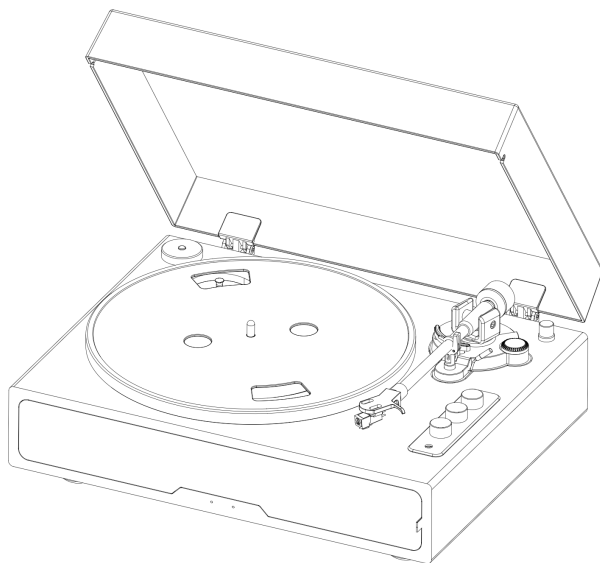

**New MAJESTIC S.p.A.**  
**Via Rossi Martini 41**  
**26013 Crema (CR) - Italia**  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)  
[info@newmajestic.com](mailto:info@newmajestic.com)  
**MADE IN CHINA**

Per scaricare il manuale d'istruzioni inquadra il QR code:  
To download the instruction manual frame QR code:  
Um die Bedienungsanleitung herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code:  
Pour télécharger le manuel d'instructions, scannez le code QR:  
Para descargar el manual de instrucciones, escanee el código QR:



Per ottenere le massime prestazioni dal vostro dispositivo, si raccomanda di leggere e conservare il seguente manuale d'istruzioni

## Avvertenze di sicurezza

Per un utilizzo sicuro e per ottenere le massime prestazioni, si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni.

**ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE L' APPARECCHIO: NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER RIPARAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.**

Per evitare scosse elettriche o pericolo di incendio, non esporre a pioggia o umidità.



Questo simbolo avverte che prima di utilizzare l'apparecchio è necessario leggere attentamente il manuale di istruzioni.

## NOTE IMPORTANTI


- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso non corretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini solo sotto supervisione di un adulto o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in sicurezza e se ne comprendono i pericoli connessi.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o persone disabili senza supervisione.
- Tenere lontano dagli animali domestici.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi in cui il cavo, la spina e il prodotto stesso possono entrare in contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto in quanto la pioggia potrebbe creare cortocircuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare di installare l'unità nelle posizioni elencate di seguito:
  - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicino ad apparecchiature che generano calore, come i radiatori;
  - Sopra altri apparecchi che potrebbero irradiare calore eccessivo;
  - Luoghi che bloccano la ventilazione o sono umidi o polverosi;
  - Ambienti soggetti a continue vibrazioni.
- Non posizionare accessori con fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Non tentare di riparare o intervenire personalmente sull'apparecchio. Interventi errati o manomissioni possono invalidare la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere

immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non posizionare recipienti pieni di liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.


- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo vicino a lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se è in perfette condizioni. Se l'apparecchio è stato immerso in acqua o risulta danneggiato, rivolgersi a personale qualificato.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è caduto o se presenta segni visibili di danneggiamento.
- L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti. La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli di volume elevati è dannosa per tutti. Moderare il livello del volume.
- **Rivolgersi solo a personale di assistenza qualificato per evitare di invalidare la garanzia. Per informazioni e dubbi contattare il servizio di assistenza tecnica New Majestic S.p.A..**

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


|          |                                                                                  |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>JULIAN (corpo principale / piastra / copri piastra / tappetino di feltro)</b> | <b>1 pezzo</b> |
| <b>2</b> | <b>Alimentatore</b>                                                              | <b>1 pezzo</b> |
| <b>3</b> | <b>Cavo audio line out da 3,5mm a RCA</b>                                        | <b>1 pezzo</b> |
| <b>4</b> | <b>Manuale di istruzioni e certificato di garanzia</b>                           | <b>1 pezzo</b> |
| <b>5</b> | <b>Adattatore 45 giri</b>                                                        | <b>1 pezzo</b> |
| <b>6</b> | <b>Istruzioni di assemblaggio della cinghia</b>                                  | <b>1 pezzo</b> |

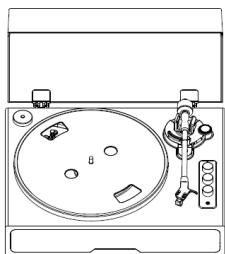


• Corpo del giradischi

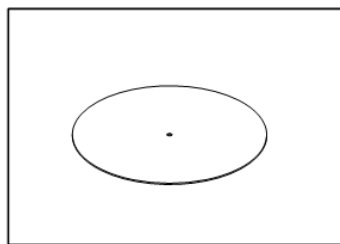


• Tappetino di feltro e istruzioni per montaggio cinghia

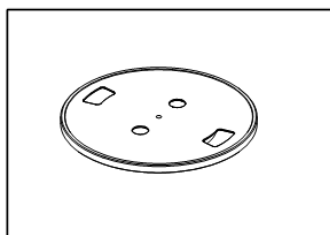


• Piatto (con cinghia di trasmissione)

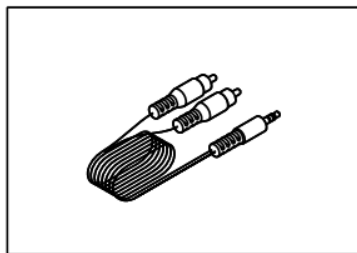

• Cavo line out da 3,5mm a RCA

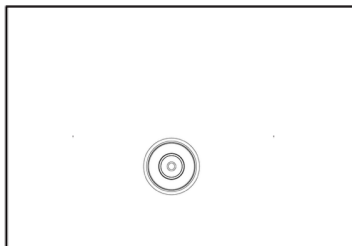


• Adattatore 45 giri

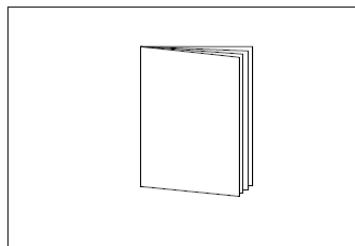

• Manuale di istruzioni

## Descrizione delle parti e relative funzioni

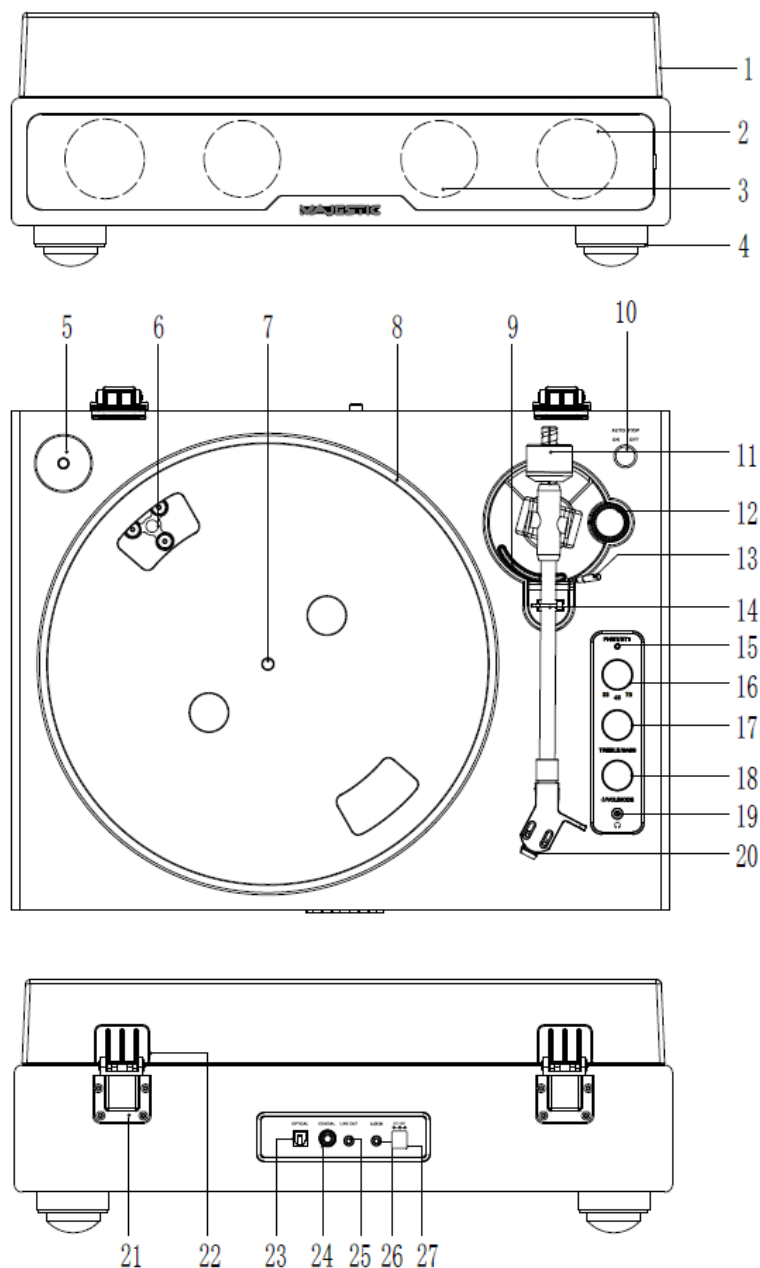

1. Coperchio antipolvere
2. Altoparlante per bassi
3. Altoparlante per alti
4. Piedini antivibrazione
5. Adattatore per 45 giri
6. Puleggia del motore
7. Perno centrale
8. Piatto (completo di cinghia di trasmissione)
9. Leva del braccio
10. Selettore funzione Autostop (ON/OFF)
11. Contrappeso: utile per il bilanciamento e il controllo della forza di tracciamento
12. Manopola regolazione antiskating
13. Meccanismo di sollevamento braccio
14. Gancio di blocco braccio
15. Indicatore LED (modalità PH/AUX, wireless BT/BTT)

Modalità PH/AUX: il LED resta rosso fisso. Si ricorda che l'ingresso AUX ha priorità sulle altre sorgenti.

Modalità BT (ingresso wireless): il LED rosso si spegne e si attiva il blu. Lampeggia in ricerca e resta fisso ad abbinamento avvenuto.

Modalità BTT (uscita wireless): i LED blu e rosso lampeggiano in fase di pairing; restano entrambi accesi una volta connessi.

16. Selettore velocità: impostazione per 33, 45 o 78 giri.
17. Controllo EQ: manopola dedicata alla regolazione di alti e bassi.
  - A. Premere brevemente per alternare tra gestione bassi e alti.
  - B. Ruotare per variare i livelli audio.
  - C. Tenere premuto per ripristinare i valori EQ di fabbrica.

18. Comando integrato Accensione/Volume/Modalità:

Alimentazione: pressione prolungata per accendere o spegnere.

Volume: ad apparecchio attivo, ruotare per modulare l'intensità sonora.

Modalità: ad apparecchio acceso, premere brevemente per scorrere PH/AUX, BT e BTT.

19. Uscita cuffie: ingresso jack da 3,5mm per auricolari.

20. Gruppo porta testina e cartuccia rimovibile.
21. Base per il montaggio delle cerniere del coperchio.
22. Braccio a cerniera per il supporto del coperchio.
23. Porta di uscita digitale ottica.
24. Porta di uscita digitale coassiale.
25. Uscita linea analogica stereo: da utilizzare con cavo da 3,5mm a RCA incluso.
26. Ingresso AUX IN da 3,5mm per fonti audio esterne.
27. Terminale di alimentazione DC 12V (3A).

## **Preparazione all'uso**

### **Installazione del piatto e della cinghia**

Questo prodotto richiede un po' di assemblaggio prima di poter essere utilizzato per la prima volta.


Non collegare l'alimentatore AC/DC finché l'assemblaggio non è completato.

NOTA: La cinghia di trasmissione è fornita già alloggiata sul piatto; per un'installazione a regola d'arte, avvalersi del nastro rosso applicato. Si raccomanda di non rimuovere tale nastro fino al completamento dell'assemblaggio.

1. Collocare il dispositivo su una superficie piana e stabile.
2. Inserire il piatto sopra il perno centrale.
3. **Terminato il posizionamento del piatto**, rimuovere l'adesivo che blocca il nastro rosso.

Afferrare le estremità del nastro tramite l'apertura del piatto per avvolgere la cinghia sulla puleggia del motore colore ottone.


4. **Rimuovere definitivamente il nastro rosso** e far ruotare manualmente il piatto per circa dieci volte per assicurarsi che il meccanismo di trazione sia correttamente allineato.

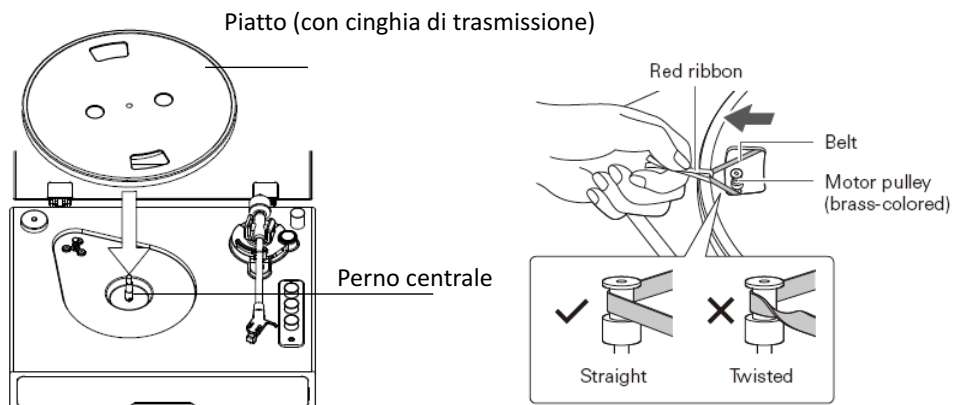


Nell'eventualità in cui la cinghia di trasmissione si posizioni sul diametro esterno della **puleggia del motore in ottone**, l'apparecchio girerà ad una **velocità di rotazione superiore** rispetto a quella corretta.




- Dopo aver posizionato la cinghia, far ruotare manualmente il piatto per dieci volte. Questa operazione serve per ripristinare il meccanismo, eliminare eventuali torsioni della cinghia e assicurarsi che la stessa scorra correttamente lungo il bordo di trazione situato nella parte inferiore del piatto.

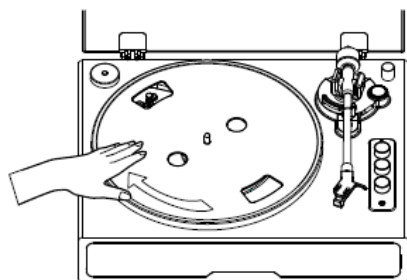

Remove the red ribbon from the belt.


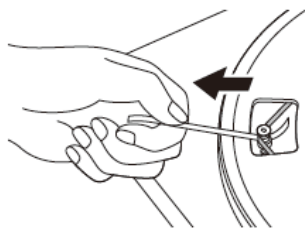


5. Posizionare il tappetino di feltro sopra il piatto.

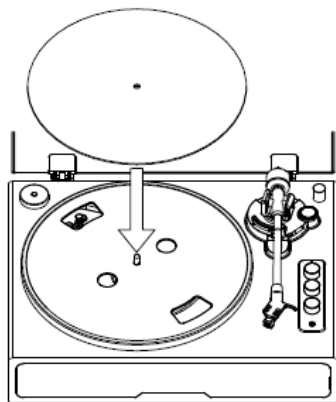

6. Livellamento del giradischi.

- Posizionare il prodotto su una superficie piana.

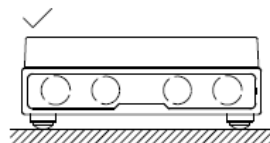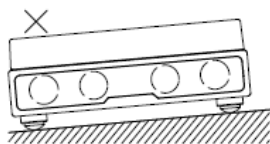

### Regolazione del braccio del giradischi

#### AVVISO IMPORTANTE: Regolazione del braccio e del contrappeso

Il giradischi viene accuratamente pre-configurato e calibrato in fabbrica (contrappeso, forza di tracciamento e anti-skating). Tuttavia, **a causa delle vibrazioni durante il trasporto, queste impostazioni potrebbero subire variazioni**. Prima di accendere il dispositivo e riprodurre un disco per la prima volta, è fondamentale

verificare e, se necessario, regolare nuovamente il braccio. Una volta eseguita correttamente questa operazione iniziale, non sarà necessario ripeterla a ogni utilizzo.

### Come procedere:

1. **Verifica dello stato:** Assicurarsi che il pulsante **POWER** sia spento prima di iniziare.
2. **Calibrazione:** Per la procedura dettagliata di regolazione del contrappeso e della forza di tracciamento, fare riferimento alle **pagine 10-11-12**.


### ATTENZIONE: Rischio di danni

- Per garantire una riproduzione audio ottimale e preservare i tuoi vinili, il bilanciamento del braccio e la forza di tracciamento devono rispettare rigorosamente le specifiche della testina. Regolazioni errate possono danneggiare irreparabilmente sia la puntina sia i dischi.
- **Nota di sicurezza:** Durante le operazioni di regolazione, prestare la massima attenzione a non far strisciare la puntina sul piatto, sul tappetino di feltro o sul corpo del giradischi per evitare di romperla.

### Regolazione del bilanciamento del braccio del giradischi (contrappeso)

1. Al momento della consegna, rimuovere la fascetta che fissa il braccio del giradischi. Sbloccare il supporto del braccio.

- Il braccio del giradischi è inclinato perché il bilanciamento non è ancora stato regolato correttamente.

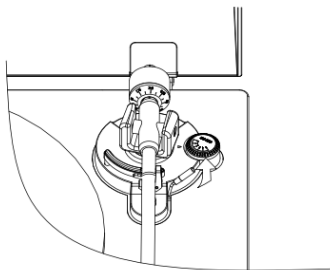


2. Posizionare il braccio tra il piatto del giradischi e il supporto del braccio.

- Non trascinare la puntina della testina sul disco o sul tappetino di feltro.

3. Tenendo leggermente la parte in testa, ruotare il contrappeso per regolare il bilanciamento del braccio del giradischi.

- Regolare il bilanciamento in modo che il braccio sia livellato quando si rilascia la testa della puntina.

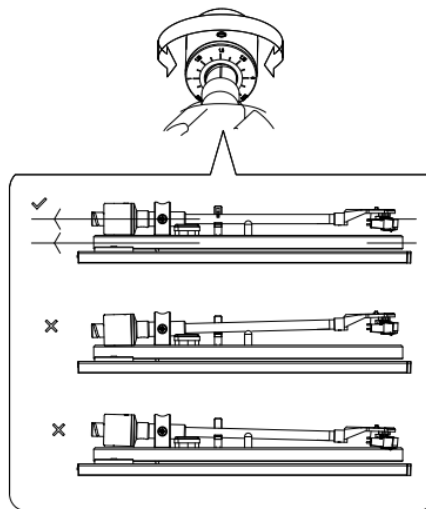


4. Riportare il braccio sul suo supporto.

### **Impostazione della forza di tracciamento**

1. Mantenendo fermo il contrappeso, ruotare esclusivamente l'anello misuratore della forza di tracciamento sino a far coincidere lo zero («2|0») con la linea mediana presente sulla parte posteriore del braccio.

- Durante questa fase, prestare attenzione affinché il contrappeso non subisca spostamenti.

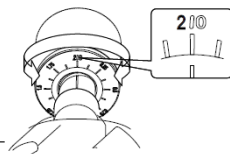

L'anello misuratore della forza di tracciamento ←

2. Una volta terminata la sincronizzazione dei valori, è possibile rilasciare l'anello misuratore della forza di tracciamento.


3. Ruotare contemporaneamente il contrappeso e l'anello graduato in senso antiorario (verso sinistra) finché il valore di pressione richiesto per la testina in uso non risulti centrato rispetto alla linea mediana.

- Per determinare il carico di appoggio ottimale, consultare i dati tecnici forniti dal produttore della testina.
- La forza di tracciamento prevista per la testina fornita in dotazione è di 3,5  $\pm 0,5$ g.
- Ogni rotazione completa del contrappeso in senso antiorario incrementa la pressione di 2,0g.

Per impostare correttamente il valore di 3,5g, occorre ruotare il contrappeso in senso antiorario per 1,75 giri.

- Effettuare dapprima un giro completo fino a raggiungere nuovamente lo zero («2|0»), quindi proseguire la rotazione sino a far coincidere il segno 1.5 con la linea centrale.

La forza di tracciamento è ora calibrata a regola d'arte a 3,5g.

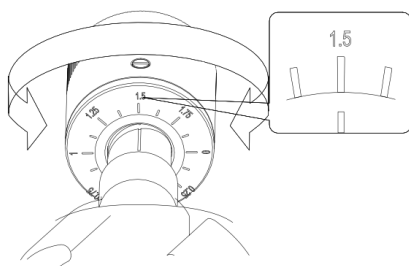


## Regolazione dell'antiskating

Mentre il disco è in riproduzione, una forza agisce sulla puntina trascinandola verso l'interno. Questa forza può essere contrastata impostando gli stessi valori per antiskating e forza di tracciamento.

1. Regolare la manopola di controllo dell'antiskating in modo che abbia lo stesso valore della forza di tracciamento.

- La forza di tracciamento prevista per la testina fornita in dotazione è di  $3,5 \pm 0,5g$ .

2. Se necessario, ruotare la manopola dell'antiskating in senso orario per aumentare la trazione esterna o in senso antiorario per incrementare la tensione verso l'interno.

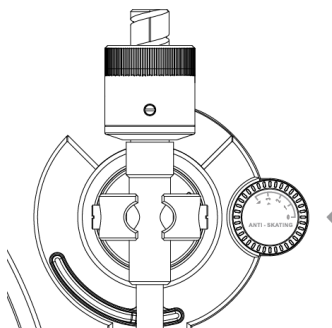

NOTA: si raccomanda di utilizzare il coperchio antipolvere quando opportuno.

## Collegamento dell'adattatore di alimentazione AC/DC

Questo giradischi funziona con un adattatore di alimentazione AC 100-240V (50/60 Hz) - DC 12V (3A) incluso nella confezione.


Si prega di scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo.

## Riprodurre un disco

### Prima di riprodurre un disco

1. Rimuovere la protezione della puntina.


- Tirare la protezione in avanti per rimuoverla.
- L'applicazione di una forza verso il basso può causare il distacco della puntina. Nel caso la puntina dovesse staccarsi, fare riferimento a “Sostituzione della puntina” alle pagine 19 e 20 per riattaccarla correttamente.

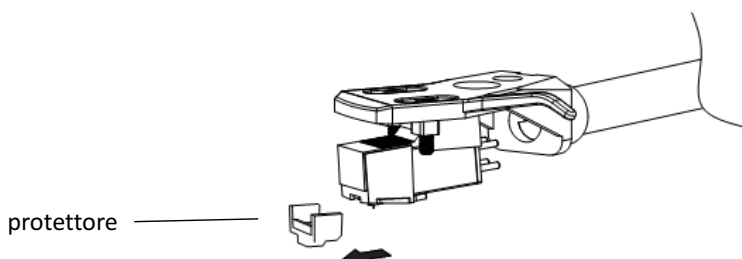


2. Posizionare il disco sul tappetino di feltro in modo che il foro centrale si allinei con il perno centrale.

- Se si riproduce un disco a 45 giri con un foro centrale grande, utilizzare l'adattatore per 45 giri (come da immagini).

**Per dischi da 33 giri**

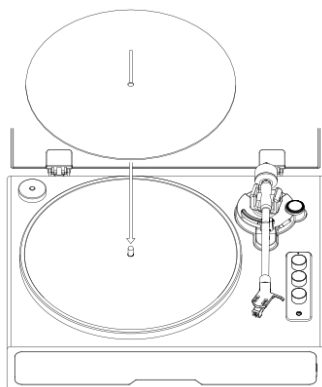

**Per dischi da 45 giri con un grande foro centrale**

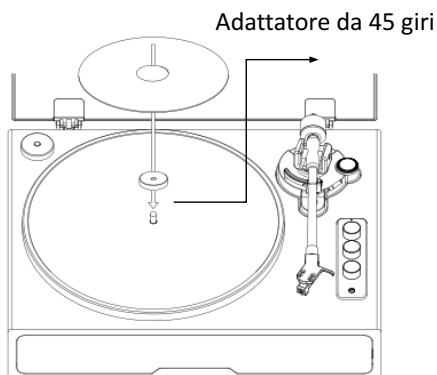


## Riprodurre un disco

1. Tenere premuto a lungo il pulsante di accensione/volume/modalità per accendere l'unità.

Una volta acceso il dispositivo, la spia rossa si accenderà.

Premere per selezionare PH ("phono mode").

2. Selezionare la velocità tramite il selettore 33/45/78 giri.

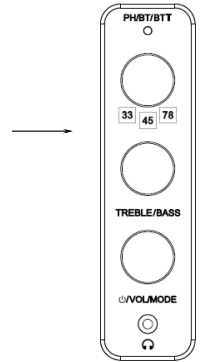

3. Spingere indietro la leva del braccio per sollevare il braccio.

4. Spostare il braccio verso il disco fino a raggiungere la traccia che si desidera riprodurre.

5. Tirare in avanti la leva del braccio per abbassarlo. Quando la puntina tocca il disco in vinile, la riproduzione inizia.

- Non urtare il prodotto (non toccare il disco o il piatto) mentre il disco è in riproduzione.

- Non modificare la selezione della dimensione del disco mentre sta suonando.

Eeguire una di queste operazioni può causare il malfunzionamento del prodotto.

- Questo prodotto non è destinato ai DJ.

6. Per arrestare o riprendere la riproduzione, sollevare o abbassare il braccio mediante la leva apposita.

7. Al termine dell'utilizzo riportare il braccio nella posizione iniziale, abbassarlo utilizzando la leva dedicata e bloccarlo con il gancio.

## Autostop

L'interruttore Autostop permette di scegliere se fermare il disco automaticamente al suo termine (**ON**) o se lasciarlo girare (**OFF**).

Su alcune tipologie di dischi la funzione Autostop potrebbe non essere compatibile e potrebbe interrompere il disco prematuramente. In quei casi mantenere la funzione Autostop in posizione **OFF** per evitare interruzioni indesiderate durante la riproduzione.

## Modalità AUX IN

Accendere il prodotto e selezionare la modalità PH (la stessa usata per i dischi).

Collegare il vostro smartphone, tablet, lettore MP3 o altro lettore audio digitale all'ingresso AUX IN con un cavo audio da 3,5 mm (**non incluso**).

Potrete ascoltare la musica dal dispositivo collegato sul giradischi.

## Uscita cuffie

Collegare le cuffie o auricolari con presa da 3,5mm all'uscita cuffie.

## Uscita audio da 3,5 mm a RCA

È possibile collegare il dispositivo ad un amplificatore esterno o a delle casse amplificate tramite l'uscita RCA posta nella parte posteriore del prodotto tramite un cavo audio da 3,5mm a RCA (**incluso nella confezione**).

## Uscita audio ottica

È possibile collegare il dispositivo ad un amplificatore esterno o a delle casse amplificate tramite l'uscita ottica posta nella parte posteriore del prodotto, usando un cavo audio ottico (**non incluso**).

## Uscita audio coassiale

È possibile collegare il dispositivo ad un amplificatore esterno o a delle casse amplificate tramite l'uscita coassiale posta nella parte posteriore del prodotto, usando un cavo audio coassiale (**non incluso**).

## **Riproduzione da dispositivo wireless**

1. Attivare l'apparecchio effettuando una pressione prolungata sul comando Accensione/Volume/Modalità.
2. Agire sulla medesima manopola per impostare la funzione Wireless Audio (BT). Il LED blu inizierà a lampeggiare.
3. Dalle impostazioni del proprio smartphone o tablet, procedere con la scansione dei nuovi dispositivi Bluetooth disponibili.
4. Individuare e selezionare la voce JULIAN; attendere che la procedura di pairing giunga a compimento e il LED diventi fisso.
5. A connessione stabilita, potrete avviare l'ascolto dei vostri brani preferiti tramite il sistema JULIAN.

### **Nota:**

In alcune circostanze, la connessione wireless potrebbe interrompersi/disconnettersi; ad esempio, a causa di forti interferenze, distanza eccessiva o oggetti che si interpongono tra i due dispositivi. Tuttavia, la maggior parte dei dispositivi si riconnette automaticamente in pochi secondi, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario connettere manualmente tramite il menu dell'elenco dei dispositivi.

## **Disconnesso dal dispositivo associato**

Per disconnettere temporaneamente dal dispositivo associato, spegnere il prodotto. Se il dispositivo abbinato resta in zona e disponibile, il giradischi si conatterà nuovamente al dispositivo associato entro pochi secondi ogni volta che verrà riattivato.

Nel caso si voglia interrompere definitivamente l'abbinamento wireless fra i due dispositivi, utilizzare la procedura di eliminazione dell'abbinamento tramite il menu del dispositivo esterno associato.

## Riproduzione su un dispositivo esterno tramite wireless

Attivare l'apparecchio tramite una pressione prolungata del **comando Accensione/Volume/Modalità**; agire poi brevemente sul medesimo per impostare la funzione di uscita wireless (**BTT**).

Accendere i propri dispositivi audio esterni compatibili, quali cuffie o altoparlanti, ed avviare la fase di ricerca assicurandosi che non risultino già associati ad altre fonti.

Il sistema JULIAN effettuerà automaticamente il pairing con il dispositivo esterno; al termine della sincronizzazione, l'**indicatore LED** smetterà di lampeggiare restando acceso in modo fisso.

Una volta stabilita correttamente la connessione wireless, sarà possibile procedere con l'ascolto del proprio **disco in vinile**.

Quando la modalità **BTT** risulta attiva, il prodotto avvia in autonomia la scansione per individuare l'apparecchio rilevabile più vicino presente nell'area.

Qualora l'unità di riproduzione esterna venisse spenta o portata fuori portata, il giradischi cercherà di stabilire un nuovo collegamento con il primo dispositivo disponibile al pairing.

**ATTENZIONE:** durante l'uso della connessione wireless, l'apparecchio entrerà automaticamente in stato di standby in assenza di segnale per un intervallo di 15 minuti.

## Cura del prodotto


- Quando il corpo del giradischi è sporco o impolverato, scollegare prima l'alimentatore e poi rimuovere lo sporco con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare benzene, diluenti, ecc.
- Quando si conserva il prodotto per un lungo periodo, scollegare l'alimentazione.
- Se il tappetino di feltro si sporcasse, potrebbe graffiare il disco; sostituire il tappetino di feltro.
- Per evitare che il disco si graffi e si deformi, rimuoverlo dopo l'uso.

- Non mettere due dischi sul giradischi.
- Quando la riproduzione del disco è terminata, riportare il braccio sul supporto.

### **Sostituzione della puntina**


- Come regola generale, si consiglia di sostituire la puntina tra le 300 e le 400 ore massimo di utilizzo.
- Scollegare l'alimentatore prima di eseguire la sostituzione della puntina.
- Quando si sostituisce la puntina, tenere saldamente il corpo della cartuccia.

1. Ruotare la parte anteriore della puntina in avanti per rimuoverla.

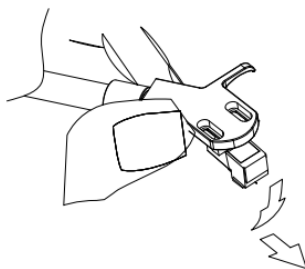


### **Installazione di una nuova puntina di ricambio**

1. Montare una nuova puntina di ricambio sulla cartuccia. Sollevare lo stilo finché non si sente un click.

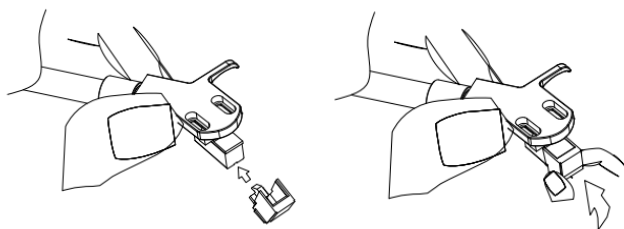


2. Assicurarsi che non ci sia spazio tra la porta testina e la puntina.

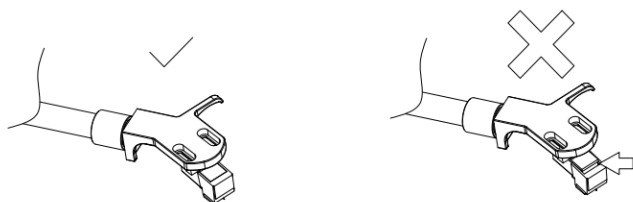

### Sostituzione della cinghia


- La cinghia è un componente di consumo. Sostituire la cinghia se la velocità della riproduzione rallenta o si verifica una rotazione irregolare. Come regola, consigliamo di sostituire la cinghia ogni due/tre anni.
- Prima di sostituire la cinghia, assicurarsi di scollegare il prodotto dall'alimentazione.

1. Rimuovere il tappetino di feltro.

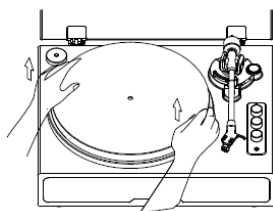


2. Rimuovere il piatto, capovolgere il piatto e quindi rimuovere la vecchia cinghia.

- Inserire i pollici nelle aperture e tirare con forza verso l'alto.

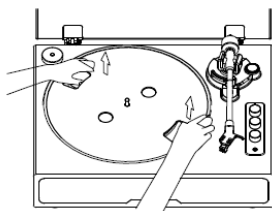

3. Posizionare la nuova cinghia attorno al cerchio interno.

- Fare attenzione a non torcere la cinghia durante questa operazione.

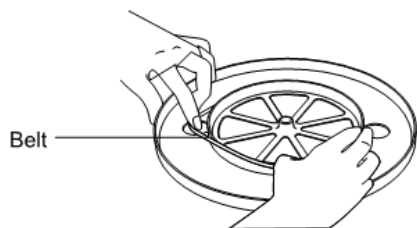



4. Fissare il piatto.

- Allineare una delle aperture con la posizione del motore puleggia (color ottone)  
(Come descritto a pagina 8)

### **Indicazioni per il trasporto**

Utilizzando i materiali di imballaggio originali del prodotto, avvolgere il giradischi nell'ordine inverso rispetto a quando è stato rimosso. Se non si hanno i materiali di imballaggio, seguire le seguenti indicazioni:

- Dopo aver scollegato l'alimentatore, rimuovere il tappetino di feltro e il piatto, e poi avvolgerli in modo che non subiscano danni.
- Fissare la protezione alla cartuccia.
- Utilizzare una fascetta per cavi per fissare il braccio del giradischi a riposo, in modo che non si muova.
- Avvolgere il corpo del giradischi con carta o un panno morbido in modo che non si danneggi.

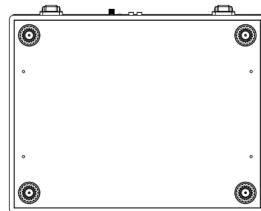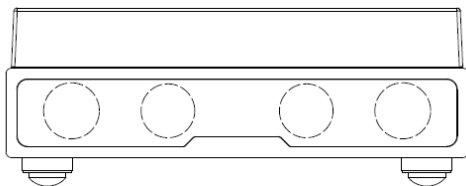


## **Risoluzioni dei problemi**


| Problema                                                            | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il piatto non gira.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alimentatore è collegato alla presa? Collegare l'alimentatore alla presa.</li> <li>• La cinghia è scivolata dal piatto? Posizionare correttamente la cinghia sul piatto.</li> <li>• La cinghia è posizionata sulla puleggia del motore? Verificare che la cinghia sia posizionata correttamente sulla puleggia del motore.</li> <li>• La cinghia è danneggiata? Sostituirla con una nuova cinghia.</li> <li>• Verificare se l'unità è in modalità PH. In caso contrario, premere il pulsante manopola Power/Volume/Mode per selezionare la modalità PH.</li> <li>• Verificare se la porta Aux è collegata. La modalità "Aux in" ha la priorità su tutte le altre modalità.</li> </ul> |
| Il piatto gira, ma non c'è suono o il volume non è abbastanza alto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La puntina è danneggiata? Controllare la puntina e sostituirla, se necessario.</li> <li>• La puntina è posizionata correttamente sul corpo della testina? Controllare la testina e regolarla, se necessario.</li> <li>• Ruotare la manopola Volume per regolare il volume.</li> <li>• Verificare se l'unità è in modalità BTT. Premere il pulsante manopola Power/Volume/Mode per selezionare la modalità PH se non si desidera ascoltare tramite altoparlanti bluetooth esterni.</li> <li>• Verificare se le porte per cuffie o Line out sono collegate, poiché disattivano gli altoparlanti integrati.</li> </ul>                                                                     |
| La puntina salta.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il disco è deformato o graffiato? Controllare il disco.</li> <li>• La copertura protettiva della puntina è stata rimossa? Controllare la puntina.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C'è rumore durante la riproduzione del disco.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C'è polvere sulla punta della puntina o sul disco in vinile? Pulire con una spazzola o un panno morbido e asciutto.</li> <li>• La puntina è usurata? Cambiare la puntina o la testina.</li> <li>• Le impostazioni della velocità sono corrette? Selezionare la velocità corretta utilizzando il Selettore di velocità.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La velocità di riproduzione rallenta o la rotazione è irregolare.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cinghia è allungata? Sostituirla con una nuova cinghia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Il suono è troppo acuto o ovattato.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere a lungo il pulsante Controllo Toni per ripristinare l'impostazione EQ predefinita.</li> <li>• Premere Controllo Toni ripetutamente per selezionare la modalità di regolazione Alti/Bassi e ruotare il pulsante per regolare i livelli.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Installazione del coperchio antipolvere


1. Rimuovere le due cerniere dai relativi alloggiamenti posti sul retro del giradischi.

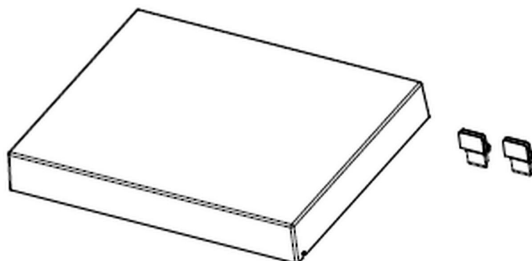

2. Inserire ciascuna cerniera nell'apposita sede del coperchio antipolvere, spingendola fino al completo inserimento, come illustrato di seguito.

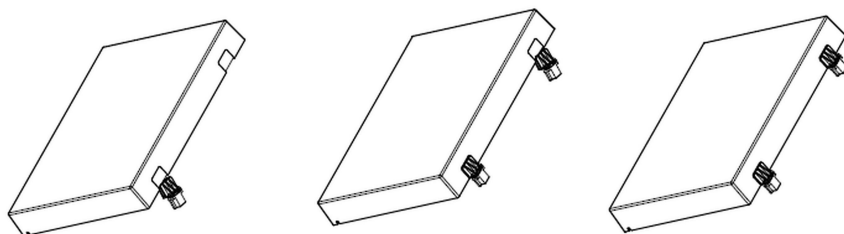

3. Tenendo il coperchio antipolvere con entrambe le mani, allineare le cerniere ai relativi alloggiamenti sul retro del giradischi, quindi premere con decisione fino al completo inserimento.

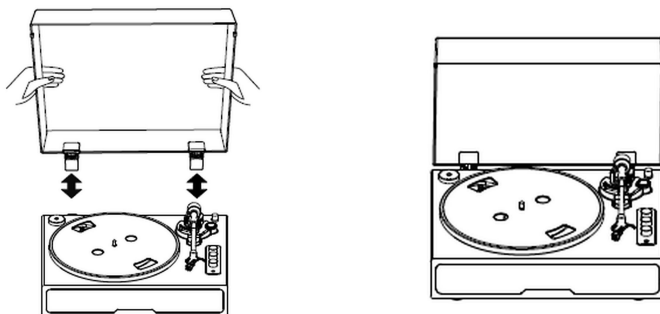


**Nota:** Una volta installato correttamente, il coperchio antipolvere deve aprirsi e chiudersi agevolmente.

## Specifiche tecniche

Supporto vinili da 33/45/78 giri (adattatore 45 giri incluso)  
 Autostop integrato per vinile con interruttore ON/OFF  
 Braccio regolabile (contrappeso/antiskating/tracking force)  
 Testina Audio-Technica AT-3600L  
 Riproduzione Wireless Audio in ingresso e uscita  
 Controllo intuitivo degli alti e bassi  
 Altoparlanti STEREO integrati da 10W x 4  
 Potenza in RMS 20W  
 Potenza massima 200W (P.M.P.O)  
 Uscita cuffie da 3,5mm  
 Ingresso AUX IN da 3,5mm  
 Uscita audio line out da 3,5mm  
 Cavo audio line out da 3,5mm a RCA di alta qualità  
 Uscita audio ottica  
 Uscita audio coassiale  
 Alimentatore AC 100/240V (50/60Hz) – DC 12V (3A)  
 Dimensioni unità principale 43 (L) x 34,5 (P) x 16,5 (H) cm  
 Peso unità principale 5,20 Kg

**Ecocontributo RAEE pagato ove dovuto - Registro AEE n.: IT08020000001647**

**Eco Contributo erogato ove dovuto – BATTERIA N. Albo: IT19070P00005533**

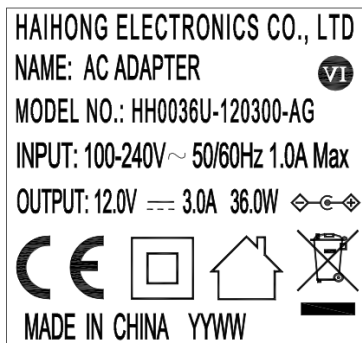

Impiego in ambienti interni



Simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)



Livello di efficienza VI (Livello 6)



Apparecchio di Classe II.

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DI New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per l'acquisto e le ricordiamo che il prodotto è conforme alle vigenti norme costruttive e di sicurezza.

Qualora venissero riscontrate anomalie o vizi del prodotto, New Majestic S.p.A. presta la Garanzia convenzionale alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale non pregiudica i diritti del consumatore ex D.lgs. 206 del 06/09/2005). La Garanzia si riferisce esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuto difettoso di fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o esteso a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o la sostituzione totale del prodotto saranno garantite per un periodo di **60 giorni** decorrenti dalla data della riparazione o sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia è valida dalla data comprovata da un valido documento fiscale (scontrino o fattura di acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e di **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita IVA).

Vi sono alcuni beni che, per le loro normali caratteristiche, sono deperibili nel tempo o soggetti ad usura derivante dall'uso, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita, la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile è considerato difettoso e può essere sostituito in **garanzia di 12 mesi** solo quando è interrotto, cioè non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia sia ridotta rispetto al nuovo prodotto (consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

### **Non coperto da garanzia:**

- Deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutti i componenti che dovessero risultare difettosi per incuria o incuria nell'uso, errata manutenzione o circostanze non riconducibili a vizi di fabbricazione dell'apparecchio.
- Manuali utente, software di terze parti, configurazioni, applicazioni o dati scaricati dal cliente.
- Difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o utilizzo di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di persone diverse dal Centro Assistenza Autorizzato.
- Numeri di serie, data di produzione, codice a barre o IMEI che appaiono cancellati, alterati o illeggibili.

Per gli interventi in Garanzia rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Autorizzati di New Majestic S.p.A., il cui elenco completo è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), o presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il Tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando la ricevuta relativa all'acquisto.

### **ATTENZIONE:**

**Si consiglia di mantenere intatto sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è preferibile utilizzare l'imballo originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

### Dichiarazione di Conformità UE

|                                                              |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome del fabbricante:                                        | New MAJESTIC S.p.A.                                                   |
| Indirizzo postale:                                           | Via Rossi Martini, 41                                                 |
| CAP e Città:                                                 | 26013, Crema (CR) - Italia                                            |
| Telefono:                                                    | +39 0373 / 31415                                                      |
| Indirizzo posta elettronica:                                 | <a href="mailto:info@newmajestic.com">info@newmajestic.com</a>        |
| Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico: | Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41<br>26013 Crema (CR) – Italia |

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Apparecchio modello: | Mod. <b>JULIAN</b> |
| Tipo prodotto:       | <b>GIRADISCHI</b>  |

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **GIRADISCHI Mod. JULIAN** è conforme alla direttiva:

**2014/53/UE – Direttiva RED**

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo:  
[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

**Crema 25/03/26**

**DATA PRODUZIONE: 08/26**

**26**

New MAJESTIC S.p.A.