

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP8230  
HP8232  
HP8233




---

IT

Manuale utente

---

**PHILIPS**

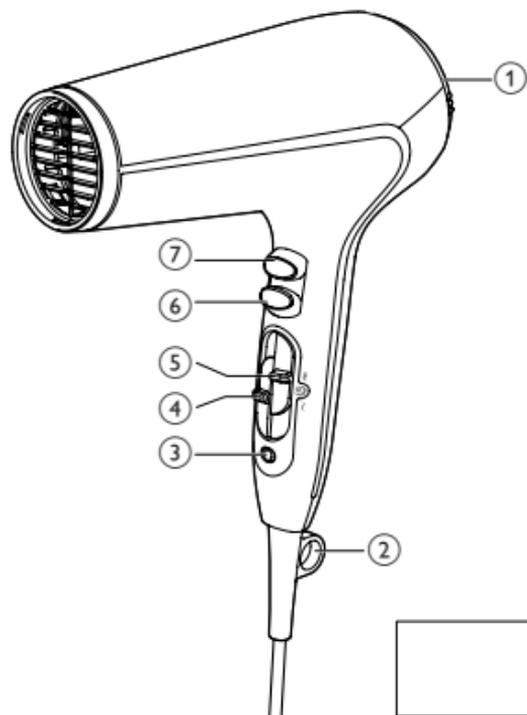

	HP8230	HP8232	HP8233
 (14mm)	✓	✓	✗
 (11mm)	✗	✗	✓
	✗	✗	✓
	✗	✓	✗
 (7)	✓	✓	✓
 (6)	✗	✗	✓
<b>IONIC</b>  (3)	✗	✗	✓

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc...
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno.



Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Livello sonoro:  $L_c = 83$  db [A].

---

## Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

---

## Ambiente

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

## 2 Asciugatura dei capelli

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.

2 Regolare l'interruttore del flusso d'aria (④) su **I** per un flusso d'aria e un'acconciatura delicati o su **II** per un flusso d'aria potente e un'asciugatura veloce.

**Suggerimento:** è possibile utilizzare il pulsante turbo (⑥, solo per HP8233) per un flusso d'aria ancora più potente.

È possibile utilizzare l'impostazione della velocità **I** per un'asciugatura più semplice.

3 Regolare l'interruttore della temperatura (⑤) su ☞ per un flusso d'aria caldo, ☜ per un flusso tiepido, o ☻ per un'asciugatura efficiente dei capelli ad una temperatura costante e moderata. Premere il pulsante per il colpo d'aria fredda (⑦) per fissare la piega.

- **Solo per HP8232/33:** l'apparecchio con funzione di ionizzazione fornisce una lucentezza aggiuntiva e riduce l'effetto crespo.
- **Solo per HP8232:** la funzione di ionizzazione si attiva automaticamente all'accensione dell'apparecchio.
- **Solo per HP8233:** per attivare/disattivare la funzione di ionizzazione, impostare il relativo interruttore (③) su **I** o **O**.

↳ La funzione di ionizzazione può produrre un odore particolare. Questo fenomeno è normale ed è causato dalla generazione di ioni.

### Bocchetta

(Solo per HP8233) Con la bocchetta ultra sottile per l'acconciatura, l'aria è più concentrata mentre si asciugano i capelli. È più facile acconciare i capelli lisci.

### **Diffusore di volume (solo per HP8232/33):**

Il diffusore di volume è stato ideato per asciugare con la massima delicatezza i capelli lisci, mossi o ricci.

- 1** Per ottimizzare il volume naturale e mantenere i ricci, tenere l'asciugacapelli in verticale per asciugare i capelli.
- 2** Per dare volume alle radici, infilate i pemi fra i capelli, portandoli a contatto con il cuoio capelluto.
- 3** Cercare di compiere movimenti circolari con l'apparecchio per distribuire l'aria tiepida in modo uniforme fra i capelli.

**Suggerimenti (solo per HP8233)** : è possibile usare una funzione massaggiante con il diffusore grazie ai pemi delicati.

### **Dopo l'uso:**

- 1** Spegnerlo e staccare la spina.
- 2** Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
- 3** Estrarre la griglia di ingresso dell'aria ( ① ) dall'apparecchio per rimuovere capelli e polvere.
  - ↳ Ruotare la griglia di ingresso dell'aria in senso antiorario per staccarla dall'apparecchio.
  - ↳ Ruotare la griglia di ingresso dell'aria in senso orario per rimetterla sull'apparecchio.
  - ↳ Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito gancio ( ② ).

## **3 Garanzia e assistenza**

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo [www.philips.com](http://www.philips.com) oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

3140 035 31492

