



ALTOPARLANTE USB PER SKYPE

GUIDA RAPIDA D'INSTALLAZIONE ITALIANO - INGLESE



www.hamletcom.com

Informiamo che il prodotto è conforme alle normative europee e certificato CE secondo i seguenti standard:
EN 55022 :1994+A1:1995+A2:1997 Classe B, EN
55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC 61000 -4-2 :2001,
IEC 61000 -4-3:2002+A1:2002, IEC 61000 -4-8 :2001



Funzione tasti:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	1
8	2

- 1) **Microfono mute:** Premere questo tasto per disabilitare il microfono. Premerlo una seconda volta per riabilitarne la funzione.
- 2) **Volume Up:** Premere questo tasto per alzare il volume.
- 3) **Volume Down:** Premere questo tasto per abbassare il volume.
- 4) **Speaker mute:** Premere questo tasto per disabilitare lo speaker. Premerlo una seconda volta per riabilitarne la funzione.
- 5) **Unhook:** Premere questo tasto per rispondere alla chiamata.
- 6) **Hook:** Premere questo tasto per terminare la telefonata.
- 7) **Speed-Dial 1:** Premere questo tasto per chiamare Skype account con Speed-Dial Key “1”.
- 8) **Speed-Dial 2:** Premere questo tasto per chiamare Skype account con Speed-Dial Key “2”.

LED:

Spia Blu fissa:	USB Link
Lampeggia Blu:	Segnale di trasmissione/ricezione
Spia spenta:	No USB Link

INSTALLARE HARDWARE:

1. Collegare lo speaker al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
 2. Collegare quindi le cuffie allo speaker, inserendo nei jack le cuffie ed il microfono.
- N.B.: Naturalmente collegando cuffie e microfono ai jack dell'apparecchio si disabilitano lo speaker ed il microfono incorporati.**

INSTALLARE I DRIVER:

1. Inserire il CD in dotazione nel lettore CD-ROM del computer. Apparirà automaticamente a video il menu di installazione con 4 opzioni:

VoIP Speaker Driver: Driver per attivare l'apparecchio

Virtual 5.1 CH Driver: Software Virtual 5.1 CH


User's Manual: Manuale

Exit: Per uscire dal Menu di installazione


Per installare i driver dell'apparecchio selezionare **"VoIP Speaker Driver"**.

N.B.: Se il CD non dovesse partire automaticamente(Autorun), doppio click sull'icona *"Risorse del computer"*, quindi sull'icona del *"CD-ROM"*, infine sull'icona *"InstallMenu"*.


2. Quando appare la schermata di Benvenuto cliccare "Next".

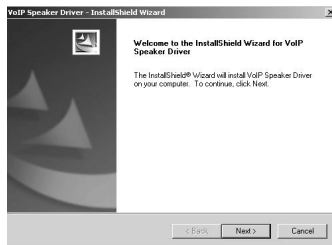


3. Specificare "Username" e "Company name" e cliccare "Next".

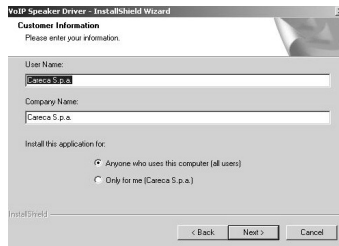

4. Specificare la cartella in cui salvare i driver e cliccare "Next" per iniziare l'installazione.

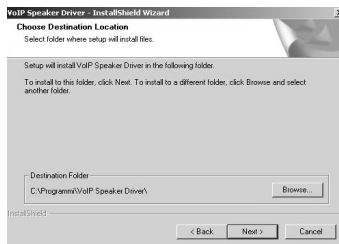

5. Terminata l'installazione dei driver cliccare *"Finish"*.

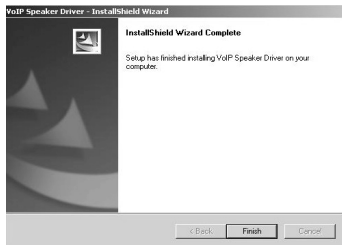

A questo punto dovrebbe apparire questa icona nella parte bassa a destra dello schermo; nel caso in cui i driver dovessero fallire l'autorun (avvio automatico), cliccare *Start > Programs > VoIP Speaker Driver > VoIP speaker Driver*. Una volta che i driver sono stati attivati, questa icona mostra lo stato di funzionamento dell'apparecchio:

Logo Rosso: Non funziona il link

Logo Nero: Il link è valido

Logo lampeggiante: Si stanno trasmettendo/ricevendo dati



INSTALLARE SOFTWARE:

Lo speaker USB per Skype Hamlet, ha in dotazione il programma **Virtual 5.1 channel effect**, per ottenere una migliore ricezione di suoni e delle voci dallo speaker.


1. Inserire il CD in dotazione nel lettore CD-ROM del computer. Apparirà automaticamente a video il menu di installazione con 4 opzioni:
Scegliere la seconda opzione **Virtual 5.1 channel effect**.

2. Quando appare la schermata di Benvenuto cliccare "Next".




3. Specificare quello che si vuole installare quindi cliccare "Next".

N.B.: Per attivare Virtual 5.1channel effect correttamente, si consiglia di installare entrambi i programmi. Inoltre, si consiglia di chiudere tutti i programmi in uso.

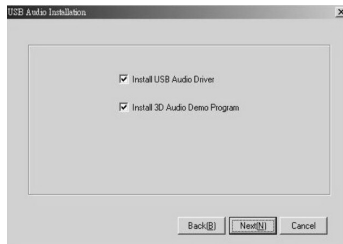


4. Cliccare "Next" per iniziare l'installazione.

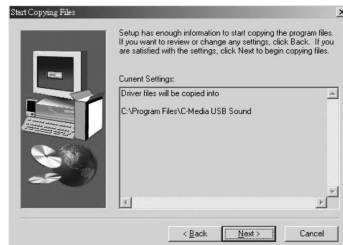

5. Attendere che vengano installati i driver, quindi riavviare il computer cliccando "OK".

N.B.: Per informazioni su come configurare Virtual 5.1channel effect, si consiglia di leggere il manuale PDF che si trova nel CD in dotazione.

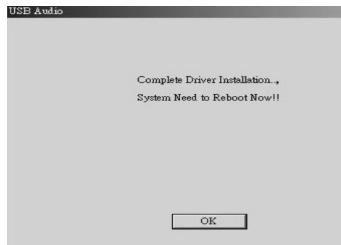


L'ultima voce del MENU Iniziale permette di accedere al manuale.

UTILIZZO DELLO SPEAKER USB HAMLET:

N.B.: Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato al computer.

1. Con Windows appare a video la seguente schermata (driver). Attendere che il programma abbia terminato di installarsi; nel caso in cui il programma dopo un certo tempo non dovesse chiudersi automaticamente, allora selezionare *"Allow this program to use Skype"* e cliccare "OK".

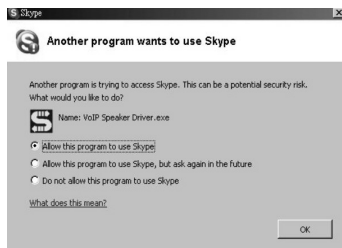

2. Per garantire la miglior qualità di comunicazione, seguire questo percorso:
Cliccare **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**, doppio click sull'icona **Sound and Audio Devices**.

Selezionare il tab **Audio**, quindi nella categoria **Sound recording** cliccare il tasto **Volume**.

Cliccare **Option** e verificare che **Advanced Control** sia selezionato.

Cliccare il tasto **Advanced** che si trova sotto la barra del volume del microfono.

ATTENZIONE:

Se si utilizza l'apparecchio ad una distanza massima di un metro si sconsiglia l'uso del microfono esterno in dotazione.

FARE E RICEVERE UNA CHIAMATA CON LO SPEAKER HAMLET:

Ci sono due possibilità per effettuare una chiamata o ricevere una chiamata con lo Speaker Hamlet:

1. Premendo i tasti da Skype



2. Premendo i tasti di risposta e invio chiamata dell'apparecchio:


Per fare una chiamata Skype, premere il primo tasto; per terminare la conversazione, il secondo.



UTILIZZO DEI TASTI RAPIDI PER EFFETTUARE/RICEVERE TELEFONATE:

Sullo Speaker Hamlet ci sono due tasti (indicati nella tabella a pagina 1 con i numeri 7 e 8, **Speed-Dial 1 e Speed-Dial 2**), che permettono di associare ad una linea il numero che si chiama più frequentemente. Seguire questo percorso per assegnare le linee all'utente desiderato:

1. Cliccare col tasto destro del mouse sull'account e selezionare *"Assign Speed- Dial"*
2. Specificare che linea si vuole assegnare: *Speed- Dial 1 o 2* e cliccare *"OK"*. Assegnare anche la seconda linea.

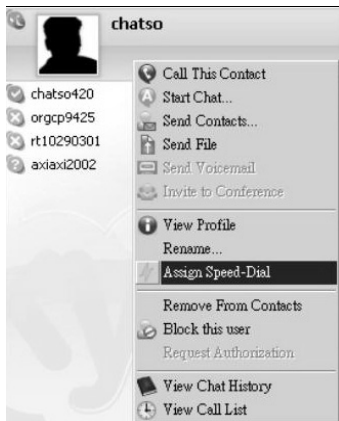

A questo punto, premere il tasto 1 o 2 sull'apparecchio per chiamare direttamente l'utente assegnato.

REGOLARE IL VOLUME:

Ci sono due possibilità per effettuare alzare/abbassare il volume:

1. Dal computer in basso a destra, nel task bar
2. Premendo i tasti **2** e **3** dell'apparecchio (tabella pagina 1):

SPEAKER/ MICROPHONE MUTE:

Ci sono due possibilità per attivare la modalita **MUTE**:

1. Dal computer in basso a destra, nel task bar
2. Premendo i tasti **4**(funzione mute per lo speaker) e **1**(funzione mute per il microfono) dell'apparecchio (tabella pagina 1)

FAQ:

D. Completata la procedura di Setup, l'apparecchio non funziona
R.

- 1) Verificare che la porta USB sia attiva
- 2) Cliccare su **Risorse del Computer > Pannello di Controllo > Sistema**, cliccare tab **Hardware** , **Gestione Periferiche** e verificare se sotto **Controller USB** c'è la vostra periferica.
- 3) Collegare l'apparecchio ad un'altra porta USB
- 4) Verificare che ci sia l'icona  in basso a destra del computer; nel caso non ci fosse, cliccare **"Start" > "Programs"> "VoIP Speaker Driver" > "VoIP speaker Driver"** per avviare i driver. Se l'icona è di colore rosso, verificare sia che i driver siano stati attivati, sia che Skype sia attivo.

- 5) Verificare se la funzione MUTE per il microfono o per lo speaker sono state erroneamente attivate.
- 6) Riavviare il software dell'apparecchio.
- 7) Riavviare il computer.

D. La spia MIC MUTE non si spegne dopo aver premuto il tasto MUTE
R.

- 1) Verificare che non sia disattivato il volume del computer, seguendo questo percorso: **Start> Programmi> Accessori> Svago> Controllo Volume**; in questa finestra cliccare **Opzioni > Proprietà** e selezionare **Registrazioni**, confermando con "OK".

D. Quando si parla la voce è disturbata da dei rumori di sottofondo
R.

- 1) Verificare se lo speaker riproduce dei suoni registrati dal microfono, seguendo questo percorso: **Start> Impostazioni > Pannello di Controllo> Suoni e periferiche Audio**; selezionare il tab **Audio** ed in **Riproduzione Suoni** cliccare Volume; nella finestra che si presenta disattivare il microfono.

Gentile Cliente, La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione: al termine del funzionamento di questo prodotto, La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.

