


RWF 1274BW



---

IT Lavabiancheria

Istruzioni per l'uso

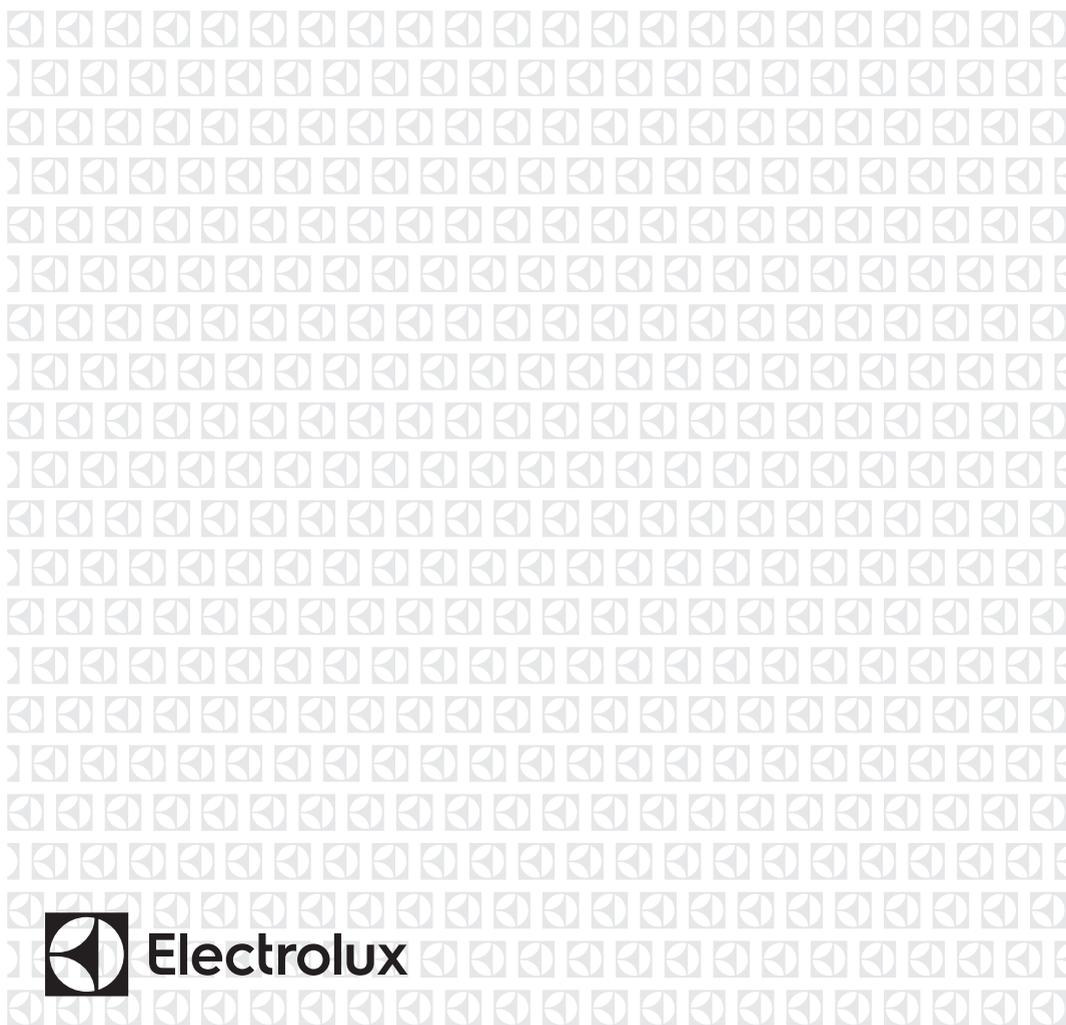

**Electrolux**

## INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	6
4. PANNELLO DEI COMANDI.....	6
5. TABELLA DEI PROGRAMMI.....	7
6. VALORI DI CONSUMO.....	9
7. OPZIONI.....	10
8. IMPOSTAZIONI.....	11
9. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO.....	12
10. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	12
11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	16
12. PULIZIA E CURA.....	17
13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	21
14. DATI TECNICI.....	24

## PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

**Visitate il nostro sito web per:**



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.



Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza



Informazioni e suggerimenti generali



Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

## 1. ⚠️ INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.

### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla porta dell'apparecchiatura quando è aperta.
- La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

### 1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
- Rispettare il volume di carico massimo di 7 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- La pressione d'esercizio dell'acqua (minima e massima) deve essere compresa tra 0,5 bar (0,05 MPa) e 8 bar (0,8 MPa).

- Le aperture di ventilazione alla base (ove previste) non devono essere ostruite da un tappeto.
- L'apparecchiatura deve essere collegata correttamente all'impianto idrico con i tubi nuovi forniti. I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione

- Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per il trasporto.
- Conservare i bulloni per il trasporto. Prima di spostare nuovamente l'apparecchiatura, bloccare il cesto.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è molto pesante. Indossare sempre guanti di sicurezza.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se la temperatura è inferiore a 0°C o in posizione esposta alle intemperie.
- Accertarsi che il pavimento dove viene appoggiata l'apparecchiatura sia piano, stabile, resistente al calore e pulito.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.

- Regolare i piedini per disporre dello spazio necessario tra l'apparecchiatura e la moquette.
- Non installare l'apparecchiatura in un punto dove non è possibile aprire completamente la porta.

### 2.2 Collegamento elettrico

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Solo per il Regno Unito e l'Irlanda: L'apparecchiatura è dotata di spina di alimentazione da 13 amp. Se si rendesse necessario cambiare il fusibile della spina di alimentazione, utilizzarne uno da 13 amp ASTA (BS 1362).
- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.
- Utilizzare l'apparecchiatura esclusivamente in un ambiente domestico.
- Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Accertarsi di rimuovere tutti gli oggetti metallici dalla biancheria.
- Non collocare un contenitore sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro potrebbe essere caldo.

## 2.3 Collegamento dell'acqua

- Accertarsi di non danneggiare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
- Prima di collegare l'apparecchiatura a tubazioni nuove o non utilizzate per un lungo periodo, far scorrere l'acqua finché non è limpida.
- La prima volta che si usa l'apparecchiatura, accertarsi che non vi siano perdite.

## 2.4 Utilizzo



### **ATTENZIONE!**

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, scottature o di danni all'apparecchiatura.

## 2.5 Smaltimento




### **ATTENZIONE!**

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
- Rimuovere il blocco porta per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura.

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


### 3.1 Panoramica dell'apparecchiatura

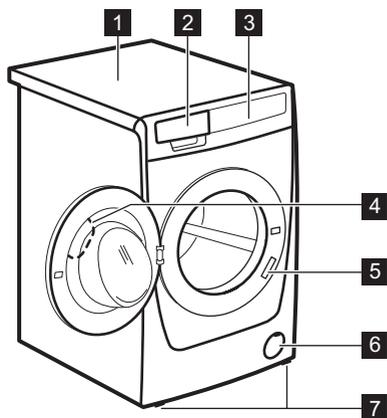

- 1** Piano di lavoro
- 2** Contenitore del detersivo
- 3** Pannello dei comandi
- 4** Maniglia della porta
- 5** Targhetta dei dati
- 6** Filtro della pompa di scarico
- 7** Piedini per mettere a livello l'apparecchiatura


## 4. PANNELLO DEI COMANDI

### 4.1 Descrizione del pannello dei comandi

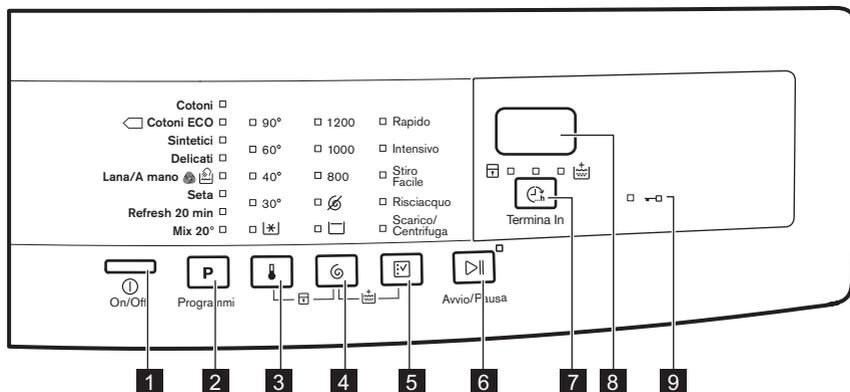

- 1** Tasto On/Off (On/Off)
- 2** Pulsante touch di selezione programma **P**
- 3** Pulsante touch temperatura
- 4** Pulsante touch di selezione centrifuga
- 5** Pulsante touch di selezione opzione
- 6** Pulsante touch di avvio/pausa
- 7** Pulsante touch fine tra (Termina In)
- 8** Display
- 9** Spia oblo bloccato

## 4.2 Display

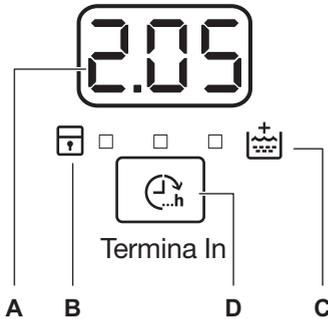

- A) Area Ora:
- 125: durata del programma
  - 3h: durata "fine tra"
  - E 20: codici allarme
  - Errr: messaggio di errore
  - 0: il programma è terminato.
- B) Spia Sicurezza bambino:
- Si accende quando questo dispositivo è attivato.
- C) La spia extra risciacquo:
- Si accende quando questa opzione è attivata.
- D) Il pulsante touch Termina In.

## 5. TABELLA DEI PROGRAMMI

Programma Intervallo di temperature	Carico massimo Velocità massima di centrifuga	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco)
Cotoni 90°C - A freddo	7 kg 1200 giri/minuto	<b>Cotone bianco e colorato.</b> Sporco normale e leggero.
 Cotoni ECO <sup>1)</sup> 60°C - 40°C	7 kg 1200 giri/minuto	<b>Cotone bianco e colorato.</b> Sporco normale. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allungata.
Sintetici 60°C - A freddo	3 kg 1200 giri/minuto	<b>Capi in tessuti sintetici o misti.</b> Sporco normale.
Delicati 40°C - A freddo	3 kg 1200 giri/minuto	<b>Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.</b> Sporco normale.
Lana/A mano   40°C - A freddo	1,5 kg 1200 giri/minuto	<b>Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e tessuti delicati</b> che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano". <sup>2)</sup>
Seta 30°C	1 kg 800 giri/minuto	Programma speciale per <b>capi in seta e sintetici misti.</b>
Refresh 20 min 40°C - 30°C	1 kg 1200 giri/minuto	Ciclo molto breve per <b>capi in cotone e sintetici leggermente sporchi</b> o indossati solo una volta.

Programma Intervallo di tem- perature	Carico massi- mo Velocità mas- sima di cen- trifuga	Descrizione programma (Tipo di carico e grado di sporco)
Mix 20° 20°C	2 kg 1200 giri/minu- to	Programma speciale per capi in cotone, sintetici e misti leggermente sporchi. Impostare questo programma per ridurre il consumo di energia. Per ottenere risultati di lavaggio ottimali, assicurarsi che il detersivo sia indicato per le basse temperature. <sup>3)</sup>

**1) Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica.** Conformemente alla normativa 1061/2010, questi programmi sono rispettivamente il "Programma cotone standard a 60°C" e il "Programma cotone standard a 40°C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia ed acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale.



La temperatura dell'acqua può essere leggermente diversa da quella indicata per il programma selezionato.

**2)** Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Può sembrare che il cesto non ruoti in modo appropriato o non ruoti affatto. Non si tratta di un'anomalia.

**3)** Non è accesa alcuna spia della temperatura.

### Compatibilità opzioni programma

Programma				Rapido <sup>1)</sup>	Intensivo	Stiro Facile	Risciacquo	Scarico/Centrifuga		
Cotoni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cotoni ECO	■	■	■	■			■	■	■	■
Sintetici	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicati	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Lana/A mano	■	■	■				■	■	■	
Seta		■					■	■	■	
Refresh 20 min	■	■	■				■	■	■	
Mix 20°	■	■	■		■		■	■	■	

**1)** Quando si imposta questa opzione, si consiglia di ridurre il carico di biancheria. È possibile avere un carico pieno, ma i risultati di lavaggio potrebbero non essere ottimali. Carico raccomandato: cotone: 3,5 kg, sintetici e delicati: 1,5 kg.

## 5.1 Woolmark Apparel Care - Blu



Il lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato approvato dalla

Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a condizione che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sull'asciugatura e sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1511

Nel Regno Unito, Eire, Hong Kong e India, il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione.

## 6. VALORI DI CONSUMO



I dati di questa tabella sono indicativi. I dati possono essere influenzati da diversi fattori: la quantità e il tipo di biancheria, la temperatura dell'acqua e dell'ambiente.



All'inizio del programma, il display mostra la durata del programma per la capacità di carico massima.

Durante la fase di lavaggio, la durata del programma viene calcolata automaticamente e si può ridurre notevolmente se il carico di biancheria è inferiore alla capacità di carico massima (ad es. per i cotone a 60°C, con capacità di carico massima di 7 kg, la durata del programma supera le 2 ore; con un carico effettivo di 1 kg, la durata del programma non raggiunge 1 ora).

Quando l'apparecchiatura calcola la durata reale del programma, sul display lampeggia un puntino.

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) <sup>1</sup>
Cotoni 60°C	7	1,34	68	157	53
Cotoni 40°C	7	0,78	61	157	53
Sintetici 40°C	3	0,60	56	103	35
Delicati 40°C	3	0,55	59	81	35
Lana/A mano 30°C	1,5	0,45	62	75	30
<b>Programmi cotone standard</b>					

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) <sup>1)</sup>
Cotone standard 60°C	7	0,92	45	250	53
Cotone standard 60°C	3,5	0,68	35	204	53
Cotone standard 40°C	3,5	0,53	36	189	53

1) Al termine della fase di centrifuga.

Modalità Spento (W)	Modalità Acceso (W)
0,48	0,48
Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono conformi alla direttiva della Commissione Europea 1015/2010 che implementa la direttiva 2009/125/CE.	

## 7. OPZIONI

### 7.1 Temperatura

Questa opzione consente di modificare la temperatura predefinita.

Spia  = acqua fredda.

L'indicatore della temperatura impostata si accende.

### 7.2 Centrifuga

Questa opzione consente di modificare la velocità di centrifuga predefinita.

La spia della velocità impostata si accende.

**Opzioni centrifuga aggiuntive:**

**No centrifuga finale** 

- Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. È disponibile solo la fase di scarico.
- La spia corrispondente si accende.
- Impostare questa opzione per tessuti molto delicati.
- La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio.

**Antipiega**

- Impostare questa opzione per evitare che la biancheria si sgualisca.
- La spia corrispondente si accende.
- Al termine del programma è presente dell'acqua nel cesto.
- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire la biancheria.
- L'oblò resta bloccato. Prima di aprirlo si deve scaricare l'acqua.



Per scaricare l'acqua fare riferimento al capitolo "Al termine del programma".

### 7.3 Rapido

Questa opzione consente di ridurre la durata del programma.

Impostare questa opzione per capi leggermente sporchi o da rinfrescare.

La spia corrispondente si accende.

### 7.4 Intensivo

Questa opzione permette di lavare biancheria molto sporca.

Con questa opzione, il ciclo di lavaggio dura più a lungo.

La spia corrispondente si accende.

## 7.5 Stiro Facile

L'apparecchiatura lava delicatamente e centrifuga la biancheria per evitare sgualciture.

L'apparecchiatura riduce la velocità di centrifuga, utilizza più acqua ed adatta la durata del programma al tipo di biancheria.

La spia corrispondente si accende.

## 7.6 Risciacquo

Questa opzione consente di eseguire un solo unico risciacquo di un programma di lavaggio selezionato.

Impostando la funzione Extra risciacquo () l'apparecchiatura aggiunge altri due o più risciacqui.

La spia corrispondente si accende.

## 7.7 Scarico/Centrifuga

Questa opzione consente di eseguire il ciclo di centrifuga e scarico.

La fase di centrifuga è adatta al programma di lavaggio impostato.



Impostando l'opzione Esclusione centrifuga () l'apparecchiatura esegue solo lo scarico.

## 7.8 Termina In

Con questa opzione è possibile impostare il numero di ore entro il quale si desidera che termini il programma di lavaggio.

Si può impostare da un minimo di 3 a un massimo di 20 ore.

Il display indica il numero di ore e la spia sopra il pulsante  è accesa.

## 7.9 Extra risciacquo

Questa opzione consente di aggiungere alcuni risciacqui ad un programma di lavaggio.

Usare questa opzione per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.

Si accende la spia corrispondente.<sup>1)</sup>

# 8. IMPOSTAZIONI

## 8.1 Extra risciacquo

Questa opzione permette di impostare in modo permanente un Extra Risciacquo quando si imposta un nuovo programma.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere contemporaneamente i tasti  e  finché la spia  si **accende/spegne**.

contemporaneamente i tasti  e  finché la spia  si **accende/spegne**. Attivare questa opzione dopo aver premuto il tasto : i tasti sono bloccati (eccetto il tasto ).



Questa opzione rimane attiva anche quando si spegne l'apparecchiatura.

## 8.2 Sicurezza bambino

Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi.

- Per **attivare/disattivare** questa opzione, premere

## 8.3 Segnali acustici

Viene emesso un segnale acustico quando:

- Al termine del programma di lavaggio.
- Se l'apparecchiatura presenta un problema.

<sup>1)</sup> Vedere in "Impostazioni" come attivare questa opzione.

Per **disattivare/attivare** i segnali acustici, sfiorare contemporaneamente i tasti **P** e  per 4 secondi.

 Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.

## 9. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

1. Mettere una piccola quantità di detersivo nella vaschetta per la fase di lavaggio.
2. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

## 10. UTILIZZO QUOTIDIANO



### ATTENZIONE!


Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 10.1 Caricare la biancheria

1. Aprire l'oblò
2. Mettere la biancheria nel cesto, un capo per volta.
3. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.

Accertarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.

4. Chiudere l'oblò.

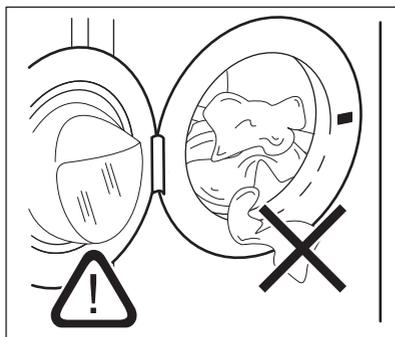


### AVVERTENZA!

Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Sussiste il rischio di perdite di acqua o di arrecare danno alla biancheria.

### 10.2 Uso di detersivi ed additivi

1. Dosare il detersivo e l'ammorbidente.
2. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo

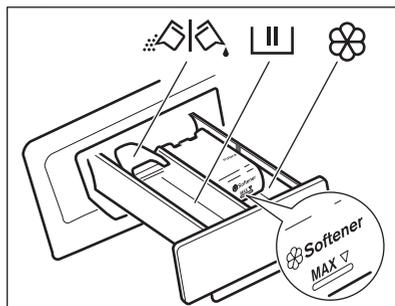

### 10.3 Vaschette del detersivo



Vaschetta del detersivo per la fase di lavaggio. Se si utilizza un detersivo liquido, versarlo immediatamente prima di avviare il programma.



Vaschetta degli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).




### AVVERTENZA!

Non superare il livello **MAX**.


 Inserto per detersivo liquido o in polvere.

## 10.4 Detersivo liquido o in polvere


1.

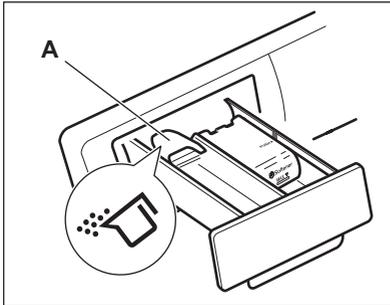


2.

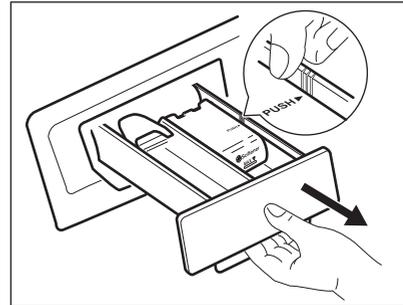

3.

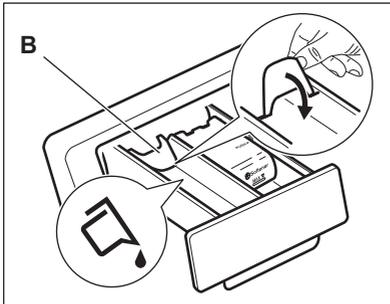

4.

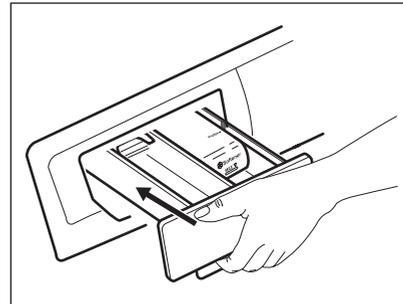

- Posizione **A** per il detersivo in polvere (impostazione dalla fabbrica).
- Posizione **B** per il detersivo liquido.



### Con il detersivo liquido:

- Non utilizzare detersivi in gel o densi.
- Non versare il liquido oltre il livello massimo.
- Non impostare la partenza ritardata (oppure l'opzione Fine nelle opzioni).

## 10.5 Attivazione dell'apparecchiatura

Tenere premuto per alcuni secondi il tasto  per attivare o disattivare l'apparecchiatura. Viene emesso un segnale acustico all'accensione dell'apparecchiatura. L'apparecchiatura esegue un'animazione di avvio. L'animazione mostra rapidamente tutti i programmi di lavaggio e le impostazioni predefinite per temperatura e centrifuga. Il display visualizza la parola On.

## 10.6 Impostazione di un programma

1. Premere il tasto di programmazione **P** e impostare il programma:
  - La spia del tasto  lampeggia.
  - Il display indica la durata del programma.
2. Se necessario, modificare la temperatura e la velocità di centrifuga o aggiungere le opzioni disponibili. Quando si attiva

un'opzione, la corrispondente spia si accende.

-  Nel caso di errori nell'impostazione, il display mostra il messaggio .

## 10.7 Avvio del programma senza l'opzione Termina In

Sfiorare il tasto .

- La spia del tasto  smette di lampeggiare e rimane accesa.
- Il programma si avvia, l'oblò si blocca, la spia  si accende.
- La pompa di scarico può rimanere in funzione per un breve lasso di tempo all'inizio del ciclo di lavaggio.

-  Dopo circa 15 minuti dall'avvio del programma:
- L'apparecchiatura regola automaticamente la durata del programma in base al carico di biancheria.
  - Il display mostra il nuovo valore.

## 10.8 Avvio del programma con l'opzione Termina In

1. Premere ripetutamente il tasto  per selezionare il numero di ore entro le quali si desidera che termini il ciclo di lavaggio.

Il display visualizza il numero di ore impostato (es. ) e la spia sopra il tasto  è accesa per indicare che questa opzione è attiva.

2. Sfiorare il tasto :
  - L'oblò è bloccato.
  - L'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia.
  - Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

-  È possibile annullare o modificare l'impostazione dell'opzione Termina In prima di sfiorare il tasto . Dopo aver premuto il tasto , si può soltanto annullare l'opzione Termina In.

Per annullare l'opzione Termina In:

- a. Sfiorare il tasto  per mettere l'apparecchiatura in pausa. La spia del tasto  lampeggia.
- b. Sfiorare il tasto  fino a quando la spia sopra questo tasto si spegne.  
Sfiorare nuovamente il tasto  per avviare immediatamente il programma.

## 10.9 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

È possibile modificare solo alcune opzioni prima che si attivino.

1. Premere .  
La spia di questo tasto lampeggia.
2. Modificare le opzioni. Nel caso si modifichi un'opzione qualsiasi, l'opzione Termina In (se impostata) viene disattivata.
3. Sfiorare di nuovo .  
Il programma prosegue.

## 10.10 Annullamento di un programma

1. Premere il tasto  per alcuni secondi per annullare il programma e per spegnere l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente lo stesso tasto per far riavviare l'apparecchiatura. A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.

**i** Prima di iniziare il nuovo programma, l'apparecchiatura potrebbe scaricare l'acqua. In tal caso, accertarsi che il detersivo sia ancora nella vaschetta corrispondente, in caso contrario aggiungere di nuovo il detersivo.

## 10.11 Apertura dell'oblò

Durante lo svolgimento del programma (o del )<sup>h</sup>, l'oblò è bloccato. La spia  è accesa.



### AVVERTENZA!

Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati, non è possibile aprire l'oblò.

**Per aprire l'oblò durante i primi minuti del ciclo o quando è stata selezionata**

<sup>h</sup>:

1. Sforare il tasto  per mettere in pausa l'apparecchiatura.
2. Attendere finché la spia  non si spegne.
3. È possibile aprire l'oblò.
4. Chiudere l'oblò e premere nuovamente il tasto . Il programma (o la )<sup>h</sup> prosegue.

## 10.12 Al termine del programma

- L'apparecchiatura si ferma automaticamente.
- Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.
- Il display  si accende.
- La spia del tasto  si spegne.
- La spia dell'oblò bloccato  si spegne.
- È possibile aprire l'oblò.
- Togliere la biancheria dall'apparecchiatura. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.

- Premere il tasto  per alcuni secondi per spegnere l'apparecchiatura.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Tenere l'oblò e il cassetto del detersivo socchiusi per evitare muffa e cattivi odori.

**Il programma di lavaggio è terminato, ma c'è acqua nel cesto:**

- Il cesto ruota regolarmente in modo da non sgualcire i tessuti.
- La spia  lampeggia per ricordare di scaricare l'acqua.
- La spia di oblò bloccato  è accesa. La spia del tasto  lampeggia. L'oblò resta bloccato.
- Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

### Scarico dell'acqua:

1. Per scaricare l'acqua.
  - Sforare il tasto . L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga alla massima velocità prevista per il programma di lavaggio selezionato.
  - In alternativa, sfiorare il tasto  per cambiare la velocità di centrifuga e quindi sfiorare il tasto . L'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga. Se si imposta , l'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.
2. Al termine del programma, una volta spenta la spia di oblò bloccato , è possibile aprirlo.
3. Premere il tasto  per alcuni secondi per spegnere l'apparecchiatura.



L'apparecchiatura scarica ed esegue automaticamente la centrifuga dopo circa 18 ore (ad eccezione del programma Lana).

## 10.13 Opzione SPEGNIMENTO AUTOMATICO

L'opzione SPEGNIMENTO AUTOMATICO disattiva

automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia. Tutte le spie e il display si spengono quando:

- Non si usa l'apparecchiatura da 5 minuti prima di sfiorare .

Premere il tasto  per accendere nuovamente l'apparecchiatura.

- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio.

Premere il tasto  per accendere nuovamente l'apparecchiatura. Il display mostra il tempo dell'ultimo programma impostato.

Sfiorare il tasto **P** se si desidera impostare un nuovo ciclo.

## 11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

### 11.1 Il carico di biancheria

- Suddividere la biancheria in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati possono scolorire al primo lavaggio. Consigliamo di lavarli separatamente le prime volte.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere le cinture.
- Svuotare le tasche e distendere i capi.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Rimuovere le macchie difficili.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Fare attenzione alle tende. Togliere i ganci o sistemare le tende in una retina o federa.
- Non lavare capi senza orlo o strappati all'interno dell'apparecchiatura. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, ecc.).
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga. In tal caso, sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga.

### 11.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di rimuovere tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

### 11.3 Detersivi e additivi

- Usare esclusivamente detersivi e additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria:
  - detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
  - detersivi in polvere per tessuti delicati (max. 40°C) e lana,
  - detersivi liquidi, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60°C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella corretta.
- Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni di tali prodotti.
- Usare i prodotti adatti al tipo e colore di tessuto, alla temperatura del programma e al livello di sporco.
- Se l'apparecchiatura non dispone di contenitore del detersivo con lo sportellino, aggiungere i detersivi liquidi in un dosatore (fornito dal produttore del detersivo).

### 11.4 Consigli ecologici

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.
- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di biancheria.

- Se necessario, usare uno smacchiatore quando si imposta un programma a bassa temperatura.
- Per usare la quantità corretta di detersivo, verificare la durezza dell'acqua dell'impianto domestico

## 11.5 Durezza dell'acqua

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un

decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria. Nelle zone in cui l'acqua è dolce non è necessario usare un decalcificatore dell'acqua.

Per conoscere il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

## 12. PULIZIA E CURA



### ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 12.1 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.



### AVVERTENZA!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

### 12.2 Trattamento anticalcare

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Controllare regolarmente il cesto per evitare la formazione di calcare e ruggine.

Per rimuovere particelle di ruggine utilizzare solo prodotti per lavabiancheria. Farlo separatamente dal lavaggio.




Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

### 12.3 Pulizia di mantenimento

Con i programmi a bassa temperatura è possibile che parte del detersivo resti nel cesto. Eseguire regolarmente una pulizia di mantenimento. A tal fine:

- Togliere la biancheria dal cesto.
- Impostare il programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo.


### 12.4 Guarnizione dell'oblò

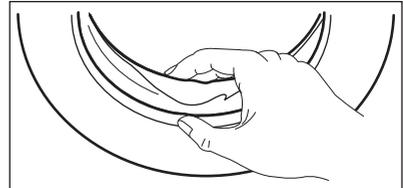


Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna.

## 12.5 Pulizia del contenitore del detersivo


1.

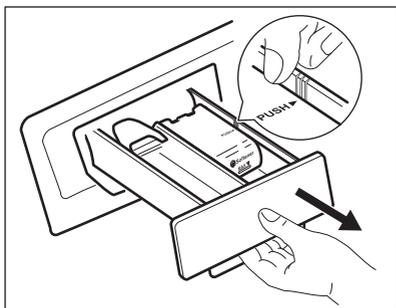


2.

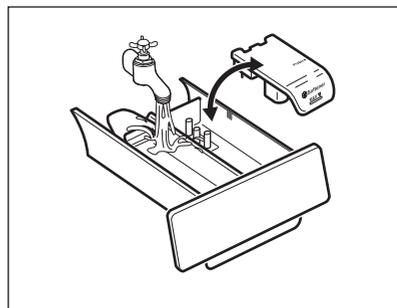

3.

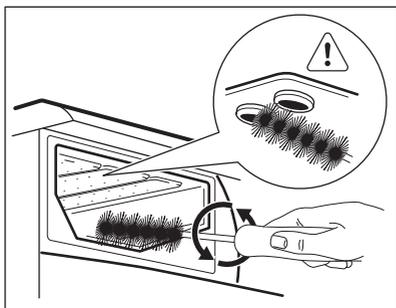

4.

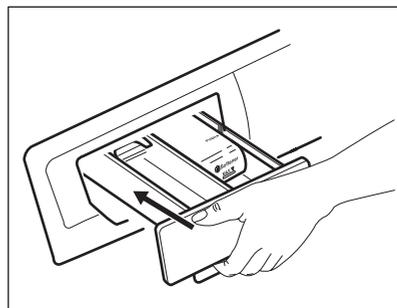


## 12.6 Pulizia del filtro di scarico




### ATTENZIONE!

Non pulire il filtro di scarico se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda.


1.

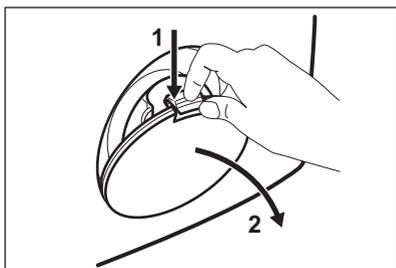


2.

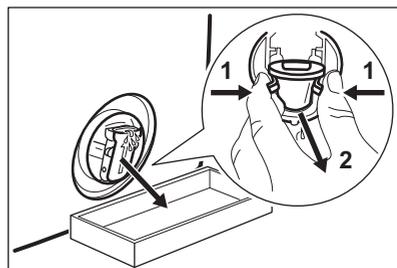


3.

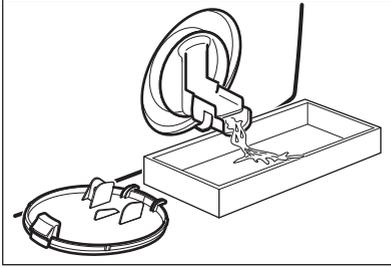


4.

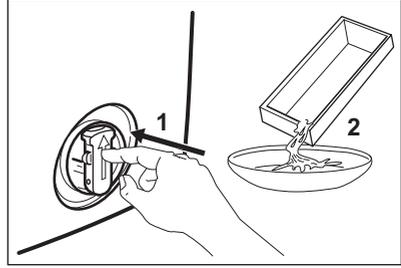


5.

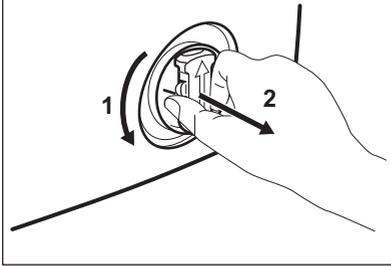


6.

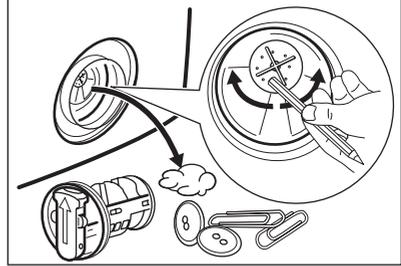


7.

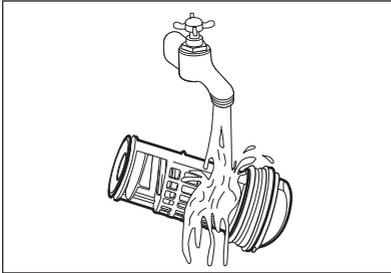


8.

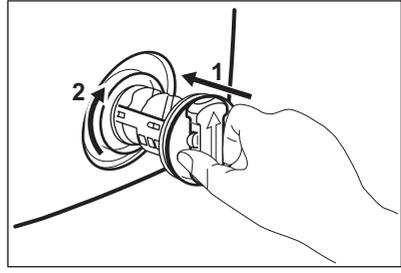

9.

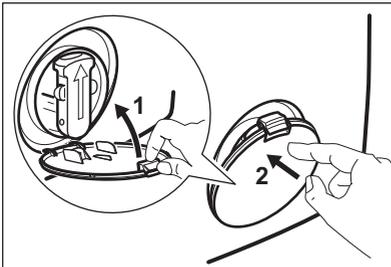

## 12.7 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

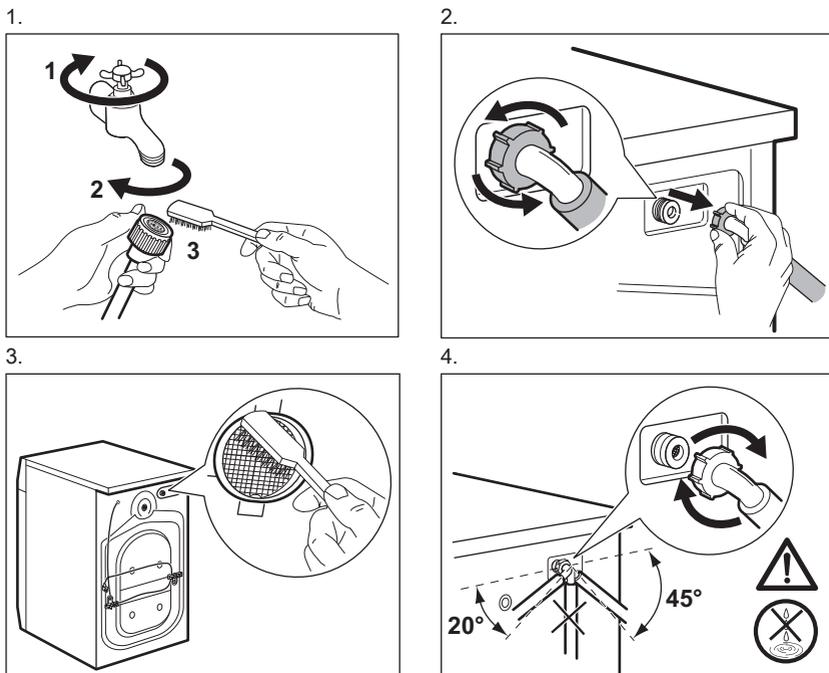

## 12.8 Scarico di emergenza

In caso di guasto, l'apparecchiatura non è in grado di scaricare l'acqua.

In tal caso, eseguire i punti da (1) a (9) del capitolo "Pulizia del filtro di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico: Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua

## 12.9 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e la pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

**ATTENZIONE!**

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

## 13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**ATTENZIONE!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 13.1 Introduzione

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.


Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Se ciò non è possibile, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

**In alcuni casi, vengono emessi dei segnali acustici e il display mostra un codice di allarme:**

- **E10** - L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.
- **E20** - L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- **E40** - L'oblò è aperto o non è chiuso correttamente. Controllare l'oblò!



Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e premere contemporaneamente il tasto  finché la spia  smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

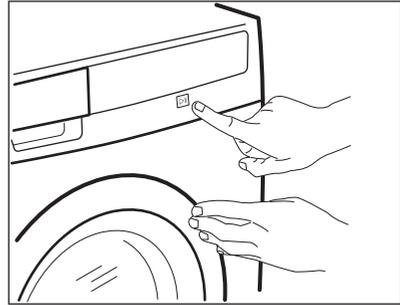

- **E40** - La tensione è instabile. Attendere che si stabilizzi.
- **E91** - Nessuna comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura. Spegnerla e riaccenderla.

**ATTENZIONE!**

Spegnerla prima di eseguire i controlli.

## 13.2 Possibili guasti

<b>Problema</b>	<b>Possibile soluzione</b>
Il programma non si avvia.	Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare che la porta sia chiusa.
	Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato.
	Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa.
	Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.
	Disattivare la funzione Sicurezza bambini se attiva.
L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
	Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale.
	Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.
	Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
	Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o piegato.
	Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente.
L'apparecchiatura non carica e scarica immediatamente l'acqua.	Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo potrebbe essere troppo basso.
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.
	Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.
	Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo 'Pulizia e cura'.
	Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente.
	Impostare il programma di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico.

<b>Problema</b>	<b>Possibile soluzione</b>
	Impostare il programma di scarico se si sceglie un'opzione che termina con l'acqua in vasca.
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	Impostare il programma di centrifuga.
	Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo 'Pulizia e cura'.
	Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento.
Presenza di acqua sul pavimento.	Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua.
	Accertarsi che il tubo di scarico non sia danneggiato.
	Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.
Non è possibile aprire la porta dell'apparecchiatura.	Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato.
	Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto.
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo.	Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento al capitolo "Installazione".
	Assicurarsi che la confezione e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento al capitolo "Installazione".
	Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
Il ciclo è più breve rispetto al tempo visualizzato.	L'apparecchiatura calcola una nuova durata in base al carico di biancheria. Fare riferimento al capitolo "Valori di consumo".
Il ciclo è più lungo rispetto al tempo visualizzato.	Un carico di biancheria sbilanciato aumenta la durata. Non si tratta di un'anomalia.
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto.
	Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria.
	Accertarsi di impostare la temperatura corretta.

Problema	Possibile soluzione
	Ridurre il carico di biancheria.
Non è possibile impostare un'opzione.	Accertarsi di premere soltanto il(i) tasto(i) desiderato(i).

Una volta effettuati questi controlli, accendere l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

Se il display mostra altri codici di allarme. Attivare e disattivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

## 14. DATI TECNICI

Dimensione	Larghezza/Altezza/ Profondità/Profondità totale	600 mm/850 mm/520 mm/576 mm
Collegamento elettrico	Tensione Potenza totale Fusibile Frequenza	230 V 2.200 W 10 A 50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minima Massima	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua <sup>1)</sup>		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	7 kg
Classe di efficienza energetica		A+++
Velocità di centrifuga	Massima	1200 giri/min.

<sup>1)</sup> Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".

## 15. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .  
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192971581-A-182015

