



! Attenzione: Leggere il manuale operativo prima di utilizzare la macchina per la prima volta.



Foster



- 1 Tasto On / Off
- 2 Indicatore metà carico
- 3 Indicatore di sale
- 4 Indicatore avvio/pausa/cancella
- 5 Tasto avvio / pausa / annulla
- 6 Tasto avvio con ritardo
- 7 Indicatore ritardo di tempo
- 8 Indicatore brillantante
- 9 Indicatore tempo rimanente / ritardo di tempo
- 10 Indicatore detersivo in compresse
- 11 Indicatore programma
- 12 Tasto metà carico / detersivo in compresse
- 13 Tasto di scelta del programma

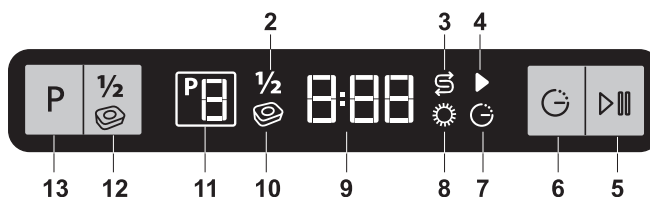

Avvio della macchina

- Aprire il rubinetto.
 - Inserire la spina.
 - Aprire lo sportello della lavastoviglie.
 - Mettere i piatti secondo le istruzioni del manuale utente.
 - Assicurarsi che i bracci rotanti superiore e inferiore possano muoversi liberamente.
 - Mettere una quantità di detersivo sufficiente nel serbatoio detersivo e chiuderne il coperchio.
 - Assicurarsi che gli indicatori sul display del programma si accendano premendo il tasto On / Off.
 - Controllare se gli indicatori del sale e del brillantante si accendono e aggiungere sale e/o brillantante se necessario.
- ⚠ Poiché le diverse marche di sale sul mercato hanno dimensioni diverse per le particelle e poiché la durezza dell'acqua può variare, la dissoluzione del sale può durare un paio di ore. Pertanto l'indicatore del sale resta acceso per un po' dopo aver aggiunto sale all'elettrodomestico.
- Si può usare il tasto di metà carico / detersivo in compresse e il tasto ritardo di tempo secondo necessità.
 - Vedere la "Tabella con i dati del programma e i valori medi di consumo" per selezionare un programma adatto.
 - Selezionare il programma desiderato con il tasto di scelta del programma.

- Premere il tasto avvio / pausa / annulla per avviare il programma.
- ⚠ Prestare attenzione a non aprire lo sportello dell'elettrodomestico durante il funzionamento. Se si ha bisogno di aprire lo sportello, il sistema di sicurezza arresta l'elettrodomestico. Potrebbe esserci un'uscita di vapore quando si apre lo sportello dell'elettrodomestico; fare attenzione. Il programma riprende il funzionamento quando si chiude lo sportello.
- Quando il programma selezionato arriva alla fine, un segnale acustico con intervalli di 8 secondi avvisa di spegnere la lavastoviglie. Questo segnale acustico avvisa per 10 volte prima di disattivarsi.
 - Aprire lo sportello della lavastoviglie.
 - Premere il tasto On / Off per spegnere l'elettrodomestico.
 - Le spie degli indicatori sul display del programma si spengono.
 - Chiudere il rubinetto.
 - Scollegare l'elettrodomestico dalla presa.
- ⚠ Lasciare i piatti nella macchina per circa 15 minuti dopo il lavaggio per farli raffreddare. I piatti si asciugheranno più rapidamente se si lascia lo sportello della lavastoviglie aperto durante questo periodo. Questo aumenta l'efficacia di asciugatura dell'elettrodomestico.

Tabella Programmi

Numero programma	1	2	3	4 Riferimento*	5	6	7	8
Nome programma	Prelavaggio	30' 30 Min	Delicato	Eco	60' 60min	Daily	Intensivo	Auto
Temperatura di lavaggio	-	35°C	40°C	50°C	60°C	65°C	70°C	40°C - 65°C
Grado di sporcizia	Indicato per rimuovere i resti di cibo presenti sui piatti sporchi che rimangono all'interno della macchina per qualche giorno prima del lavaggio e, conseguentemente, per impedire la formazione di cattivi odori.	Indicato per il lavaggio di piatti leggermente sporchi che sono stati pre-puliti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.	Indicato per il lavaggio di piatti che vengono lavati subito dopo l'uso senza essere stati pre-puliti.	Programma più economico per il lavaggio dei piatti mediamente sporchi che non vengono pre-puliti subito dopo l'utilizzo.	Programma quotidiano per il lavaggio più rapido dei piatti mediamente sporchi che non vengono pre-puliti subito dopo l'utilizzo.	Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Indicato per le stoviglie che richiedono un maggior livello di igiene, quali ad esempio articoli per bambini. Indicato anche per piatti molto sporchi.	Stabilisce il livello di sporcizia dei piatti e imposta automaticamente la temperatura, la quantità dell'acqua e il tempo di lavaggio. Indicato per tutti i tipi di stoviglie.
Saponi A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Sequenza programma (senza opzioni)	Prelavaggio Fine	Lavaggio Risciacquo freddo Risciacquo Fine	Prelavaggio Lavaggio Risciacquo freddo Risciacquo Asciugatura Fine	Prelavaggio Lavaggio Risciacquo freddo Risciacquo Asciugatura Fine	Lavaggio Risciacquo freddo Risciacquo Asciugatura Fine	Prelavaggio Lavaggio Risciacquo freddo Risciacquo Asciugatura Fine	Prelavaggio Lavaggio Risciacquo freddo Risciacquo Risciacquo Asciugatura Fine	La sequenza di programma viene regolata in base alla quantità di sporco
Durata (min)	15	30	71	155	60	136	124	78-156
Acqua (l)	4	10,2	13,2	13	10,2	14,8	17,8	10,4-14,0
Energia (kWh)	-	0,75	0,9	1,09	1,24	1,45	1,97	0,90-1,45


Modalità on / modalità off (W) *** 0.85 / 0.09

I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze.

* Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova. *** Il consumo energetico in modalità off e modalità on è misurato secondo EN 62301.

Tasto On / Off


Quando si preme il tasto On / Off, le spie degli indicatori si accendono sul display per la posizione ON. Le spie si spengono per la posizione OFF.

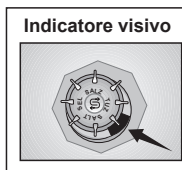**Spia di livello del sale**

Se la spia si accende, è necessario aggiungere sale (se applicabile).

Nelle lavastoviglie sprovviste di indicatore elettrico del livello di sale, il livello può essere letto direttamente dal serbatoio del sale. Quando l'indicatore visivo è scuro, significa che nel dosatore è presente una quantità sufficiente di sale.

Quando il colore è chiaro, aprire il dosatore e riempirlo con il sale.

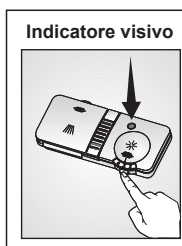**Spia di livello del brillantante**

Se la spia si accende, è necessario aggiungere brillantante (se applicabile).

È inoltre sufficiente guardare il dosatore del brillantante per capire se è necessario aggiungerne. Quando l'indicatore visivo è scuro, significa che nel dosatore è presente una quantità sufficiente di brillantante.

Quando il colore è chiaro, aprire il dosatore e riempirlo con brillantante.

Tasto di scelta del programma

Vedere la "Tabella con i dati del programma e i valori medi di consumo" per selezionare un programma adatto ai piatti. Selezionare il programma desiderato con il tasto di scelta del programma.

Tasto metà carico / detersivo in compresse

Il tasto di metà carico/detersivo in compresse consente di attivare e disattivare le funzioni di metà carico e detersivo in compresse dell'elettrodomestico.

Funzione metà carico

Se si desidera usare la lavastoviglie senza caricarla completamente, mettere i piatti nella macchina come desiderato. Premere il tasto On / Off per accendere l'elettrodomestico. Premere il tasto di metà carico/detersivo in compresse dopo aver selezionato il programma desiderato finché l'indicatore di metà carico si accende, poi premere il tasto avvio/pausa/annulla e chiudere lo sportello dell'elettrodomestico. Con l'opzione di metà carico, si può usare ogni parte dei cestelli inferiori e superiori ed è così possibile risparmiare acqua ed energia.

Funzione detersivo in compresse

A seconda del livello di durezza dell'acqua del rubinetto, la funzione detersivo in compresse consente di ottenere una migliore prestazione di asciugatura dai detersivi multifunzionali come 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 e ecc., chiamati detersivi tutto in uno. L'indicatore del detersivo in compresse si accende quando è selezionata la relativa funzione.

Gli indicatori relativi a sale e brillantante si disattivano quando è attivata questa funzione.

Accendere l'elettrodomestico premendo il tasto di accensione/spengimento per usare la funzione detersivo in compresse. Premere il tasto di metà carico/detersivo in compresse dopo aver selezionato il programma desiderato finché l'indicatore di metà carico si accende, poi premere il tasto avvio/pausa/annulla e chiudere lo sportello dell'elettrodomestico.

Per usare insieme le funzioni di metà carico e detersivo in compresse, accendere l'elettrodomestico premendo il tasto di accensione/spengimento e poi premere il tasto di metà carico/detersivo in compresse finché gli indicatori di metà carico e detersivo in compresse si accendono insieme.

⚠ Se sono state usate le funzioni di metà carico o detersivo in compresse durante l'ultimo programma effettuato, la funzione di metà carico o detersivo in compresse resta attiva anche nel successivo programma di lavaggio selezionato. Se non si desidera usare queste funzioni nel nuovo programma selezionato, premere il tasto di metà carico/detersivo in compresse finché l'indicatore della funzione si spegne.

Modifica del volume allarme sonoro

Tenere premuto il tasto di metà carico / detersivo in compresse per 5 secondi finché

S:03 compare sul display. Ogni volta che si preme il tasto di metà carico/detersivo in compresse, il livello dell'allarme sonoro cambia così: - - Off, S:01 Basso, S:02 Medio e S:03 Alto. Spegnerne l'elettrodomestico usando il tasto di accensione/spengimento per salvare. L'impostazione di fabbrica dell'elettrodomestico è S:03.

Avvio con ritardo

Usando il tasto dell'avvio con ritardo, si può ritardare il tempo di avvio del programma fino a 9,5 ore con incrementi di 30 minuti. Premere il tasto avvio / pausa / annulla dopo aver impostato il ritardo di tempo e chiudere lo sportello dell'elettrodomestico. Quando il tempo del ritardo è trascorso, il programma selezionato comincia automaticamente.

Tasto avvio / pausa / annulla

Quando si preme il tasto avvio / pausa / annulla, il programma di lavaggio selezionato si avvia. (L'indicatore avvio/pausa/annulla si accende in modalità avvio e si spegne in modalità pausa)

⚠ Per premere il tasto avvio/pausa/annulla, aspettare per due secondi dopo l'accensione dell'elettrodomestico mediante il tasto On / Off.

Annullamento di un programma

Tenere premuto il tasto avvio / pausa / annulla per 3 secondi. Rilasciare il tasto quando l'indicatore avvio/pausa/annulla comincia a lampeggiare. Una volta chiuso lo sportello dell'elettrodomestico, lo scarico è completato in 2 minuti e l'elettrodomestico fa sentire un allarme sonoro al completamento.

⚠ Nella lavastoviglie e/o sulle stoviglie potrebbero rimanere residui di detersivo o brillantante in base al punto in cui era il programma che è stato annullato.

Modifica di un programma

Per modificare la scelta dopo l'avvio del programma:

1. Premere il tasto avvio / pausa / annulla per portare la lavastoviglie in modalità pausa.
2. Selezionare il programma desiderato premendo il tasto di scelta del programma.
3. Per avviare il nuovo programma, premere di nuovo il tasto avvio/pausa/annulla.

ⓘ Il nuovo programma comincia dalla fase in cui si è fermato il precedente. Per esempio, se il programma precedente è rimasto nella fase di asciugatura, anche quello nuovo comincia dalla fase di asciugatura.

ⓘ Se si desidera avviare il nuovo programma dall'inizio, per prima cosa bisogna annullare il programma corrente e poi selezionare un nuovo programma.