Istruzioni per l’uso

CA 6310 - CA 6520
CA 9310 - CA 9520

INDICE

Avvertenze per la sicurezza	2	Installazione	10
Introduzione	3	Collegamento Elettrico	11
Funzionamento della cappa	4		
Manutenzione e cura	6		
Accessori speciali	9		

⚠ AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Se usata nella versione aspirante, la cappa deve essere installata ad un tubo di diametro equivalente al foro di scarico della cappa.
  Attenzione: Il tubo di scarico non è fornito e va acquistato separatamente. Nel caso esista già una canna fumaria idonea nel muro o sul tetto di Ø 100mm, va utilizzato il multiraccordo Ø125-110-100 mm fornito con l'apparecchio. In tal caso aumenterà un po' il rumore di funzionamento.
- **La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste.**
  Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.
- **Attenzione!** Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica finché l'installazione non è totalmente completata.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.
- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali e con mancata esperienza e conoscenza a meno che essi non siano sotto la supervisione o istruiti nell'uso dell'apparecchiatura da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati affinché non giochino con l'apparecchio.
- Mai utilizzare la cappa senza griglia correttamente montata!
- La cappa non va MAI utilizzata come piano di appoggio a meno che non sia espressamente indicato.
- Il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la cappa da cucina viene utilizzata contemporaneamente ad altri apparecchi a combustione di gas o altri combustibili.
- L'aria aspirata non deve essere convogliata in un condotto usato per lo scarico dei fumi prodotti da apparecchi a combustione di gas o di altri combustibili.
- E' severamente vietato fare cibi alla fiamma sotto la cappa.
- L'impiego di fiamma libera è dannoso ai filtri e può dar luogo ad incendi, pertanto deve essere evitato in ogni caso.
- La frittura deve essere fatta sotto controllo onde evitare che l'olio surriscaldato prenda fuoco.
- Le parti accessibili possono riscaldarsi notevolmente quando usate insieme ad apparecchi per la cottura.
- Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico dei fumi attenersi strettamente a quanto previsto dai regolamenti delle autorità locali competenti.
- La cappa va frequentemente pulita sia internamente che esternamente (ALMENO UNA VOLTA AL MESE, rispettare comunque quanto espressamente indicato nelle istruzioni di manutenzione riportate in questo manuale).

- L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.
- Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica.
- Si declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

INTRODUZIONE

- La cappa è messa in commercio nella versione aspirante ma può anche essere utilizzata nella versione filtrante installando un filtro al carbone attivo (accessorio speciale).
- Per questo tipo di funzionamento sarà necessario il filtro al carbone (vedere Accessori Speciali).

Versione aspirante

- L'aria viene espulsa all'esterno attraverso un tubo che deve essere montato ad una flangia di raccordo.
- Per un miglior rendimento, il tubo dovrebbe avere lo stesso diametro del foro di scarico (flangia di raccordo). Nel caso esista già una canna fumaria idonea nel muro o sul tetto di Ø 100mm, va utilizzato il multiraccordo Ø120-100 mm fornito con l'apparecchio. In tal caso aumenterà un po' il rumore di funzionamento..

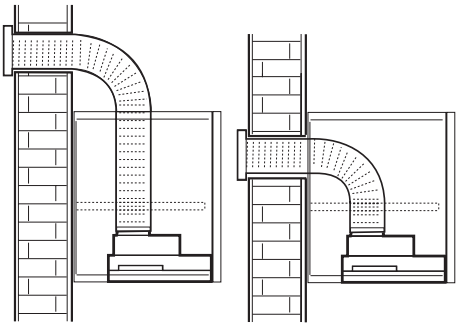

Versione filtrante

- L'aria passa attraverso il filtro al carbone attivo e viene rimessa nell'ambiente.
- Per il funzionamento della cappa nella versione filtrante è necessario un filtro al carbone attivo originale (vedere Accessori Speciali).

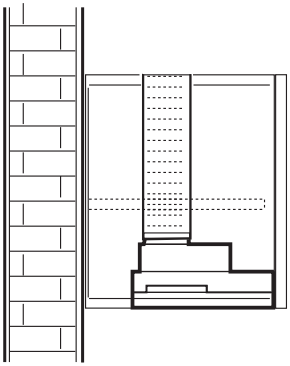

FUNZIONAMENTO DELLA CAPPA

- La cappa è provvista di un motore a più velocità.
  Si consiglia di mettere in funzione la cappa alcuni minuti prima di iniziare a cucinare per fare in modo che si crei una depressione all'interno del locale e di lasciarla in funzione dopo aver terminato la cottura dei cibi per circa 15 minuti o fino alla scomparsa degli odori.
- I comandi si trovano vicino le lampade:
- **Il tasto luce** serve per accendere e spegnere le luci della cappa.
- **Il tasto motore** serve per accendere e spegnere il motore di aspirazione e permette di selezionare le 3 velocità disponibili.
  Affinchè la cappa entro in funzione (aspirazione) è necessario aprire il cassetto estraibile.

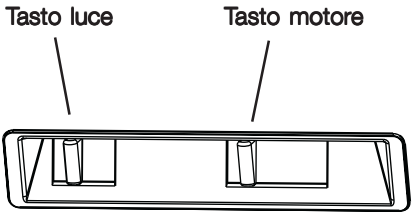

Apertura del cassetto estraibile

- Tirare il cassetto verso il basso
- Estrarre il cassetto sino a fine corsa

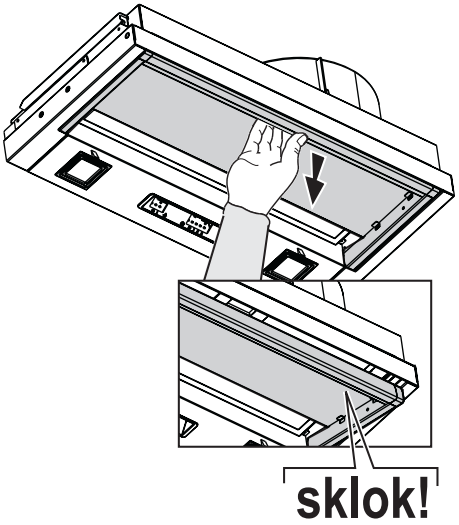

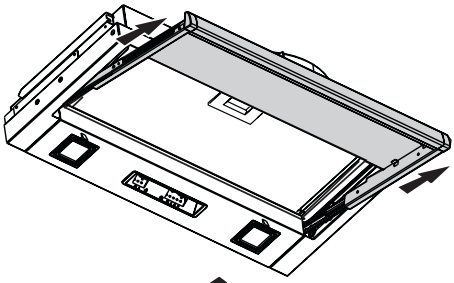

Chiusura del cassetto estraibile:

- Con entrambe le mani spingere il cassetto verso dietro sino a fine battuta e premerlo verso l'alto per bloccarlo in posizione di riposo.

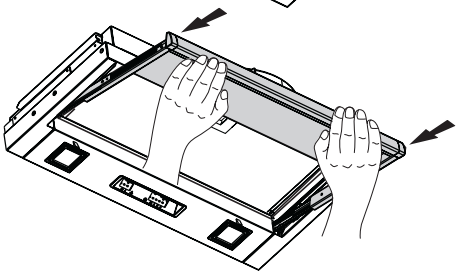

MANUTENZIONE E CURA

⚠ **Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.**

Filtro grassi

- Il filtro grassi ha lo scopo di aspirare le particelle di grasso che si formano durante la cottura dei cibi .Deve essere sempre utilizzato in entrambe le versioni ad evacuazione esterna o a riciclo interno.

⚠ **Attenzione:** il filtro grassi in metallo deve essere tolto e lavato sia a mano che in lavastoviglie ogni 4 settimane.

Apertura del filtro grassi

- Aprire il cassetto estraibile (vedi paragrafo **"Funzionamento della cappa - Apertura del cassetto estraibile"**).
- Usare la maniglia a molla e rimuovere il filtro grassi verso il basso.

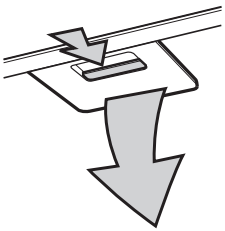

Lavaggio dei filtri a mano

Lasciare i filtri a bagno per circa un ora in acqua calda con un detersivo sciogli grasso, risciacquare abbondantemente con acqua calda. Se necessario ripetere l'operazione. Rimettere a posto i filtri quando sono asciutti.

Lavaggio in lavastoviglie

Sistemare i filtri nella lavastoviglie. Selezionare il programma di lavaggio più potente e la temperatura più elevata, almeno 65° C Ripetere l'operazione. Rimettere i filtri al loro posto quando sono asciutti.

ⓘ Quando il filtro grassi in metallo viene lavato in lavastoviglie, può leggermente scolorire senza però influire sulle sue prestazioni.

⚠ Pulire l'interno della cappa usando una soluzione detergente calda (evitare detersivi caustici, polveri abrasive o spazzole).

Filtro al carbone

- Si raccomanda di utilizzare il filtro al carbone attivo soltanto durante il funzionamento della cappa nella versione filtrante.
- Per il funzionamento della cappa nella versione filtrante è necessario il filtro al carbone attivo originale (vedere Accessori Speciali).

Sostituzione del filtro al carbone attivo

ⓘ Il filtro ai carboni attivi non può essere né lavato, né riutilizzato.

⚠ **Di norma il filtro ai carboni attivi va sostituito ogni quattro mesi.**

Montaggio

Aprire il cassetto estraibile (vedi paragrafo **"Funzionamento della cappa - Apertura del cassetto estraibile"**).
Rimuovere il filtro grassi (vedi paragrafo **"Manutenzione e cura - Filtro grassi"**).
Montare il filtro ai carboni attivi a copertura delle griglie che proteggono il motore e la girante della cappa.
Girare in senso orario la maniglia del filtro al carbone sino al bloccaggio.
Ripetere l'operazione per il secondo filtro ai carboni attivi.
Rimontare i filtri grassi.

Per lo smontaggio procedere in senso inverso.

ⓘ Specificare sempre il codice del modello della cappa ed il numero di serie quando vengono ordinati i filtri sostitutivi. Questi dati si trovano nella targhetta di identificazione all'interno dell'apparecchio.
Il filtro al carbone attivo può essere richiesto al servizio assistenza tecnica.

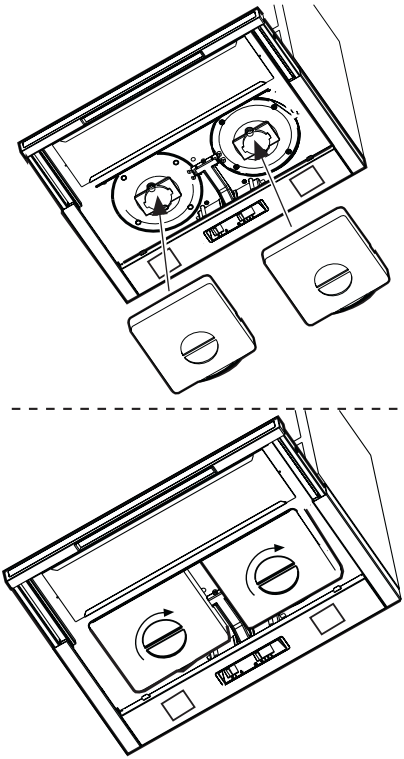

⚠ Attenzione

- L'inosservanza delle norme di pulizia dell'apparecchio e della sostituzione dei filtri comporta rischi di incendi. Si raccomanda quindi di attenersi alle istruzioni suggerite.
- Si declina ogni responsabilità per eventuali danni al motore, incendi provocati da un'impropria manutenzione o dall'inosservanza delle suddette avvertenze.

Sostituzione delle lampade

⚠ Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano fredde.

- Premere sulla plafoniera e rilasciare per aprire.
- Sostituire la lampada danneggiata. Utilizzare solo lampade alogene da 20W max (G4-12V), avendo cura di non toccarle con le mani.
- Richiudere la plafoniera (fissaggio a scatto).

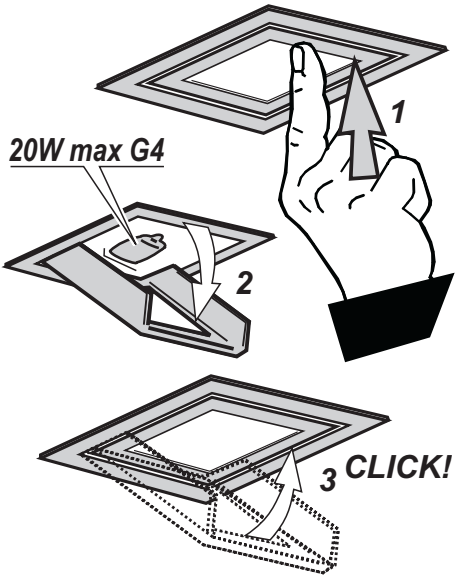

ⓘ In caso di apertura accidentale della plafoniera , per richiuderla, questa va prima aperta completamente.

ⓘ Nel caso in cui la luce non dovesse funzionare, assicurarsi che le lampade siano state correttamente installate prima di chiamare l'assistenza tecnica.

Pulizia

⚠ **Attenzione:** disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.

- Non introdurre oggetti acuminati nella griglia di protezione del motore.
- Per lavare esternamente la cappa usare una soluzione detergente delicata. Non utilizzare detergenti caustici, polveri o spazzole abrasive.
- Pulire saltuariamente il pannello dei comandi e la griglia del filtro con un panno umido e detergenti delicati.
- Pulire tutte le parti in plastica con un panno inumidito con acqua tiepida e sapone neutro.
- **E' estremamente importante pulire la cappa e sostituire i filtri agli intervalli consigliati. L'inosservanza delle suddette disposizioni potrebbe causare l'accumulo di depositi di grasso, comportando rischi di incendio.**

ACCESSORI SPECIALI

KIT di Installazione per pensili di larghezza superiore
Kinst 07

Filtro al carbone
Type 303

ⓘ Modelli CA6520 e CA9520:
sono necessari 2 filtri al carbone

INSTALLAZIONE

Dettagli tecnici

	CA 6520	CA 9520	CA 6310	CA 9310
Dimensioni (in cm):				
Altezza:	17,4	17,4	17,4	17,4
Altezza con cassetto aperto:	24	24	24	24
Larghezza:	55,8	85,8	55,8	85,8
Profondità:	27,6	27,6	27,6	27,6
Profondità con cassetto aperto:	41,1	41,1	41,1	41,1
Potenza massima assorbita:	290 W	290 W	165 W	165 W
Assorbimento motore:	2 x 125 W	2 x 125 W	125W	125 W
Lampade:	2 x 20 W	2 x 20 W	2 x 20 W	2 x 20 W
Lunghezza del cavo:	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Tensione:	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V

Accessori di montaggio inclusi:

1 multiraccordo Ø 125-120-110-100 mm
1 flangia Ø 120 mm
4 staffe per il fissaggio della cappa
2 adattatori per viti torx
1 distanziere frazionabile
1 fascia di tamponamento
2 viti 4 x 8 mm
4 viti 4,5 x 16
3 viti 3,5 x 9,5
2 viti 3 x 9
Solo modelli CA 9520 - CA 9310: 1 Mantello in vetro

⚠ COLLEGAMENTO ELETTRICO

Avvertenze per l'elettricista

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata sull'etichetta caratteristiche situata all'interno della cappa. Se provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme alle norme vigenti posta in zona accessibile. Se sprovvista di spina (collegamento diretto alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile applicare un interruttore bipolare a norma che assicuri la disconnessione completa della rete nelle condizioni della categoria di sovratensione III, conformemente alle regole di installazione.

⚠ **Attenzione:** prima di ricollegare il circuito della cappa all'alimentazione di rete e di verificarne il corretto funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato montato correttamente.

Montaggio

⚠ Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica finché l'installazione non è totalmente completata.

Preparazione del pensile

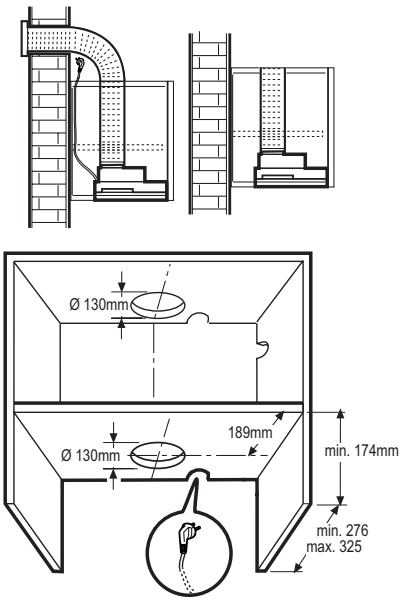

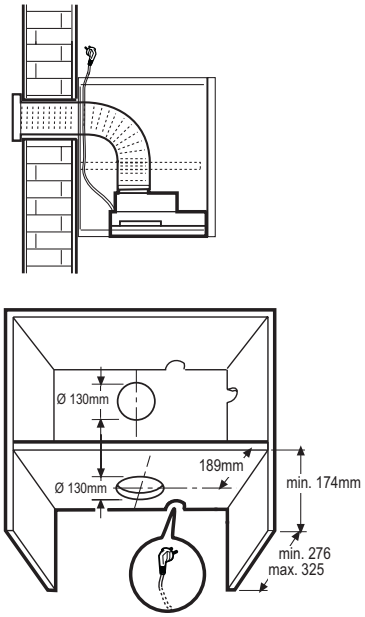

Verificare prima l'idoneità del pensile per la cappa in base alle dimensioni indicate nei disegni.
Eseguire i fori necessari per il passaggio del cavo elettrico e del tubo di scarico.
Ripetere gli stessi fori anche sul tetto del pensile.

ⓘ E' possibile installare la cappa su pensile di larghezza superiore con l'ausilio dell'apposito KIT di Installazione (vedere paragrafo "Accessori speciali").

Fissaggio delle staffe ai pensili

- Applicare la dima sul lato interno destro del pensile.
- Il bordo inferiore e anteriore della dima deve corrsipondere al bordo inferiore e anteriore (senza considerare l'eventuale sportello) del pensile.
- Segnare i due punti di fissaggio.
- Fissare la staffa **R** al pensile con 2 viti. **Nota!** per un corretto posizionamento avvitare le viti attraverso i fori più piccoli della staffa.

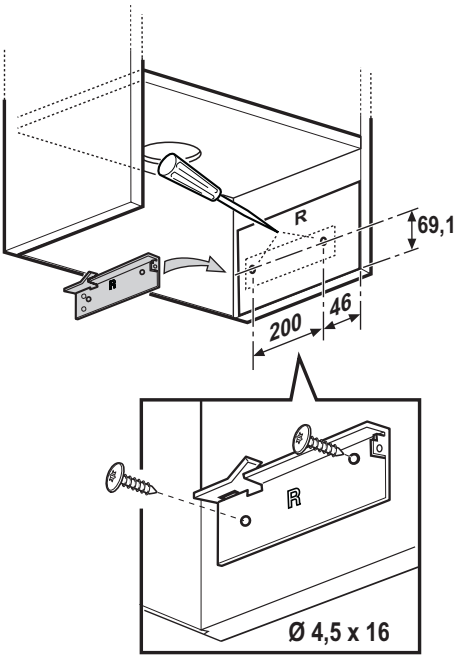

- Eseguire la stessa operazione sul lato interno sinistro del pensile (Staffa **L**).

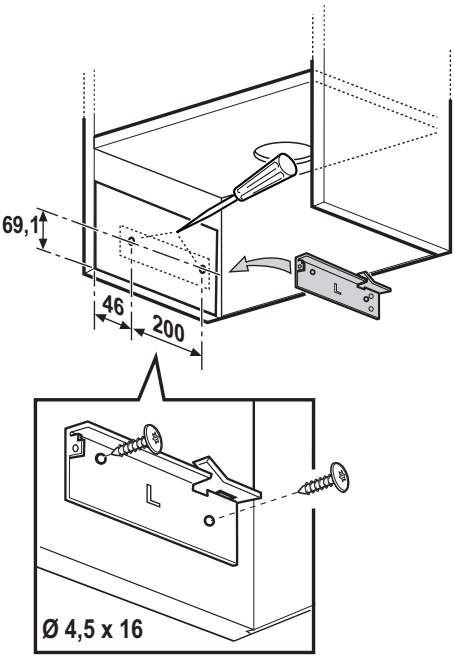

Prima di installare la cappa.

- Nel caso di pensili più profondi della cappa è possibile installare una distanziere.
- Il distanziere puo coprire differenze di profondità non superiori a 5 cm
- Mi surare la differenza tra la profondità del pensile e la profondità della cappa (vedi il paragrafo “Dettagli tecnici”) e, con un taglierino, rimuovere la parte in eccesso.
- Fissare il distanziere al retro della cappa con 3 viti.

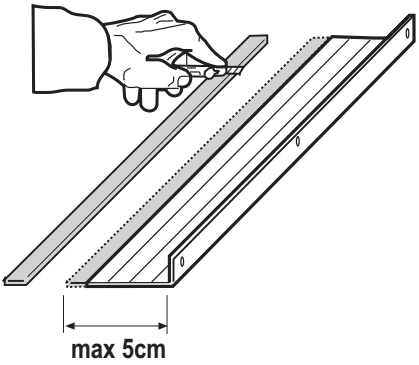

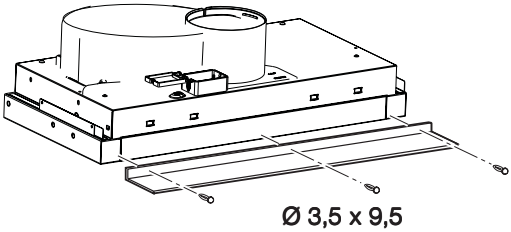

Installazione del raccogli vapore
Solo modelli CA 9520 - CA 9310

Aprire il cassetto estraibile.
Rimuovere il frontale togliendo le viti che lo fissano alla cappa.
Applicare il vetro a battuta sulle linguette di appoggio.
Rimontare e fissare il frontale con le viti.

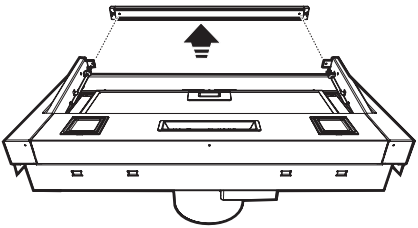

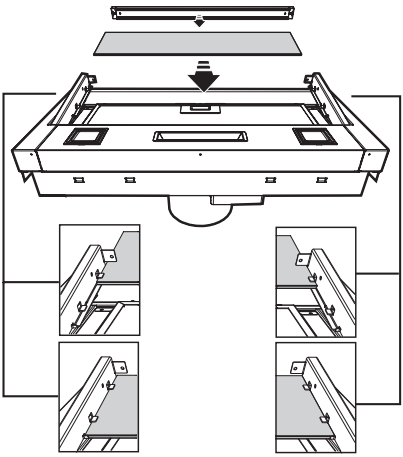

Installazione della cappa al pensile

- Inserire la cappa nel pensile facendo scivolare le staffe della cappa sopra le staffe fissate sul pensile sino a fine corsa.
- Far passare il cavo elettrico nell'apposite asole ricavate sul pensile.
- Bloccare la cappa fissando le staffe tra loro con 2 viti (una per lato).
- Se la cappa non fosse perfettamente in linea con il bordo inferiore dei pensili laterali, è possibile regolarne l'assetto agendo sulle viti di fissaggio interne (vedi paragrafo "**Regolazione della cappa**" nella pagina successiva).
- Premontare la flangia di connessione al tubo di scarico di lunghezza e diametro idoneo per lo scarico dei fumi verso l'esterno (Versione aspirante) o sul tetto del pensile (Versione filtrante).
- Fissare la flangia di connessione al foro di scarico della cappa (fissaggio a pressione).
  Per un fissaggio corretto, verificare che l'indice stampato sulla flangia corrisponda con l'apposita guida ricavata sul foro di scarico
- Rifinire il collegamento dell'altra estremità del tubo di scarico.
- Solo versione filtrante
  Installare il/i filtro/i al carbone ((vedi paragrafo **"Manutenzione e cura -Filtro al carbone"**)
- Installare il/i filtro/i grassi (vedi paragrafo **"Manutenzione e cura -Filtro grassi"**).
- Collegare la cappa alla rete elettrica.

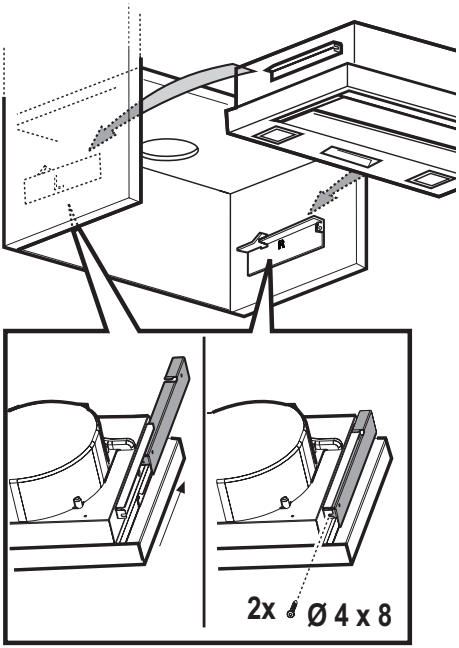

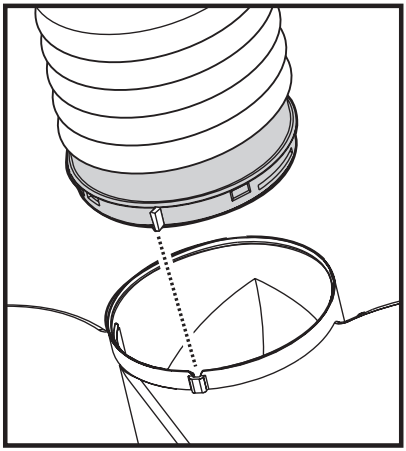

Regolazione della cappa

E possibile regolare l'assetto della cappa. Vi sara utile ad installazione ultimata per eseguire piccole correzioni di posizione della cappa rispetto al pensile.

- Aprire il cassetto estraibile (vedi paragrafo **"Funzionamento della cappa - Apertura del cassetto estraibile"**).
- Rimuovere il filtro grassi (vedi paragrafo **"Manutenzione e cura - Filtro grassi"**).
- Allentare **MA NON RIMUOVERE COMPLETAMENTE** le viti interne che fissano le staffe di regolazione destra e sinistra.
- Regolare l'assetto della cappa e stringere nuovamente le viti.

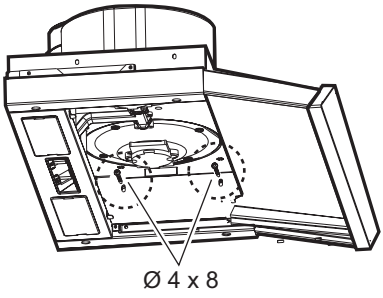

Installazione della fascia di tamponamento

Applicare la fascia di tamponamento sopra la cappa e fissarla con 2 viti dall'interno della cappa.

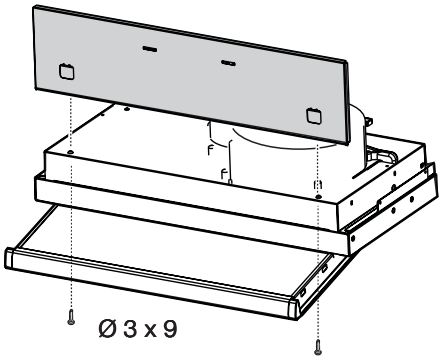

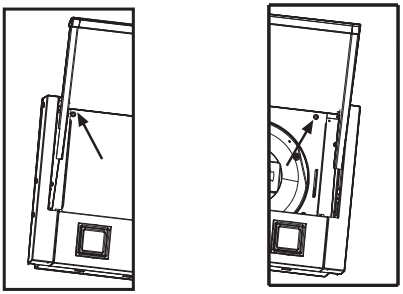

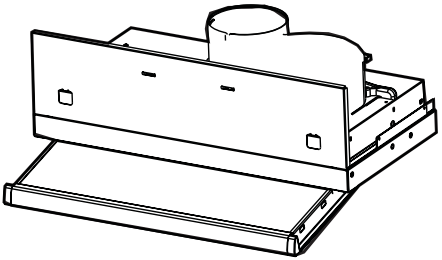

Contatti

In caso di malfunzionamento o di guasto dell'elettrodomestico Vi invitiamo a rivolgerVi al centro di assistenza autorizzato Electrolux componendo il sottoriportato Numero Unico. La rete telefonica "intelligente" di Telecom Italia Vi metterà in contatto automaticamente con il Centro Autorizzato più vicino alla Vostra abitazione.

199.100.100*

* Servizio a pagamento

Se poi Vi servono ulteriori informazioni o chiarimenti sui prodotti Electrolux-Rex, potete chiamare il nostro servizio clienti

o collegarVi al sito Internet Electrolux
www.electrolux-rex.it

Garanzia Europea

Questo elettrodomestico è garantito da Electrolux in ciascuno dei paesi elencati alla fine di questo manuale per il periodo specificato nella garanzia dell'apparecchiatura o, in alternativa, dalla legislazione vigente nel paese di utilizzo. Se vi trasferite da un paese ad un altro, tra quelli sotto elencati, anche la garanzia dell'apparecchiatura sarà trasferita alle seguenti condizioni:

- La garanzia dell'apparecchiatura inizia a decorrere a partire dalla data del primo acquisto, che dovrà essere dimostrato presentando un documento d'acquisto valido emesso dal venditore.
- La durata della garanzia e le condizioni offerte (es. manodopera e/o ricambi) faranno riferimento alle condizioni esistenti nel nuovo paese di residenza per la stessa tipologia di prodotti.
- La garanzia è strettamente personale ed è intestata all'acquirente originale dell'apparecchiatura e non può essere trasferita ad un altro utilizzatore.
- L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite da Electrolux ed utilizzata solo in ambito domestico e comunque non per attività imprenditoriali o professionali.
- L'apparecchiatura deve essere installata in conformità a tutte le normative vigenti nel nuovo paese di residenza.

Le disposizioni della presente Garanzia Europea non pregiudicano i diritti previsti dalla legislazione di cui il consumatore è e rimane titolare.

www.electrolux.com

LIB0011295 Ed. 05/10