

27702 Xtreme Lettore Digitale MP3/MP4

Grazie per aver preferito prodotti Xtreme, per eventuali informazioni e/o commenti collegarsi al sito www.playxtreme.it

Questo lettore permette di avere in qualsiasi momento la possibilità di ascoltare brani musicali, radio, fotografie ed anche video. La batteria ricaricabile a ioni di litio, permette inoltre di poter avere una riserva di energia per molte ore. Inoltre nel caso in cui il Lettore dovesse scaricarsi, è possibile ricaricarlo ricorrendo al cavo di collegamento alla porta USB del computer o un alimentatore esterno con tensione di uscita compatibile.

Xtreme consiglia di non usare gli auricolari a volume molto elevato per non incorrere in problemi all'udito.

UTILIZZARE LA PROCEDURA SEGUENTE:

Inserire la scheda MicroSD il dotazione nella confezione, caricare i brani musicali o video sulla scheda tramite il cavo di collegamento miniUSB:



Passo 1: Inserire la scheda TF, collegare il cavo dati, l'interruttore del player su ON e avviare il download (oppure utilizzare un lettore di schede per scaricare brani musicali, foto, filmati direttamente sulla scheda)
 Passo 2: Dopo aver completato il download dal computer per uscire dalla linea e rimuovere l'MP4, premere l'interruttore su OFF.

Quando la scheda TF è collegata al computer è vista come Scheda removibile.

UTILIZZO:

Accendere il lettore con interruttore su ON, si accederà al menu iniziale.
 Music - Video - Recorder - FM Radio - Text - Album Photo - System Setting.

È possibile utilizzare i tasti + / - per scorrere il menù, utilizzare il tasto "M" per conferma ed uscita (con pressione lunga).



REGOLAZIONE DEL VOLUME

1) il controllo del volume in tutte le sezioni audio avviene così:

- In corso di riproduzione del brano, del video o durante l'ascolto della radio, la pressione del tasto centrale M (menu), farà accedere al relativo MENU.
- In esso, scorrendo tramite la pressione dei tasti + e - sarà possibile individuare la voce VOLUME, posizionarsi sopra, premere il tasto menu M e sarà possibile con ripetute pressioni dei tasti + e - scegliere il volume desiderato

SEZIONE AUDIO

Utilizzare i tasti + / - per scegliere i brani da riprodurre.
 Prec. << o >> Succ. esercitando una pressione breve.

SEZIONE VIDEO

Utilizzare i tasti + / - per scegliere il video da riprodurre.
 Prec. << o >> Succ. esercitando una pressione breve.

27702 Xtreme Digital MP3/MP4 Reader

Thank you for choosing products Xtreme, for any information and / or comments visit the site www.playxtreme.it

This player can have at any time the opportunity to listen to music, radio, photos and even video.

The rechargeable lithium ion battery, also allows to have a reserve of energy for many hours.

Also in the case in which the player becomes depleted, it is possible to reload resorting to the connection cable to any USB port of the computer or with an external power supply with output voltage compatible.

Xtreme should not use headsets at very high volume in order to avoid hearing problems.

USE THE FOLLOWING PROCEDURE:

Insert the microSD card included in the package, upload music or videos on the board via the connecting cable miniUSB:




Step 1: Insert the TF card, connect the data cable, switch the player ON and start the download (or use a card reader to download songs musical, photos, movies directly on the card)
 Step 2: After you have finished downloading from the computer to exit the line and remove the MP4, press the switch to OFF.

When the TF card is connected to the computer it is seen as removable card.

HOW USE:

Turn the player with power ON, it will enter the initial menu.
 Music - Video - Recorder - FM Radio - Text - Photo Album - System Setting.

you can use the + / - to scroll through the menus, use the "M" key to confirm and exit (long press).

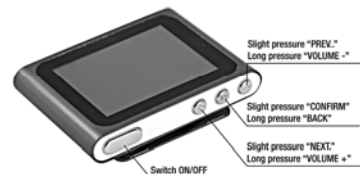

ADJUSTING THE VOLUME

1) volume control in all sections sound occurs as follows:

- In the course of playing the song, video or listening to the radio, pressing the central M (menu), will access the MENU.
- In it, scroll by pressing the + and - you can find the entry VOLUME, positioned above, press the menu button M and will be possible with repeated key presses + and - to choose the desired volume

AUDIO SECTION

Use the + / - to choose which songs to play.
 Prev. Next >> or <<. Exerting slight pressure.

VIDEO SECTION

Use the + / - to choose the video to play.
 Prev. Next >> or <<. Exerting slight pressure.

27702 Xtreme Digital MP3/MP4 Leitor

Obrigado por escolher os produtos Xtreme, para qualquer informação e / ou comentários visite o site de www.playxtreme.it

Este jogador pode ter em qualquer momento a oportunidade de ouvir música, rádio, fotos e até mesmo vídeo.

A bateria de íons de lítio recarregável, também permite ter uma reserva de energia por muitas horas. Também no caso em que o jogador se esgota, é possível recorrer a recarregar o cabo de conexão para qualquer porta USB do computador ou com uma fonte externa com a tensão de saída compatível.

Xtreme não deve usar fones de ouvido em volume muito alto, a fim de evitar problemas de audição.

USE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

Insira o cartão microSD incluído no pacote, fazer upload de músicas ou vídeos no conselho através do cabo de ligação miniUSB:




Passo 1: Insira o cartão TF, conecte o cabo de dados, ligar o leitor e iniciar o download (ou usar um leitor de cartão para baixar músicas musical, fotos, filmes diretamente no cartão)
 Passo 2: Depois de ter terminado o download a partir do computador para sair da linha e remover o MP4, pressione o interruptor para OFF.

Quando o cartão de TF está conectado para o computador, é visto como o cartão de removível.

COMO USAR-LO:

Ligue o leitor com o poder ON, ele vai entrar no menu inicial.
 Música - Vídeo - Gravador - Rádio FM - Texto - Photo Album - Ambiente do Sistema.

you can use the + / - para percorrer os menus, use a tecla "M" para confirmar e sair (pressão longa).

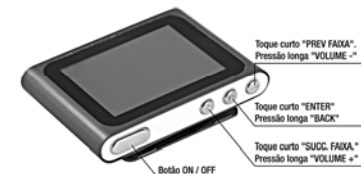

REGULAÇÃO DO VOLUME

1) controle de volume em todas as seções de som ocorre da seguinte forma:

- No decurso da reprodução da música, vídeo ou ouvindo rádio, pressionando o central (menu) M, irá acessar o menu.
- Nele, desloque-se pressionando o + e - você pode encontrar o VOLUME entrada, posicionado acima, pressione o botão de menu M e será possível com pressionamento de teclas repetidas + e - para escolher o volume desejado

AUDIO SECÇÃO

Use a + / - para escolher quais músicas para jogar.
 Prev. Next >> ou <<. Exercendo uma ligeira pressão.

VIDEO SECÇÃO

Use a + / - para escolher o vídeo para jogar.
 Prev. Next >> ou <<. Exercendo uma ligeira pressão.

PORTUGUÊS

ÁLBUM DE FOTOS

Botão para escolher FOTO M
Use a + / - para percorrer as fotos.
Pressão longa na tecla M para retornar ao menu Home.

SISTEMA DE FIXAÇÃO

Chave M Ambiente selecione Sistema
Use a + / - para percorrer as funções do sub-menu.
Pressão longa na tecla M para retornar ao menu Home.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:

No evento que está sendo reproduzido, a sequência das canções deve ser jogado de forma que você ouve apenas o começo (10 seg. Aprox) de cada arquivo, pressão o botão ao ouvir M (menu), com teclas + e - mover o "ciclo" item e prosseguir com a escolha da peça desejada.

GARANTIA DE PRODUTOS XTREME

Garantia de produtos Xtreme, de acordo com o estado de direito, tem validade de dois anos a partir da data de compra, comprovado com o talão ou factura de compra do artigo. Por este motivo recomendamos que guarde o documento de compra até ao termo do período de garantia. Este termo não abrange os bens de consumo, tais como baterias.

As baterias são bens consumíveis, cujo uso reduz progressivamente a sua autonomia. Vida útil da bateria depende de diversos fatores: o tipo de uso feito, da temperatura exterior (se muito alta ou muito baixa) e o número de ciclos de carga a que estão sujeitos e o tipo de carga (uma recarga parcial, conta como uma recarga completa). Normalmente, uma bateria começa a desgastar-se consideravelmente após 6 meses. A carga da bateria, se não funcionar (menos de 6 meses) não estão cobertos pela garantia. São abrangidos pela garantia as peças mecânicas e circuitos elétricos e eletrônicos.

Contactando pelo assistenza@playxtreme.it, um técnico preparado irá fornecer-lhe a assistência necessária para o uso adequado dos nossos produtos. A garantia não se aplica aos produtos danificados por abuso, uso indevido, negligência, danos acidentais, modificação do produto, adulteração, força maior ou qualquer outra causa não relacionadas a defeitos materiais ou de fábrica.

A Xtreme não será responsável por quaisquer danos incidentais ou consequentes, causados por produtos defeituosos, danos pessoais, propriedade ou perdas econômicas. A Xtreme não garante que o produto é apropriado para o uso para o qual o cliente compra o produto e não será responsável por quaisquer danos, perda de dados ou caso contrário causados aos fios quando usado em conjunto com os produtos.

O suporte ao produto pode ocorrer diretamente na loja onde a compra foi feita (que irá desencadear um processo de reparação do produto), ou enviando um e-mail para assistenza@playxtreme.it, seguido de instruções para obter assistência.

A prestação de serviços de um produto durante a garantia, não obsta a que o mesmo tenha que ser reparado. No momento da recepção do produto, o centro de serviço reserva-se o direito de verificar a validade da garantia.

NB: Caso não seja encontrado qualquer defeito no produto, este será devolvido com um relatório técnico e fatura de apoio técnico do centro de serviço.

Rev. 01/2014

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO:

 Este produto é feito com componentes e materiais que podem ser reciclados. Em conformidade com as disposições da Directiva da UE 2011/65 / UE na alienação. Estas directivas da UE foram implementadas e prevejam a aposição de um símbolo que consiste em uma caixa com rodas, marcado por uma cruz todo uma barra horizontal, o significado deste símbolo é:

Este item não pode ser eliminado como resíduos urbanos, mas deve fazê-lo através da coleta seletiva; a violação desta disposição é punível com multas sob regras existentes. Para prosseguir para a correta eliminação, o consumidor deve ser informado pelas autoridades locais o que está estabelecido para a recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). O produto pode, também, ser entregues ao Agente de um dispositivo semelhante no momento da compra de novo, que não será devida rejeitar a recolha.

A eliminação inadequado produto, ou uso indevido mesmo ou de suas partes prejudicial para o ambiente e saúde pública.

XTREME é uma marca comercial distribuídos por:
ARIETE INFORMATICA S.p.A. (Itália)
Made in China



Prodotto in conformità con la Direttiva 2004/108/EC - 2011/65/EU

ENGLISH

PHOTO ALBUM

M button to choose PHOTO
Use the + / - to scroll through photos.
Long press on button M returns to the Home menu.

SYSTEM SETTING

M key select System Setting
Use the + / - to scroll through the sub-menu functions.
Long press on button M returns to the Home menu.

FIRST USE:

In the event being played, the sequence of the songs should be played so that you hear only the beginning (10 sec. Aprox) of each file, press the button while listening to M (menu), with + and - keys move the item "cycle" and proceed with the choice of the desired play.

WARRANTY ON PRODUCTS XTREME

Xtreme products warranty, according to rule of law, has value for two years from the purchase date shown on the ticket (invoice a year). For this reason we recommend to store purchase document until the expiry of the warranty period. This term does not cover consumable goods such as batteries.

Batteries are consumable goods which use progressively reduces its autonomy. Battery life depends on several factors: the type of use made of it, from the outdoor temperature (if very high or very low) and the number of charge cycles to which they are subject and the type of these (a partial recharge, counts as a full recharge). Normally a battery starts to wear out after 6 months considerably. The battery power, if not crash (less than 6 months) is not covered by warranty. Are covered by warranty mechanical parts, and electrical and electronic circuits.

Writing at assistenza@playxtreme.it, a technician prepared will provide you with the necessary assistance for the proper use of our products. The warranty does not apply to products damaged by abuse, misuse, neglect, accidental damage, modification of the product, tampering, force majeure or any other cause unrelated to defective materials or workmanship.

Xtreme will not be liable for any incidental or consequential damages caused by defective products, personal injury, property, or economic loss. Xtreme does not warrant that the product is suitable for the use for which the customer buys the product and shall not be liable for any damage, loss of data or otherwise caused to leads when used in conjunction with products.

Product support can take place directly at the store where the purchase was made (which will trigger a process of repair of the product), or sending an email to assistenza@playxtreme.it, followed by instructions for assistance.

Service delivery of a product does not necessarily free warranty repair of the same. At the time of receipt of the product, the Service Centre reserves the right to verify the validity of the guarantee.

NB: If any products found to be defective will be returned properly with a technical report and invoice of Service Center technical support.

Rev. 01/2014

DISPOSAL OF THE PRODUCT:

 This product is made with components and materials which can be recycled. In accordance with the provisions of the EU Directive 2011/65 / EU on disposal. These EU directives have been implemented and provide for the affixing of a symbol consisting of a bin with wheels, marked by a cross all over. This item cannot be disposed of as urban waste but must do so through separate collection; violation of this provision is punishable by fines under existing rules. To proceed to the correct disposal the consumer should be informed about how local authorities established for the separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE). The product may also be delivered to the dealer of a similar device at the time of purchase of new, that will not be able to reject the withdrawal. Improper disposal of the product, or improper use of the same or of its parts is harmful to the environment and human health.

XTREME is a trademark distributed by:
ARIETE INFORMATICA S.p.A. (Italy)
Made in China



Product in accordance with Directive 2004/108/EC - 2011/65/EU

ITALIANO

ALBUM FOTOGRAFICO

Tasto M scegliere PHOTO
Utilizzare i tasti + / - per scorrere le foto.
Con pressione lunga su tasto M ritorna al menù Home.

SYSTEM SETTING

Tasto M scegliere System Setting
Utilizzare i tasti + / - per scorrere i sottomenù delle funzioni.
Con pressione lunga su tasto M ritorna al menù Home.

PRIMO UTILIZZO:

Nel caso in cui in fase di riproduzione, la sequenza dei brani dovesse essere riprodotta in modo tale che si ascolti solo l'inizio (10 sec. circa) di ciascun file, premere durante l'ascolto il tasto M (menu), con i tasti + e - posizionarsi sulla voce "ciclo" e procedere con la scelta del tipo di riproduzione desiderato.

CONDIZIONI DI GARANZIA SUI PRODOTTI XTREME

La garanzia dei prodotti Xtreme, secondo norma di legge, ha valore per due anni dal momento dell'acquisto riportato sullo scontrino (un anno su fattura). Per questo motivo suggeriamo di conservare il documento di acquisto fino allo scadere del relativo periodo di garanzia. Sono esclusi da questo termine i beni consumabili come le batterie.

Le batterie sono un bene consumabile che con l'uso riduce progressivamente la propria autonomia. La durata delle batterie dipende da diversi fattori: dal tipo d'uso che ne viene fatto, dalla temperatura esterne (se molto alte o molto basse) e dal numero di cicli di ricarica a cui sono sottoposte e dalla tipologia delle stesse (una ricarica parziale, vale come una ricarica totale). Normalmente una batteria inizia a consumarsi sensibilmente dopo 6 mesi. Il consumo della batteria, se non anormale (inferiore a 6 mesi) non è coperto da garanzia. Sono invece coperti da garanzia le parti meccaniche, i contatti e i circuiti elettrici ed elettronici.

Scrivendo all'indirizzo assistenza@playxtreme.it, un tecnico preparato vi fornirà la necessaria assistenza per il corretto uso dei nostri prodotti. La garanzia non si applica ai prodotti danneggiati da abuso, uso non corretto, negligenza, danno accidentale, modifica del prodotto, manomissione, forza maggiore o da qualsiasi altra causa non correlata a materiali difettosi o vizi di manifattura.

Xtreme non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno incidentale o consequenziale causato da prodotto difettoso, danni alle persone, alla proprietà o perdite economiche. Xtreme non garantisce che il prodotto sia adatto all'uso per cui il Cliente acquista il prodotto e non sarà responsabile per ogni danno, perdita di dati o altro causato alle derivazioni quando usate unitamente ai prodotti.

L'assistenza sul prodotto, potrà avvenire rivolgendosi direttamente presso il punto vendita ove è stato effettuato l'acquisto (dove si attiverà un processo di riparazione del prodotto), oppure inviando una mail ad assistenza@playxtreme.it, seguiranno le necessarie istruzioni per beneficiare dell'assistenza.

L'invio al Centro Assistenza di un prodotto non comporta necessariamente la riparazione gratuita in Garanzia dello stesso. Al momento della ricezione del prodotto, il Centro Assistenza si riserva il diritto di accertare la validità della Garanzia. NB: Se eventuali prodotti risultassero funzionanti vi saranno restituiti debitamente con un rapporto tecnico e la fattura di assistenza tecnica del centro assistenza.

rev.01/2014

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO:

 Questo prodotto è realizzato con componenti e materiale che possono essere riciclati. In conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2011/65/EU sullo smaltimento. Queste direttive comunitarie sono state recepite e prevedono l'apposizione di un simbolo costituito da un bidone con ruote, segnato da una croce, il tutto sopra una barra orizzontale, il significato di tale simbolo è: il presente oggetto NON può essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve esserlo tramite raccolta separata; la violazione di tale previsione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi delle vigenti norme. Per procedere al corretto smaltimento il consumatore dovrà informarsi sulle modalità stabilite dalle autorità locali per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Il prodotto potrà altresì essere consegnato al rivenditore di una apparecchiatura analoga all'atto dell'acquisto del nuovo, che non potrà rifiutare il ritiro. Lo smaltimento non corretto del prodotto, o l'uso improprio dello stesso o di sue parti è dannoso per l'ambiente e per la salute umana.

XTREME è un marchio distribuito da:
ARIETE INFORMATICA S.p.A. (Italia)
Made in Cina



Prodotto conforme direttiva 2004/108/EC - 2011/65/EU