

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

S49A95*U

Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso ai fini di un costante miglioramento della qualità del prodotto.

© Samsung

I diritti di questo manuale sono di proprietà di Samsung.

È vietato utilizzare o riprodurre il presente manuale, interamente o in parte, senza l'autorizzazione di Samsung.

I marchi registrati diversi da Samsung sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Nelle seguenti condizioni è possibile che vengano addebitati costi amministrativi:

- (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non porta all'individuazione di alcun difetto nel prodotto (ovvero laddove l'utente non abbia letto il manuale dell'utente).
- (b) la consegna dell'unità da parte dell'utente ad un centro di assistenza non porta all'individuazione di alcun difetto nel prodotto (ovvero laddove l'utente non abbia letto il manuale dell'utente).

Prima dell'uscita del tecnico l'utente viene informato delle spese amministrative.

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1.

Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Sommario

Prima di utilizzare il prodotto

Precauzioni di sicurezza	4
Elettricità e sicurezza	4
Installazione	5
Funzionamento	6
Pulizia	8
Postura corretta durante l'uso del prodotto	8

Preparazione

Installazione	9
Montaggio del piedistallo	9
Precauzioni da osservare per lo spostamento del prodotto	11
Verifica dello spazio attorno al prodotto	12
Regolazione dell'inclinazione del prodotto e dell'altezza	12
Blocco antifurto	13
Fissaggio della STAFFA A PARETE	14
Pannello di controllo	15
Tasto di scelta rapida	16

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Leggere quanto segue prima di collegare il prodotto.	17
Porte	18
Collegamento e uso di un PC	19
Collegamento mediante un cavo HDMI	19
Collegamento mediante un cavo HDMI-DVI	19
Collegamento mediante un cavo DP	19
Collegamento mediante cavo USB Type-C	19
Collegamento a cuffie o auricolari	20
Collegamento dell'alimentazione	20
Collegamento del prodotto a un PC come HUB USB	21
Impostazione della risoluzione ottimale	22
Elenco di schede grafiche che supportano HDR 400	22

Menu

Immagine	23
Giochi	26
PBP	30
Visual. su scher.	31
Sistema	31
Supporto	35

Installazione del software

Easy Setting Box	36
Restrizioni e Problemi di installazione	36
Requisiti di sistema	36
Installazione del driver	36

Sommario

Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di contattare il Centro di assistenza	
Samsung	37
Diagnosi prodotto (Problemi di schermo)	37
Verifica della risoluzione e della frequenza	37
Controllare quanto segue.	37
DOMANDE & RISPOSTE	40

Specifiche

Generale	41
Tabella delle modalità standard del segnale	42

Appendice

Responsabilità per il servizio di assistenza a pagamento (costo imputabile ai clienti)	45
Nessun difetto del prodotto	45
Danno del prodotto per causa imputabile al cliente	45
Altro	45
WEEE	46
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)	46

Capitolo 01

Prima di utilizzare il prodotto

Precauzioni di sicurezza

Avvertenza

La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali gravi e perfino mortali.







Attenzione

La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE. NON APRIRE.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NESSUNA PARTE RIPARABILE AUTONOMAMENTE ALL'INTERNO. PER ASSISTENZA RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.		Tensione CA: La tensione nominale contraddistinta con questo simbolo è di tipo CA.
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.		Tensione CC: La tensione nominale contraddistinta con questo simbolo è di tipo CC.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che non è necessaria alcuna connessione di sicurezza ad una presa di corrente dotata di messa a terra. Qualora questo simbolo di interesse non fosse presente su un prodotto dotato di cavo di alimentazione, ciò indica che il prodotto DEVE prevedere una connessione affidabile ad un polo di messa a terra.		Attenzione. Leggere le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

Elettricità e sicurezza

Avvertenza

- Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati o una presa elettrica non salda.
- Non collegare più prodotti a un'unica presa elettrica.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Inserire la spina completamente, in modo che non sia lenta.
- Collegare la spina a una presa elettrica dotata di messa a terra (solo dispositivi isolati di tipo 1).
- Non piegare o tirare con forza il cavo di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Non posizionare il cavo di alimentazione o il prodotto vicino a fonti di calore.
- Eliminare la polvere dai poli della spina o dalla presa elettrica con un panno asciutto.

Attenzione

- Non scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica mentre il prodotto è acceso.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito da Samsung insieme al prodotto. Non utilizzare il cavo di alimentazione con altri prodotti.
- Non ostruire la presa elettrica a cui è collegato il cavo di alimentazione.
 - In caso di problemi, è necessario scollegare il cavo di alimentazione per escludere totalmente l'alimentazione al prodotto.
- Tenere il cavo di alimentazione per la spina quando lo si scollega dalla presa elettrica.

Installazione

Avvertenza

- Non appoggiare candele, fornelli per zanzare o sigarette accese sul prodotto. Non installare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Non installare il prodotto in spazi scarsamente ventilati, come librerie o ripostigli.
- Installare il prodotto a una distanza di almeno 10 cm dal muro per consentire la ventilazione.
- Conservare gli imballi in plastica lontano dalla portata dei bambini.
 - C'è pericolo di soffocamento.
- Non installare il prodotto su una superficie instabile o soggetta a vibrazioni (ripiani precari, superfici inclinate, ecc.).
 - Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi e/o causare lesioni personali.
 - Se utilizzato in un'area soggetta a vibrazioni eccessive, il prodotto può danneggiarsi o causare un incendio.
- Non installare il prodotto all'interno di un veicolo né in luoghi esposti a polvere, umidità (gocciolamento d'acqua, ecc.), olio o fumo.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e non collocarlo vicino a fonti di calore o a oggetti caldi, ad esempio fornelli.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può ridurre la durata del prodotto o causare un incendio.
- Non installare il prodotto a un'altezza facilmente raggiungibile dai bambini.
 - Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.
- L'olio alimentare, ad esempio l'olio di semi di soia, può danneggiare o deformare il prodotto. Non installare il prodotto in una cucina o accanto a un piano da cucina.

Attenzione

- Non lasciare cadere il prodotto durante uno spostamento.
- Non appoggiare il prodotto con lo schermo rivolto verso il pavimento.
- Durante il posizionamento del prodotto su un mobile o uno scaffale, accertarsi che il bordo inferiore della parte anteriore del prodotto non sporga dal piano.
 - Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi e/o causare lesioni personali.
 - Installare il prodotto solo in un vano o su una mensola di dimensioni idonee.
- Appoggiare il prodotto con cautela.
 - Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.
- L'installazione del prodotto in luoghi soggetti a condizioni inusuali (esposti a una quantità elevata di polveri sottili, sostanze chimiche, temperature estreme o umidità, oppure luoghi in cui il prodotto debba funzionare ininterrottamente per periodi di tempo prolungati) può comportare un considerevole deterioramento delle prestazioni.
 - Se si intende installare il prodotto in un luogo che presenta simili caratteristiche, consultare il Centro di assistenza Samsung.
- Prima di assemblare il prodotto, posizionarlo su una superficie piana e stabile con lo schermo rivolto verso il basso.
 - Il prodotto è ricurvo. L'applicazione di una pressione sul prodotto quando si trova su una superficie piana può danneggiarlo. Non esercitare alcuna pressione sul prodotto quando è poggiato a terra con lo schermo rivolto verso l'alto o verso il basso.
- Nella stessa serie, il colore può variare in base alla dimensione.

Funzionamento

Avvertenza

- All'interno del prodotto è presente alta tensione. Non smontare, riparare o modificare autonomamente il prodotto.
 - Per le riparazioni contattare il Centro di assistenza Samsung.
- Per spostare il prodotto, scollegare prima tutti i cavi, compreso il cavo di alimentazione.
- Se il prodotto genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il Centro di assistenza Samsung.
- Non lasciare che i bambini si appendano al prodotto o vi salgano sopra.
 - I bambini potrebbero riportare lesioni o ferirsi gravemente.
- Se il prodotto cade o la struttura esterna subisce danni, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.
 - L'utilizzo prolungato può provocare scariche elettriche o un incendio.
- Non lasciare oggetti pesanti o graditi ai bambini (giocattoli, dolciumi, ecc.) sul prodotto.
 - Tentando di raggiungere uno di questi oggetti, un bambino potrebbe causare la caduta del prodotto o dell'oggetto pesante, con il rischio di ferirsi gravemente.
- In caso di fulmini o temporali, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non urtarlo.
- Non spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione o altri cavi.
- In caso di perdite di gas, non toccare il prodotto né la spina. Inoltre, ventilare immediatamente l'area.
- Non sollevare o spostare il prodotto tirandolo per il cavo di alimentazione o altri cavi.
- Non usare o tenere spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.
- Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite da tovaglie o tende.
 - L'aumento della temperatura interna potrebbe provocare un incendio.
- Non introdurre oggetti metallici (bacchette, monete, forcine per capelli, ecc.) o infiammabili (carta, fiammiferi, ecc.) nel prodotto (attraverso le aperture di ventilazione o le porte di ingresso/uscita).
 - Se acqua o altre sostanze estranee dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.
- Non collocare sul prodotto oggetti contenenti liquidi (vasi, caraffe, bottiglie, ecc.) o oggetti metallici.
 - Se acqua o altre sostanze estranee dovessero penetrare all'interno del prodotto, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare un Centro di assistenza Samsung.

Attenzione

- La visualizzazione a schermo di una immagine fissa per un lungo periodo di tempo può causare la ritenzione delle immagini o il deterioramento di alcuni pixel.
 - In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, impostare lo schermo sulla modalità di risparmio energetico o impostare un salvaschermo con immagini in movimento.
- In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - L'accumulo di polvere combinato al calore potrebbe provocare un incendio, scariche elettriche o dispersioni di corrente.
- Usare il prodotto alla risoluzione e alla frequenza consigliate.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare danni alla vista.
- Non sovrapporre gli alimentatori CA/CC.
- Prima di utilizzare l'alimentatore CA/CC, rimuovere l'involucro di plastica.
- Non far penetrare acqua all'interno dell'alimentatore CA/CC né bagnarlo.
 - Potrebbero verificarsi scariche elettriche o un incendio.
 - Evitare di utilizzare il prodotto all'esterno, dove può essere esposto a pioggia o neve.
 - Fare attenzione a non bagnare l'alimentatore CA/CC lavando il pavimento.
- Non collocare l'alimentatore CA/CC in prossimità di stufe o termosifoni.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.
- Collocare l'alimentatore CA/CC in un'area ben ventilata.
- Se l'alimentatore CA/CC è collocato con l'ingresso del filo rivolto verso l'alto, acqua o sostanze estranee potrebbero penetrare nell'alimentatore provocandone il malfunzionamento.
Accertarsi che l'alimentatore CA/CC sia appoggiato su una superficie piana su un tavolo o sul pavimento.

- Non capovolgere il prodotto o spostarlo tenendolo per il piedistallo.
 - Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi o causare lesioni personali.
- La visione prolungata del prodotto a una distanza troppo ravvicinata può danneggiare la vista.
- Non utilizzare umidificatori o fornelli vicino al prodotto.
- Riposare gli occhi per almeno 5 minuti o guardare oggetti distanti dopo ogni ora di utilizzo del prodotto.
- Non toccare lo schermo quando il prodotto è rimasto acceso per un periodo di tempo prolungato, perché sarà caldo.
- Tenere i piccoli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Prestare attenzione durante la regolazione dell'angolo di visione del prodotto.
 - Le mani o le dita potrebbero rimanere incastrate nel prodotto e riportare lesioni.
 - Se inclinato con un'angolazione eccessiva, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni.
- Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.
 - Ciò potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali.
- Durante l'uso di cuffie o auricolari, non alzare eccessivamente il livello di ascolto.
 - Un volume eccessivo può danneggiare l'udito.

Pulizia

Nei modelli con finitura lucida possono formarsi macchie bianche sulla superficie se in prossimità del prodotto viene utilizzato un umidificatore a ultrasuoni.

— Se si desidera pulire l'interno del prodotto, contattare il Centro di assistenza Samsung più vicino (il servizio è a pagamento).

Non premere sullo schermo del prodotto con le mani o altri oggetti. Potrebbe danneggiarsi.

— Il pannello e la superficie esterna degli LCD avanzati possono graffiarsi facilmente, pertanto la pulizia deve essere eseguita con cautela.

Attenersi alle seguenti precauzioni e indicazioni.

- 1 Spegnerne il prodotto e il PC.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.
 - Impugnare il cavo di alimentazione tenendolo per la spina e non toccarlo con le mani bagnate. In caso contrario, potrebbero verificarsi scariche elettriche.
- 3 Pulire il prodotto con un panno pulito, morbido e asciutto.
 - Inumidire un panno morbido con dell'acqua, strizzarlo bene e quindi utilizzarlo per pulire l'esterno del prodotto.
 - Non applicare sul prodotto detergenti contenenti alcol, solventi o tensioattivi.
 - Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul prodotto.
- 4 Collegare il cavo di rete al prodotto dopo aver terminato la pulizia.
- 5 Accendere il prodotto e il PC.

Postura corretta durante l'uso del prodotto



Durante l'uso del prodotto mantenere una postura corretta, come illustrato di seguito:

- Tenere la schiena dritta.
- Mantenere una distanza di 45–50 cm tra gli occhi e lo schermo e posizionare il prodotto in modo che lo sguardo sia leggermente rivolto verso il basso.
- Guardare lo schermo da una posizione frontale.
- Regolare l'angolazione dello schermo in modo che la luce non vi si rifletta.
- Tenere gli avambracci perpendicolari alle braccia e allo stesso livello del dorso delle mani.
- I gomiti devono essere piegati all'incirca ad angolo retto.
- Regolare l'altezza del prodotto in modo da tenere le ginocchia a un angolo di 90 gradi o maggiore, la pianta dei piedi aderente al pavimento e le braccia più in basso del cuore.
- Eseguire esercizi per gli occhi o batterli frequentemente per alleviare l'affaticamento oculare.



Capitolo 02

Preparazione


Installazione

Montaggio del piedistallo


— Per il disassemblaggio, eseguire la stessa procedura in ordine inverso.

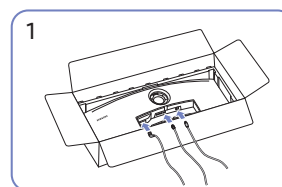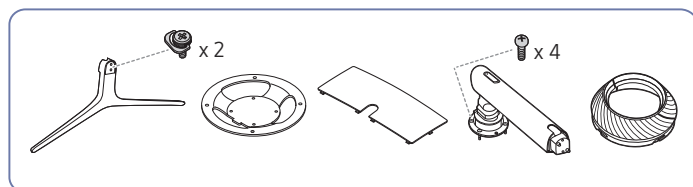


Collegare i corrispondenti cavi.

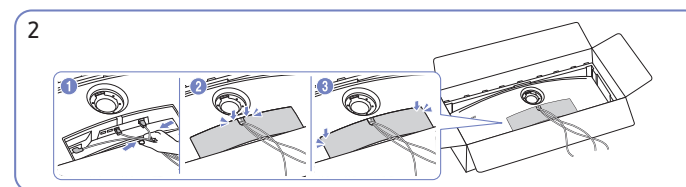


Raccogliere i cavi e allinearli con la scanalatura centrale del COPERCHIO POSTERIORE INFERIORE. Montare il COPERCHIO POSTERIORE INFERIORE nella parte posteriore inferiore del prodotto.

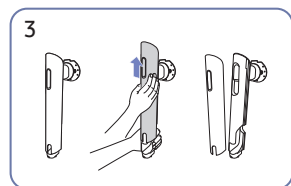


Rimuovi il COPERCHIO POSTERIORE DEL CORPO DEL SOSTEGNO tirandolo nella direzione mostrata nella figura.

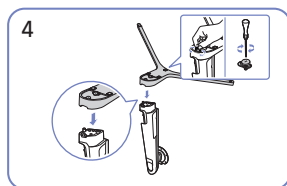


Inserisci la base del sostegno nel collo del sostegno seguendo la direzione mostrata nella figura.

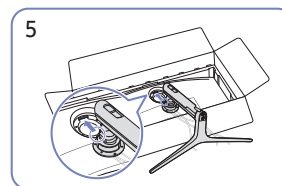


Posiziona il collo del sostegno sul monitor come mostrato nella figura.

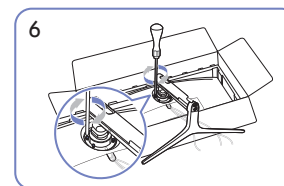


Stringi le viti sulla parte superiore del collo del sostegno.

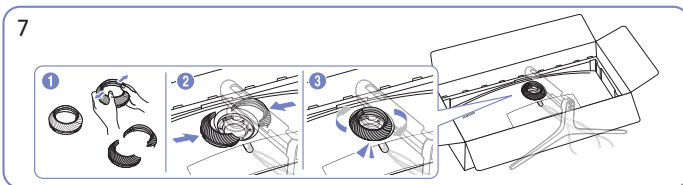


7
Smonta il COPERCHIO POSTERIORE SUPERIORE. Assembla il COPERCHIO POSTERIORE SUPERIORE sul collo del sostegno come mostrato nella figura. Ruota il COPERCHIO POSTERIORE SUPERIORE in senso orario.

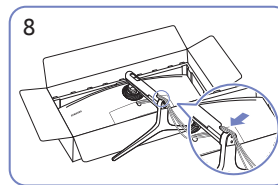


8
Posizionare i cavi corrispondenti nel supporto del collo del piedistallo. Non tendere il cavo. Si consiglia di inserire tre cavi in un supporto.

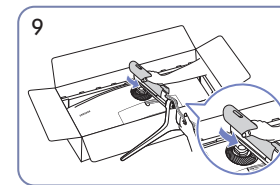


9
Spingi il COPERCHIO POSTERIORE DEL CORPO DEL SOSTEGNO seguendo la direzione mostrata nella figura.

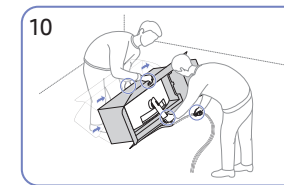


10
Solleva il monitor come mostrato nella figura.

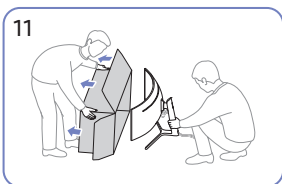

11
Rimuovi l'imballaggio.

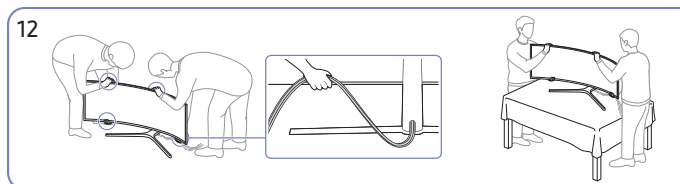


12
Spostare il prodotto sul tavolo. A questo punto, tenere assieme i cavi in modo che non rimangano impigliati sotto il supporto.

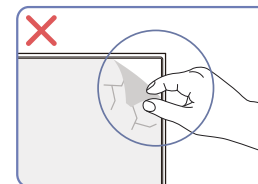


Attenzione

Non rimuovere la pellicola pannello in modo arbitrario. Se non ci si attiene a queste indicazioni, è possibile che siano applicate restrizioni al servizio di garanzia.


Precauzioni da osservare per lo spostamento del prodotto

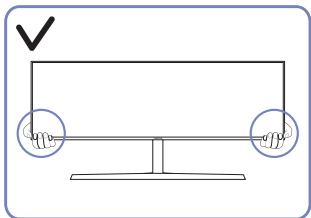


- Spostare il prodotto tenendolo per gli angoli inferiori.

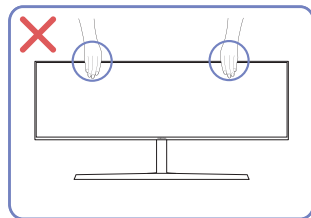




- Non applicare una pressione diretta sullo schermo.
- Non spostare il prodotto tenendolo per lo schermo.

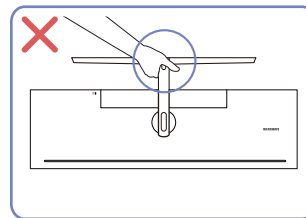

- Non tenere il prodotto capovolto afferrandolo solo per il piedistallo.

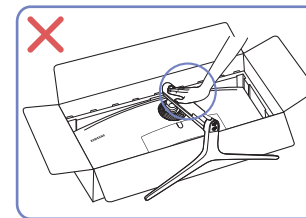

- Non esercitare pressione sul prodotto. Potrebbe danneggiarsi.

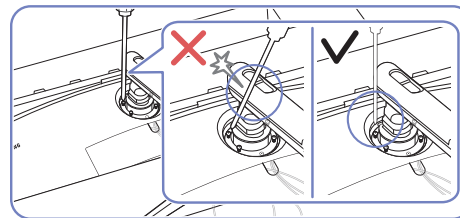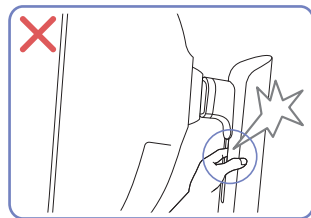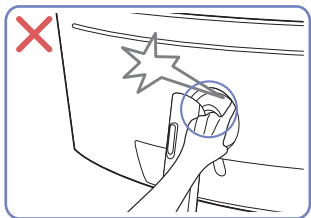


- Inclinare il collo del piedistallo sui lati per evitare il contatto con il cacciavite.

Verifica dello spazio attorno al prodotto


In fase di posizionamento del prodotto, assicurarsi che sia presente uno spazio libero sufficiente per una corretta ventilazione. Un incremento della temperatura interna potrebbe causare un incendio e danneggiare il prodotto. In fase di installazione del prodotto, lasciare attorno allo stesso uno spazio libero sufficiente, come illustrato nello schema.

— L'aspetto del prodotto può variare a seconda del modello.

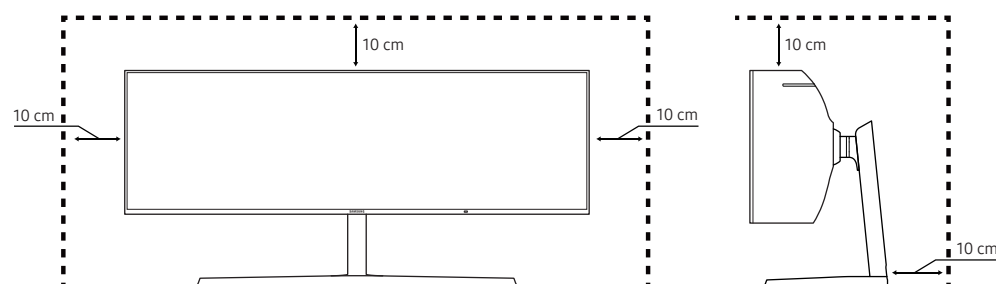


Regolazione dell'inclinazione del prodotto e dell'altezza

— Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

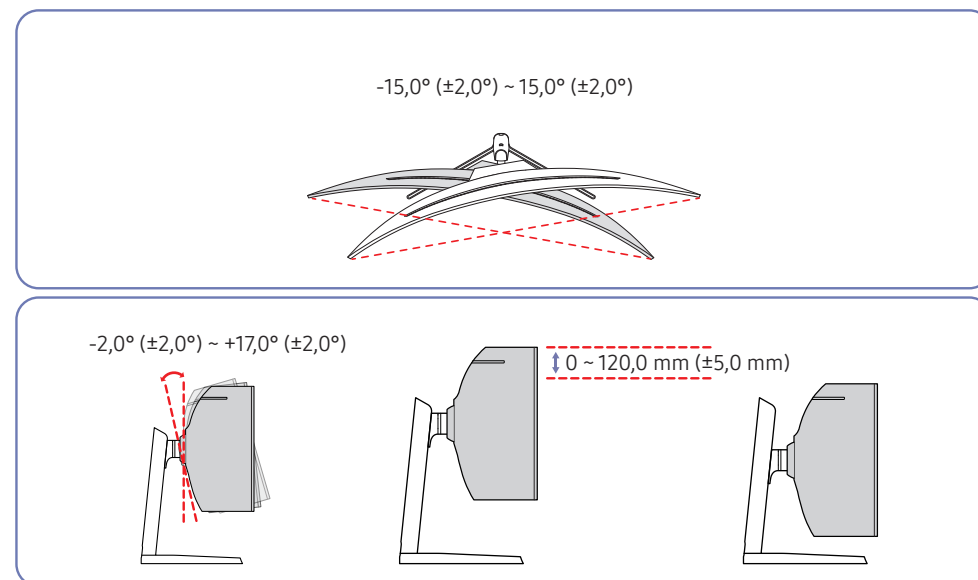


- È possibile regolare sia l'inclinazione che l'altezza del prodotto.
- Regolare con cautela l'altezza del prodotto, tenendolo per la parte centrale della cornice superiore.
- La regolazione dell'altezza è dotata di una certa tolleranza. Mantenersi entro i limiti di tolleranza durante la regolazione dell'altezza del prodotto.

Attenzione

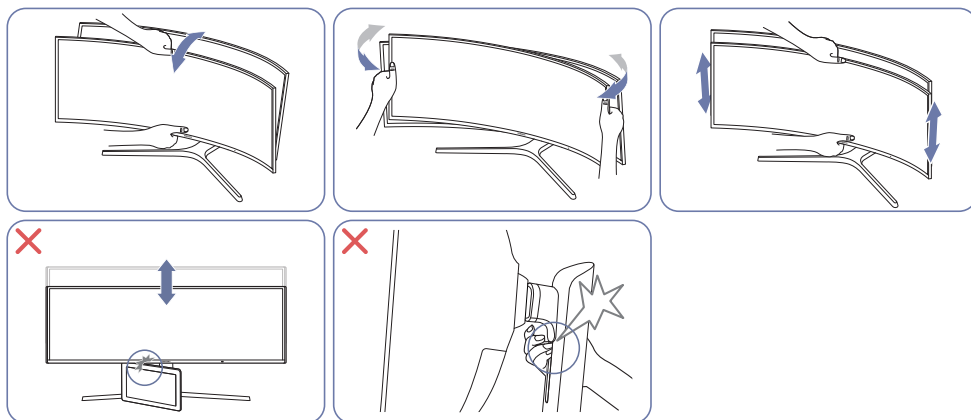

- Afferra i lati sinistro e destro del monitor e regola la rotazione.
- Afferra il centro del monitor e regola l'altezza.
- NON tenere la parte mobile del supporto con la mano durante il livellamento dello schermo. Potrebbero verificarsi lesioni alla mano.
- Non mettere un oggetto intorno alla parte inferiore del prodotto. Il prodotto o l'oggetto potrebbe danneggiarsi durante la regolazione dell'altezza del prodotto.

Se lo schermo non risultasse ancora perfettamente orizzontale dopo aver regolato l'inclinazione e l'altezza del prodotto, seguire la procedura qui sotto.

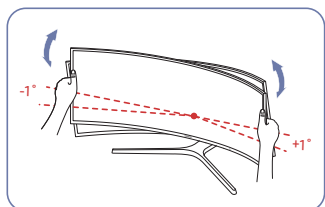


- Tenere il bordo da entrambi i lati e regolare l'angolazione del monitor fino a quando lo schermo non è orizzontale. (Non toccare direttamente il display LCD.)
- L'angolazione del monitor può essere regolata da -1° a +1°.

Blocco antifurto

- Il blocco antifurto consente un uso sicuro del prodotto anche in un luogo pubblico.
- Il metodo di blocco e la forma del dispositivo antifurto dipendono dalla marca del prodotto. Per ulteriori dettagli, consultare i manuali forniti insieme al dispositivo antifurto.


Per bloccare il dispositivo antifurto:

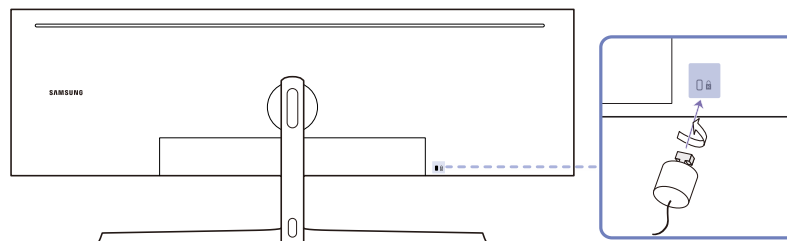

- 1 Fissare il cavo del dispositivo antifurto a un oggetto pesante come per esempio un tavolo.
- 2 Inserire un'estremità del cavo nell'occhiello sull'altro capo del cavo.
- 3 Inserire il dispositivo di blocco nell'alloggiamento di chiusura sul retro del prodotto.
- 4 Bloccare il dispositivo antifurto.
 - Il dispositivo antifurto può essere acquistato separatamente.
 - Per ulteriori dettagli, consultare i manuali forniti insieme al dispositivo antifurto.
 - I dispositivi antifurto possono essere acquistati online o presso i rivenditori di componenti elettronici.

Fissaggio della STAFFA A PARETE

— Spegner il prodotto e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

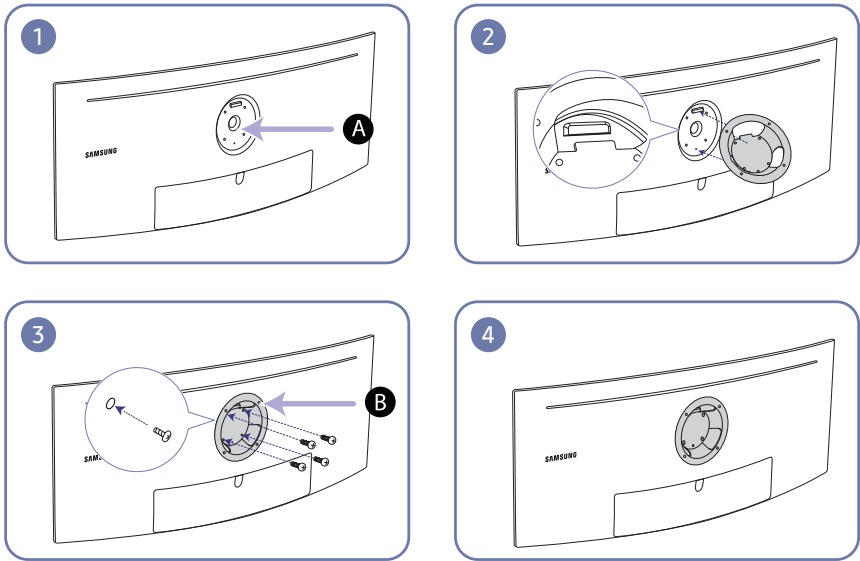


A Fissare la STAFFA A PARETE qui

B STAFFA A PARETE

Allineare **B** con **A** sul monitor, quindi fissare saldamente utilizzando le viti rimosse dal piedistallo.

- Note
 - L'uso di una vite più lunga rispetto allo standard consentito potrebbe danneggiare i componenti interni del prodotto.
 - La lunghezza delle viti necessarie per installare un kit di montaggio a parete non conforme agli standard VESA può variare in base alle specifiche.
 - Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA. Non applicare una forza eccessiva nel fissare il kit di montaggio a parete o il piedistallo da tavolo. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere e provocare lesioni personali. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni causati dall'uso di viti non idonee o dall'applicazione di una forza eccessiva nel fissare il kit di montaggio a parete o il piedistallo da tavolo.
 - Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o lesioni personali causati dall'uso di un kit di montaggio alla parete diverso da quello specificato o dall'installazione del kit di montaggio eseguita da parte dell'utente.
 - Per fissare il prodotto a una parete, acquistare un kit di montaggio la cui staffa abbia un'estensione di almeno 10 cm dalla parete.
 - Utilizzare un kit di montaggio a parete conforme agli standard.
 - Per installare il monitor mediante un supporto a parete, scollegare la base del piedistallo dal monitor.


Nome modello	Specifiche VESA del foro per viti (A * B) in millimetri	Vite standard	Quantità
S49A95*U	100,0 x 100,0	M4	4

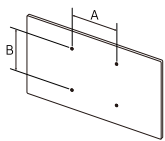

- Non installare il kit di montaggio a parete durante l'accensione del prodotto. In caso contrario, il prodotto può provocare lesioni personali causate da scosse elettriche.
- Per l'uso esclusivo con la Staffa di montaggio a parete conforme a UL e GS e capacità di peso/portanza minima di 7 kg.

Pannello di controllo

Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

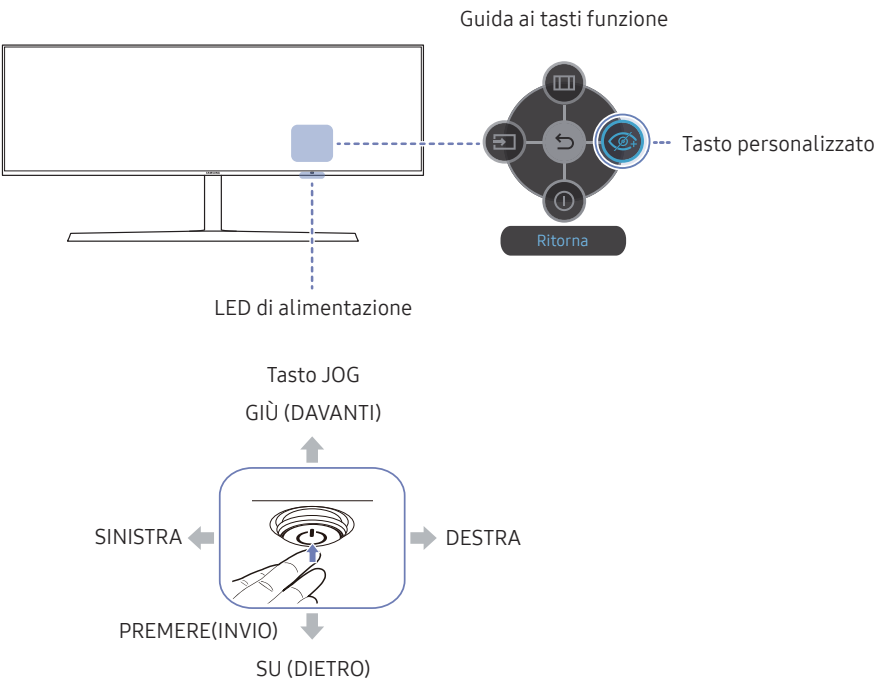


Parti	Descrizione
Tasto JOG	Tasto multi-direzionale di ausilio alla navigazione.
LED di alimentazione	<p>Questo LED è un indicatore di stato dell'alimentazione.</p> <p>È possibile selezionare l'attivazione o la disattivazione della funzionalità del LED di alimentazione nella schermata del menu. (Menu Icon) → Sistema → Attiva LED)</p>
Guida ai tasti funzione	Per utilizzare la guida ai tasti funzione, premere il tasto JOG all'accensione dello schermo.
Tasto personalizzato	<ul style="list-style-type: none">Tasto personalizzato si utilizza per accedere direttamente all'impostazione delle funzioni in Imp. chiave pers..Imp. chiave pers. <p>Accedere a (Menu Icon) → Sistema → Imp. chiave pers. e modificare il tasto personalizzato.</p> <p>Impostare il tasto personalizzato in modo che la funzione selezionata possa essere impostata direttamente.</p> <ul style="list-style-type: none">Mod. salva vista / PBP / Freq. di aggiorn. / Rid. ritardo input / Equalizzatore nero / Mirino virtuale / Comm. sorg. autom. / Modalità immagine / Tempo di risposta
(Source Icon) Sorgente	Consente di modificare la sorgente di ingresso. Verrà visualizzato un messaggio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo in caso di avvenuta modifica della sorgente di ingresso.
(Menu Icon) Menu	Visualizza il menu OSD principale.
(Off Icon) Spento	Consente di spegnere il prodotto.
(Return Icon) Ritorna	Consente di uscire dalla pagina del menu.

Tasto di scelta rapida

Per accedere facilmente alle impostazioni delle tre diverse modalità, basta utilizzare il tasto di scelta rapida in basso, senza dover usare il menu OSD principale.

- Tasto di scelta rapida 1/tasto di scelta rapida 2/tasto di scelta rapida 3

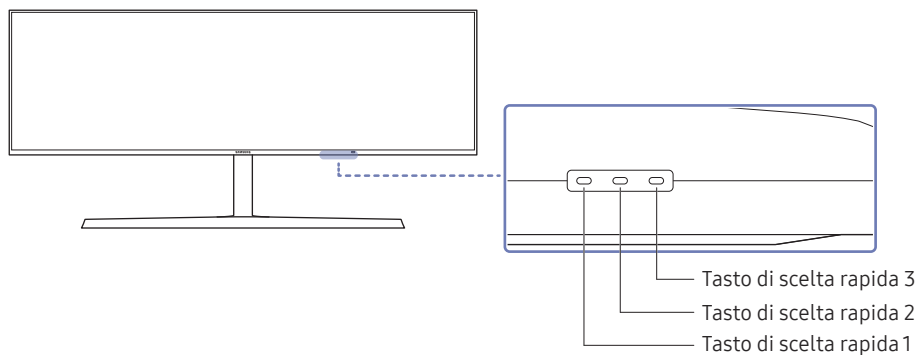

Parti

Descrizione



- Tasto di scelta rapida per la commutazione a una sorgente
Questo pulsante è un collegamento rapido per la commutazione a una sorgente diversa.
 - Quando si passa da una sorgente all'altra, il collegamento USB cambia in contemporanea in base alle impostazioni di **Imp. sorgente USB**.
 - Quando la funzione **PBP** è impostata su **On**, è possibile commutare solo la sorgente dello schermo principale.
- Tasto di scelta rapida per **PBP On-Off**
Questo pulsante è un collegamento rapido per la funzione **PBP On-Off**.
 - Se non è presente alcuna sorgente per il monitor, questo pulsante è disabilitato. Anche la voce **PBP On-Off** è disabilitata e risulta inattiva nell'OSD.
- Tasto di scelta rapida per la commutazione USB/LAN
Questo pulsante è un collegamento rapido per la commutazione di un dispositivo USB/LAN a una sorgente di ingresso diversa.
 - Il pulsante è abilitato solo se la funzione **PBP** è impostata su **On**.
Se premete questo pulsante quando la funzione **PBP** è impostata su **Off**, viene visualizzato il messaggio **Applicato soltanto in modalità PIP o PBP**, e non accade nulla. Allo stesso tempo, anche la voce **Commuta USB** nell'OSD è disabilitata e risulta inattiva.
 - Se premete questo pulsante quando la funzione **PBP** è impostata su **On** ma non è presente alcuna sorgente di ingresso, non accade nulla.

Tasto di scelta rapida

Capitolo 03


Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Leggere quanto segue prima di collegare il prodotto.

- 1 Prima di collegare il prodotto, verificare la forma di entrambe le porte dei cavi di segnale in dotazione e la forma e posizione delle porte ubicate sul prodotto e sul dispositivo esterno.
 - 2 Prima di collegare il prodotto, rimuovere i cavi di alimentazione sia dal prodotto che dal dispositivo esterno al fine di evitare danni al prodotto causati da corto circuito o sovracorrente.
 - 3 Una volta collegati correttamente tutti i cavi di segnale, collegare nuovamente i cavi di alimentazione al prodotto e al dispositivo esterno.
 - 4 Una volta completato il collegamento, leggere i manuali per prendere familiarità con le funzioni, le precauzioni e le istruzioni necessarie per un utilizzo corretto del prodotto.
 - 5 Per utilizzare le specifiche max. dei nostri prodotti, verificare le specifiche di supporto della versione del cavo in uso.
- La connessione dei componenti può variare a seconda del prodotto.
 - Le porte in dotazione possono variare a seconda del modello.

Porte

Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello del prodotto. Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto. Fare riferimento al prodotto di cui effettivamente si dispone.

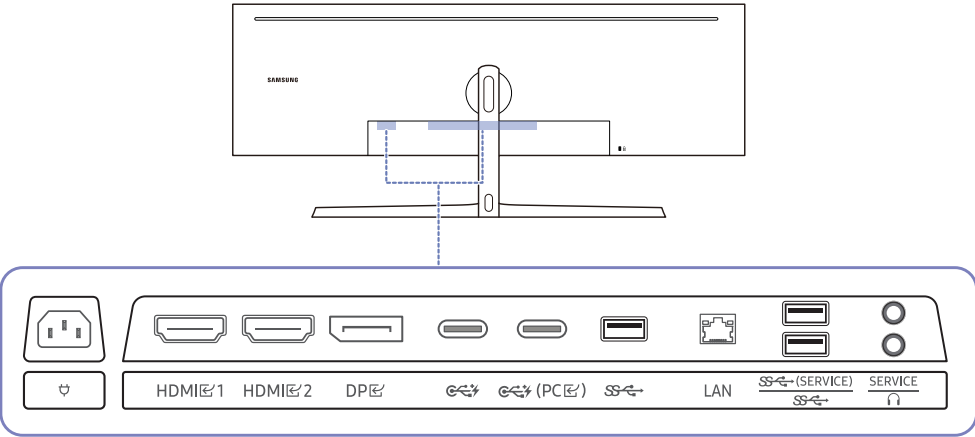

Porta	Descrizione
HDMI 1 HDMI 2	Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo HDMI o HDMI-DVI.
DP	Consente il collegamento a un PC mediante un cavo DP.
	<ul style="list-style-type: none">Consente il collegamento a un dispositivo sorgente mediante un cavo USB Type-C. Compatibile con un cavo USB versione 3.0.La porta USB Type-C può essere collegata a un notebook o dispositivo mobile per la ricarica.
(PC)	Consente di collegare il monitor a un PC mediante un cavo USB. Compatibile con un cavo USB versione 3.0 o precedente. A questa porta è possibile collegare esclusivamente un PC.
	<ul style="list-style-type: none">Collegare a un dispositivo USB.Queste porte sono abilitate se un PC è collegato alla porta , (PC) tramite un cavo USB tipo C.
LAN	<ul style="list-style-type: none">Se il PC è collegato a un monitor mediante un cavo USB Type-C, collegare un cavo LAN a questa porta per collegare il PC alla rete.La LAN può essere utilizzata in una sola sorgente alla volta.
(SERVICE) 	<ul style="list-style-type: none">Collegare a un dispositivo USB.Utilizzata per l'aggiornamento del software. <p>Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Collegamento del prodotto a un PC come HUB USB, Aggiorn. Software.</p>
SERVICE	Riservato ai tecnici dell'assistenza.
	Consente il collegamento a una periferica audio, ad esempio alle cuffie o agli auricolari.
	Collegare il cavo di alimentazione del prodotto.

Collegamento e uso di un PC

Selezionare il metodo di connessione idoneo per il proprio PC.

Collegamento mediante un cavo HDMI

HDMI 1, HDMI 2



- Si consiglia di utilizzare il cavo HDMI fornito tra i componenti. Se non è stato fornito, assicurarsi di utilizzare un cavo autorizzato per le connessioni HDMI. Se si utilizza un cavo HDMI non autorizzato, la qualità delle immagini potrebbe risultare inferiore.

Collegamento mediante un cavo HDMI-DVI

HDMI 1, HDMI 2



- La funzione audio non è supportata se il dispositivo sorgente è collegato utilizzando un cavo HDMI-DVI.
- La risoluzione ottimale potrebbe non essere disponibile con un cavo HDMI-DVI.

Collegamento mediante un cavo DP


DP



- Si consiglia di utilizzare il cavo DP fornito come accessorio. Se non è fornito, assicurarsi di utilizzare un cavo DP di 1,5 m o di lunghezza inferiore.
- Utilizzare un cavo certificato VESA DP1.2 o successivo e il relativo genere.

Collegamento mediante cavo USB Type-C

USB Type-C (PC)

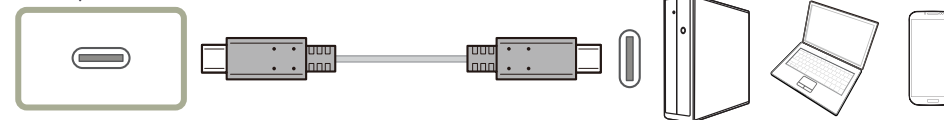


- Verificare la larghezza di banda del cavo USB Type-C, se disponibile. A seconda delle specifiche e delle condizioni del cavo, l'output potrebbe non essere adeguato.
- Non collegare o scollegare rapidamente il connettore e il cavo di alimentazione, poiché è un'operazione che richiede tempo.
- A causa del problema di compatibilità, la funzione potrebbe non essere disponibile quando qualsiasi dispositivo Thunderbolt è collegato mediante cavo.
- Quando si carica con un cavo USB Type-C, possono verificarsi malfunzionamenti a seconda del tipo di dispositivo. In questo caso, utilizzare il caricabatterie fornito in dotazione o consultare il produttore del dispositivo.



Collegamento a cuffie o auricolari




- Utilizzare le cuffie o gli auricolari quando il suono viene attivato con un cavo HDMI-HDMI o DP.
- Il jack delle cuffie o degli auricolari supporta solo il tipo TRS (Tip-Ring-Sleeve) a 3 conduttori.


 : Gancio per cuffie

▽ : Verso il basso

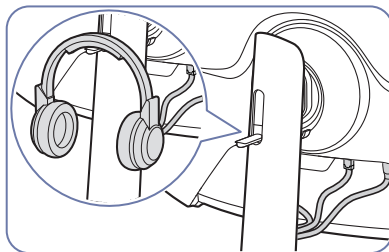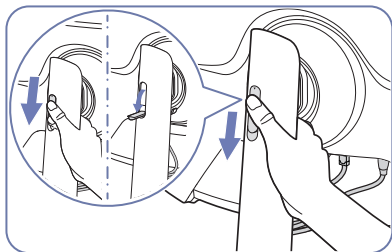

Collegamento dell'alimentazione

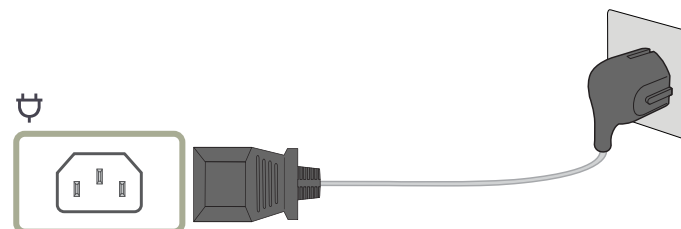


Per utilizzare il prodotto, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica e alla porta  del prodotto.

- Il voltaggio di ingresso viene impostato automaticamente.

Collegamento del prodotto a un PC come HUB USB

Utilizzando il prodotto come un hub, collegare al prodotto e utilizzare vari dispositivi sorgente contemporaneamente.

Un dispositivo sorgente non può essere connesso simultaneamente a più dispositivi se è dotato di un numero limitato di porte di ingresso/uscita disponibili. In questo caso, la funzionalità hub del prodotto migliora l'efficienza del lavoro, consentendo all'utente di collegare più dispositivi alle porte USB del prodotto contemporaneamente, senza collegarli direttamente a un dispositivo sorgente.

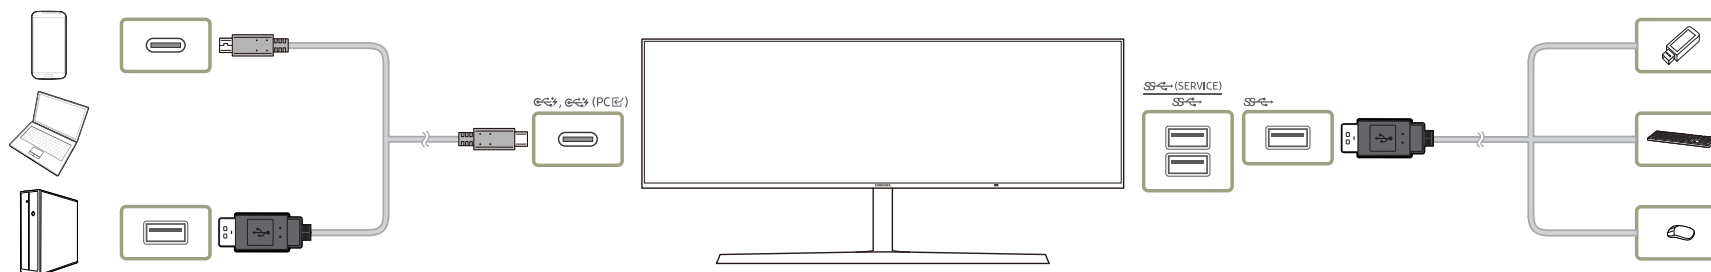

Se più dispositivi vengono collegati a un dispositivo sorgente, i numerosi cavi possono creare disordine. Collegando i dispositivi direttamente al prodotto si risolve questo inconveniente.

Quando il prodotto è collegato a un dispositivo sorgente, è possibile collegare al prodotto un dispositivo mobile, ad esempio un lettore MP3 o uno smartphone. Ciò consente di controllare il dispositivo o di caricarne la batteria dal computer.

- Per rilevare e avviare più rapidamente un dispositivo USB, collegarlo alla porta USB 3.0 del prodotto. Il dispositivo USB e il dispositivo sorgente influiscono sulla frequenza di lettura/scrittura.
- Il prodotto non supporta la riproduzione multimediale. Per riprodurre un file nel dispositivo USB, collegare il prodotto come hub USB al dispositivo sorgente, quindi riprodurre il file su quest'ultimo.
- Per problemi relativi all'USB causati dal sistema operativo, dai programmi di avvio o dal software, contattare i fornitori rilevanti.
- Con l'affacciarsi sul mercato di diversi dispositivi USB, non siamo in grado di garantire che i nostri prodotti siano compatibili con tutti i dispositivi USB.
- Assicurarsi di collegare le unità disco rigido esterne che richiedono un'alimentazione esterna a una presa elettrica.
- È possibile caricare una batteria in modalità di risparmio energetico, ma non è possibile caricarla quando il prodotto è spento.
- Non è possibile caricare il dispositivo USB se il cavo di alimentazione non è collegato alla presa elettrica.
- Il dispositivo USB deve essere acquistato separatamente.
- Si consiglia di collegare un dispositivo wireless USB da 2,4 GHz (ad es. una tastiera o un mouse wireless) alla porta USB singola (SS-4+).
- Se si utilizza un dispositivo wireless USB da 2,4 GHz e un dispositivo USB 3.0 in una porta USB vicina, le prestazioni possono diminuire a causa di interferenze nelle frequenze.

Impostazione della risoluzione ottimale

Quando si accende per la prima volta il prodotto dopo l'acquisto, viene visualizzato un messaggio informativo sull'impostazione della risoluzione ottimale.

Selezionare una lingua nel messaggio informativo e modificare la risoluzione del PC in base alle impostazioni ottimali.

- Se non si seleziona la risoluzione ottimale, il messaggio verrà visualizzato fino a tre volte per un periodo di tempo specificato, anche se il prodotto viene spento e riacceso.
- Se si desidera impostare la risoluzione ottimale per il computer, Fare riferimento a (DOMANDE & RISPOSTE) → [“Come posso modificare la risoluzione?”](#)
- È possibile regolare la frequenza di aggiornamento in base alla risoluzione dello schermo selezionando **Giochi** → **Freq. di aggiorn.** nel menu OSD.

Elenco di schede grafiche che supportano HDR 400


HDR 400 è accessibile solo su sistemi Windows 10 con schede grafiche che supportano Digital Rights Management di PlayReady 3.0 (per contenuti HDR protetti). Utilizzare le schede grafiche indicate di seguito per HDR 400.

- NVIDIA GeForce 1000 series o versioni successive
- AMD Radeon™ RX 400 series o versioni successive
- Intel UHD Graphics 600 series o versioni successive

- Si consigliano le schede grafiche che supportano la decodifica video a 10 bit con accelerazione hardware per codec video HDR.

Capitolo 04

Menu

Guida ai tasti funzione → 

— Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello del prodotto. Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

Immagine

2°	3°	Descrizione
Modalità immagine		<p>Questo menu fornisce una qualità delle immagini ottimale in base all'ambiente in cui il prodotto viene usato.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Mod. salva vista è attiva.</p> <p>In modalità PC</p> <ul style="list-style-type: none">• Personalizzato: consente di personalizzare le impostazioni dello schermo.• Lumin. elevata: consente di massimizzare la luminosità dello schermo.• FPS: consente di aumentare la luminosità delle aree più scure dello schermo per giochi FPS (First-Person Shooter). Questa modalità aumenta la visibilità dei nemici durante un gioco FPS (First-Person Shooter).• RTS: consente di aumentare il colore e il rapporto di contrasto per migliorare la visibilità dello schermo RTS (Real-Time Strategy) e della minimappa.• GDR: questa modalità è ottimizzata per la grafica 3D e la messaggistica istantanea nello schermo per giochi RPG (Role Playing Game).• AOS: consente di aumentare il rapporto di contrasto per ottenere una qualità dell'immagine ottimizzata per lo schermo per giochi AOS (Aeon Of Strife).• sRGB: consente di regolare il sistema colori in base alla modalità sRGB. Si tratta della modalità standard per questo monitor.• Cinema: Fornisce la luminosità e il contrasto dei monitor, ideali per la visualizzazione di contenuti video e DVD.• Contrasto Dinamico: bilancia la luminosità attraverso la regolazione automatica del contrasto.







2°	3°	Descrizione
		<p>In modalità AV</p> <p>Quando un ingresso esterno è collegato via HDMI/DP/USB Type-C e la Modalità PC/AV è impostata su AV, Modalità immagine offre quattro impostazioni delle immagini (Dinamica, Standard, Film e Personalizzato) preimpostate in fabbrica. E' possibile attivare le impostazioni Dinamica, Standard, Film o Personalizzato. La funzione Personalizzato richiama automaticamente le impostazioni personalizzate dell'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinamica: Selezionare questa modalità per visualizzare immagini più nitide di quelle offerte dalla modalità Standard. • Standard: Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è luminoso. • Film: Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è buio. Ciò consente di risparmiare energia e di ridurre l'affaticamento degli occhi. • Personalizzato: Selezionare questa modalità quando si desidera regolare l'immagine in base alle proprie preferenze. <p>— La funzionalità Modalità immagine si attiva soltanto a una determinata risoluzione AV, come 720P a 60 Hz e 1080P a 60 Hz.</p>
Luminosità		<p>Regola la luminosità generale dell'immagine. (Gamma: 0~100)</p> <p>Un valore superiore rende più luminosa l'immagine.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la Modalità immagine è in modalità Contrasto Dinamico.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Mod. salva vista è attiva.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la Tempo di risposta è in modalità Più veloce (MBR).</p>
Contrasto		<p>Regola il contrasto tra gli oggetti e lo sfondo. (Gamma: 0~100)</p> <p>Un valore superiore aumenta il contrasto per far apparire l'oggetto più chiaro.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la Modalità immagine è in modalità Cinema, Contrasto Dinamico o sRGB.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.</p>
Nitidezza		<p>Rende il contorno degli oggetti più chiaro o sfuocato. (Gamma: 0~100)</p> <p>Un valore superiore rende il contorno degli oggetti più chiaro.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la Modalità immagine è in modalità Cinema o Contrasto Dinamico.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.</p>

2°	3°	Descrizione
Colore		<p>Regolare il colore dell'immagine sullo schermo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosso: consente di regolare il livello di saturazione del rosso. Più i valori si avvicinano a 100, maggiore è l'intensità del colore. • Verde: consente di regolare il livello di saturazione del verde. Più i valori si avvicinano a 100, maggiore è l'intensità del colore. • Blu: consente di regolare il livello di saturazione del blu. Più i valori si avvicinano a 100, maggiore è l'intensità del colore. • Toni colore: consente di selezionare il tono colore più adatto alle proprie esigenze di visualizzazione. <p>— Quando un ingresso esterno è collegato via HDMI/DP/USB Type-C e la Modalità PC/AV è impostata su AV (720P a 60Hz e 1080P a 60 Hz e 2160P a 60Hz), Toni colore offre quattro impostazioni colore (Freddo, Normale, Caldo e Personalizzato).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamma: consente di regolare il livello medio di luminanza. • Saturazione: consente di regolare il livello di saturazione. Più i valori si avvicinano a 100, maggiore è l'intensità del colore. <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Mod. salva vista è attiva.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la Modalità immagine è in modalità Cinema o sRGB.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Contrasto Dinamico è attiva.</p> <p>— La funzionalità Colore si attiva soltanto a una determinata risoluzione AV, come 720P a 60 Hz e 1080P a 60 Hz e 2160P a 60 Hz.</p>
Livello del nero		<p>Se un lettore DVD o un set-top box sono collegati al prodotto via HDMI, potrebbe verificarsi un degrado nelle immagini (contrasto/colore, livello di nero, ecc.), a seconda del dispositivo sorgente collegato.</p> <p>In tal caso, utilizzare Livello del nero per regolare la qualità dell'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normale: Selezionare questa modalità laddove non vi sia degrado nel rapporto di contrasto. • Bassa: Selezionare questa modalità per ridurre il livello di nero e incrementare il livello di bianco nel caso vi sia un degrado nel rapporto di contrasto. <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.</p> <p>— Questa funzione è disponibile solo in modalità HDMI.</p> <p>— L'opzione Livello del nero potrebbe non essere compatibile con alcuni dispositivi sorgente.</p> <p>— La funzionalità Livello del nero si attiva soltanto a una determinata risoluzione AV, come 720P a 60 Hz e 1080P a 60 Hz e 2160P a 60 Hz.</p> <p>— Regola il Livello del nero perché la qualità dell'immagine può differire in base al dispositivo esterno.</p>
Mod. salva vista		Consente di impostare una qualità delle immagini ottimale ideale per il rilassamento degli occhi.

2°	3°	Descrizione
Regolaz. schermo		<p>Consente di regolare la posizione della schermata o migliorare la qualità dell'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizione O: Spostare la schermata verso destra o verso sinistra. • Posizione V: Spostare la schermata verso l'alto o verso il basso. <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.</p> <p>— Questa opzione è disponibile solo quando Modalità PC/AV è impostato su AV.</p> <p>— Il menu è disponibile solo quando Dim. schermo è impostato su Adatta a schermo in modalità AV. Se un segnale da 480P, 576P, 720P, 1080p o 2160p viene immesso in modalità AV e la visualizzazione del prodotto è regolare, selezionare Adatta a schermo per regolare la posizione orizzontale e verticale su un livello compreso tra 0 e 6.</p>

Giochi

2°	3°	Descrizione
Freq. di aggiorn.		<p>È possibile modificare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Una frequenza di aggiornamento più elevata può ridurre l'affaticamento degli occhi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz <p>— Questo menu non è disponibile quando Modalità PC/AV è impostato su AV.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.</p> <p>— La modifica della Freq. di aggiorn. potrebbe causare lo sfarfallio dello schermo in base alla scheda grafica del PC.</p> <p>— La funzione è disponibile nei PC dotati di una scheda grafica in grado di modificare la frequenza di aggiornamento. Non è disponibile nei dispositivi (ad es. dispositivi AV) con frequenze di aggiornamento fisse. Se si applica la funzione, potrebbe verificarsi un malfunzionamento dello schermo.</p> <p>— Se utilizzando la funzione Freq. di aggiorn. il testo a schermo dovesse apparire sfocato o difettoso, è possibile risolvere il problema impostando la risoluzione dello schermo su quella raccomandata.</p>

2°	3°	Descrizione
Equalizzatore nero		<p>È possibile regolare la luminosità delle aree scure.</p> <p>Man mano che il valore si avvicina a 1, le zone più scure dello schermo si schiariscono, facilitando l'individuazione dei nemici durante il gioco. Per individuare più facilmente i nemici durante il gioco, diminuire il valore.</p> <p>Man mano che il valore si avvicina a 20, le zone più scure dello schermo si inscuriscono e aumenta il contrasto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il menu non è disponibile quando la funzione Mod. salva vista è attiva. Il menu non è disponibile quando la Modalità immagine è in modalità Cinema. Il menu non è disponibile quando la Modalità immagine è in modalità Contrasto Dinamico. Questo menu non è disponibile quando il segnale di ingresso è AV timing e il monitor è in modalità AV. Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.
Tempo di risposta		<p>Aumentare la velocità di risposta del pannello allo scopo di rendere più vivido e naturale l'aspetto dei video.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando non si visualizzano filmati o giochi è preferibile impostare il Tempo di risposta su Standard o Più rapido. Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva. Quando Modalità immagine è impostata su Dinamica o Mod. salva vista è impostata su On, il menu Più veloce (MBR) è disattivato. Il menu Più veloce (MBR) è disponibile solo quando Freq. di aggiorn. è impostato su 165 Hz.
Rid. ritardo input		<p>È possibile minimizzare il ritardo di input per le reazioni veloci riducendo il tempo di elaborazione del video.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la frequenza di aggiornamento del PC è diversa dall'impostazione di Freq. di aggiorn. sul prodotto, la funzione potrebbe non essere supportata. Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.
Mirino virtuale		<ul style="list-style-type: none"> Off: Mirino virtuale non è disponibile se è selezionato Off. / / / / /  consente di selezionare lo stile di mirino preferito. Ripristina posizione: consente di ripristinare la posizione predefinita del mirino. Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.

2°	3°	Descrizione
Dim. schermo		<p>È possibile selezionare la dimensione e la proporzione migliori per lo schermo.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.</p> <p>In modalità PC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto: consente di visualizzare l'immagine con le proporzioni della sorgente di ingresso. • Wide: consente di visualizzare l'immagine a schermo intero, indipendentemente dalle proporzioni della sorgente di ingresso. • 17" (4:3): consente di utilizzare una proporzione di 4:3 su uno schermo a 17". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate. • 19" (4:3): consente di utilizzare una proporzione di 4:3 su uno schermo ampio a 19". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate. • Ampio 19" (16:10): consente di utilizzare una proporzione di 16:10 su uno schermo ampio a 19". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate. • Ampio 21,5" (16:9): consente di utilizzare una proporzione di 16:9 su uno schermo ampio a 21,5". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate. • Ampio 22" (16:10): consente di utilizzare una proporzione di 16:10 su uno schermo ampio a 22". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate. • Ampio 23" (16:9): consente di utilizzare una proporzione di 16:9 su uno schermo ampio a 23". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate. • Amp. 27" (16:9): consente di utilizzare una proporzione di 16:9 su uno schermo ampio a 27". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate. • Amp. 29" (21:9): consente di utilizzare una proporzione di 21:9 su uno schermo ampio a 29". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.

2°

3°

Descrizione

In modalità **AV**

- **4:3**: l'immagine viene visualizzata con una proporzione di 4:3. L'impostazione è adatta ai video e alle trasmissioni standard.
- **16:9**: l'immagine viene visualizzata con una proporzione di 16:9.
- **21:9**: l'immagine viene visualizzata con una proporzione di 21:9.
- **32:9**: l'immagine viene visualizzata con una proporzione di 32:9.
- **Adatta a schermo**: l'immagine viene visualizzata nelle proporzioni originali, senza tagli.
- **17" (4:3)**: consente di utilizzare una proporzione di 4:3 su uno schermo a 17". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.
- **19" (4:3)**: consente di utilizzare una proporzione di 4:3 su uno schermo ampio a 19". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.
- **Ampio 19" (16:10)**: consente di utilizzare una proporzione di 16:10 su uno schermo ampio a 19". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.
- **Ampio 21,5" (16:9)**: consente di utilizzare una proporzione di 16:9 su uno schermo ampio a 21,5". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.
- **Ampio 22" (16:10)**: consente di utilizzare una proporzione di 16:10 su uno schermo ampio a 22". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.
- **Ampio 23" (16:9)**: consente di utilizzare una proporzione di 16:9 su uno schermo ampio a 23". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.
- **Amp. 27" (16:9)**: consente di utilizzare una proporzione di 16:9 su uno schermo ampio a 27". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.
- **Amp. 29" (21:9)**: consente di utilizzare una proporzione di 21:9 su uno schermo ampio a 29". Le immagini con una proporzione diversa non verranno visualizzate.

— Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda delle porte in dotazione al prodotto.

— La modifica della **Dim. schermo** è disponibile quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.

— La sorgente di ingresso è 480p, 576p, 720p, 1080p o 2160p e la visualizzazione del prodotto è normale (non tutti i modelli supportano tutti questi segnali.).

— Tale modalità può essere impostata quando la sorgente esterna viene connessa attraverso una porta HDMI/DP/USB Type-C e **Modalità PC/AV** è impostato su **AV**.

PBP


- Le funzioni disponibili possono variare a seconda del modello del prodotto. Il colore e la forma dei componenti possono variare rispetto all'immagine fornita. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Se utilizzando la funzione **PBP** il testo a schermo dovesse apparire sfocato o difettoso, è possibile risolvere il problema impostando la risoluzione dello schermo su quella raccomandata.
- Non modificare arbitrariamente la funzione **PBP** durante il gioco. In caso contrario, alcune app di gioco potrebbero non rispondere con conseguenti errori di schermata.

2°	3°	Descrizione
Modalità PBP		<p>Attivare o disattivare la modalità PBP.</p> <p>Se il dispositivo sorgente non invia un segnale video con una risoluzione appropriata per la visualizzazione in modalità PBP, potrebbe comparire una schermata vuota quando si attiva la funzione PBP.</p> <ul style="list-style-type: none">— L'output a 4K da un dispositivo AV non è supportato se Modalità PBP è impostato su On.
Tipo modalità		<p>È possibile selezionare la dimensione e le proporzioni dello schermo secondario.</p> <ul style="list-style-type: none">•  /  / 
Sorgente		<p>È possibile selezionare la sorgente per ciascuno schermo.</p>
Contrasto		<p>È possibile regolare il livello di contrasto. Più i valori si avvicinano a 100, maggiore è il contrasto tra chiaro/scuro.</p>
Sorgente audio		<p>È possibile impostare lo schermo di cui si desidera sentire l'audio.</p> <ul style="list-style-type: none">•  / 
Formato schermo		<p>È possibile scegliere la dimensione e il formato dell'immagine visualizzata sullo schermo.</p> <p>In modalità PC</p> <ul style="list-style-type: none">• Auto / Wide <p>In modalità AV</p> <ul style="list-style-type: none">• 4:3 / 16:9 / 21:9 / Adatta a schermo <ul style="list-style-type: none">— Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda delle porte in dotazione al prodotto.— La modifica della Formato schermo è disponibile quando sono soddisfatte le seguenti condizioni.<ul style="list-style-type: none">— La sorgente di ingresso è 480p, 576p, 720p, 1080p o 2160p e la visualizzazione del prodotto è normale (non tutti i modelli supportano tutti questi segnali.).— Tale modalità può essere impostata quando la sorgente esterna viene connessa attraverso una porta HDMI/DP/USB Type-C e Modalità PC/AV è impostato su AV.— La funzionalità Formato schermo si attiva soltanto a una determinata risoluzione AV, come 720P a 60 Hz e 1080P a 60 Hz e 2160P a 60 Hz.

Visual. su scher.




2°	3°	Descrizione
Lingua		Impostare la lingua dei menu. — La modifica delle impostazioni della lingua può essere applicata solo alla visualizzazione dei menu a schermo. — La modifica non influenzerà altre funzioni del PC.
Visual ora		Consente di impostare la durata per cui la finestra del menu resta visualizzata sullo schermo se non utilizzata.

Sistema






2°	3°	Descrizione
 Volume		Regolare la Volume muovendo il tasto JOG A SINISTRA/A DESTRA. — Per attivare la funzione Muto , accedere alla schermata di controllo Volume , quindi utilizzare il tasto JOG per spostare verso il basso la selezione. — Per disattivare la funzione Muto , accedere alla schermata di controllo Volume , quindi aumentare o diminuire il Volume .
Imp. sorgente USB		Questa opzione consente di assegnare le porte USB corrette per le porte HDMI e DP.
Attenuazione locale		Consente di controllare la luminosità di aree specifiche dello schermo per massimizzare automaticamente il contrasto. — Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva. — Il menu non è disponibile quando la funzione Mod. salva vista è attiva.
Risparmio Eco Plus		La funzione Risparmio Eco Plus riduce il consumo energetico controllando il consumo del pannello del monitor. <ul style="list-style-type: none">• Off: Disattivazione della funzione Risparmio Eco Plus.• Auto: il consumo di energia verrà automaticamente ridotto del 10% circa rispetto all'impostazione corrente. (La percentuale di riduzione del consumo di energia dipende dalla luminosità dello schermo.)• Bassa: consente di risparmiare fino al 25 % di energia rispetto alla luminosità massima.• Alta: consente di risparmiare fino al 50 % di energia rispetto alla luminosità massima. — Il menu non è disponibile quando la funzione Mod. salva vista è attiva. — Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva. — Il menu non è disponibile quando la Modalità immagine è in modalità Contrasto Dinamico .

2°	3°	Descrizione
Luminosità dinam.		<p>Consente di regolare automaticam. la luminosità per fornire il miglior contrasto possibile nelle condizioni attuali.</p> <p>— Il menu non è disponibile quando la funzione Modalità PBP è attiva.</p>
Timer spegn. Plus	Timer spegnim.	<ul style="list-style-type: none"> • Timer spegnim.: consente di accendere la modalità Timer spegnim.. • Spegni dopo: È possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 23 ore per il timer di spegnimento. Trascorso il numero di ore specificato, il prodotto si spegnerà automaticamente. <p>— Questa opzione è disponibile solo quando Timer spegnim. è impostato su On.</p> <p>— Nei prodotti destinati al mercato di alcune regioni, l'opzione Timer spegnim. è impostata per attivarsi automaticamente dopo 4 ore dall'accensione del prodotto. L'opzione è così impostata in conformità alle normative in materia di fornitura di energia. Se si desidera che il timer non venga attivato, accedere a  → Sistema → Timer spegn. Plus e impostare Timer spegnim. su Off.</p>
	Eco Timer	<ul style="list-style-type: none"> • Eco Timer: consente di accendere la modalità Eco Timer. • Spegni Eco dopo: È possibile impostare Spegni Eco dopo tra 10 e 180 minuti. Trascorso il tempo specificato, il prodotto si spegnerà automaticamente. <p>— Questa opzione è disponibile solo quando Eco Timer è impostato su On.</p>
Modalità PC/AV		<p>Impostare Modalità PC/AV su AV. La dimensione dell'immagine verrà ingrandita.</p> <p>Questa opzione risulta utile durante la visione di un film.</p> <p>— Sono supportati solamente prodotti dotati di un'area di visualizzazione 16:9 o 16:10.</p>
DisplayPort ver.		<p>Consente di selezionare il proprio DisplayPort.</p> <p>— Impostazioni non corrette potrebbero causare una schermata vuota. Se ciò si verificasse, controllare le specifiche del dispositivo.</p> <p>— Se sul prodotto (in modalità DisplayPort) è visualizzato il messaggio Verificare la connessione via cavo e le impostazioni del dispositivo sorgente., premere il tasto JOG per visualizzare la schermata della Guida ai tasti funzione, quindi selezionare  → Sistema → DisplayPort ver. → 1.1 / 1.2 / 1.4.</p> <p>— Se si imposta DisplayPort ver. su 1.1, a causa della limitazione di banda del protocollo DisplayPort 1.1, la frequenza di aggiornamento di output massima effettiva delle schede video non può raggiungere il livello di 120 Hz.</p> <p>— Se il PC è entrato in modalità BIOS e la schermata del BIOS non appare, seguire il percorso indicato di seguito, quindi selezionare la modalità.  → Sistema → DisplayPort ver. → 1.1 / 1.2 / 1.4.</p>

2°	3°	Descrizione
Ver. porta ingres.		<p>Selezionare una versione HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.4 / 2.0 <p>— Il dispositivo e la risoluzione supportabili possono differire a seconda della relativa versione.</p> <p>— Una volta modificata la versione, lo schermo potrebbe lampeggiare.</p> <p>— Se la Modalità HDMI è impostata su 2.0, HDR On è disponibile in UHD 60 Hz. A una risoluzione maggiore (UHD 120/140), HDR On non è disponibile a causa di limitazioni alla larghezza di banda.</p> <p>— Se impostate Modalità HDMI su 1.4, potrebbero non essere supportate alcune risoluzioni elevate a causa di limitazioni dell'ampiezza di banda del protocollo HDMI 1.4.</p> <p>— Se impostate Modalità HDMI su 2.0, potrebbero non essere supportate alcune risoluzioni elevate a causa di limitazioni dell'ampiezza di banda del protocollo HDMI 2.0.</p> <p>— Quando l'impostazione non è corretta, può comparire uno schermo vuoto. In questo caso, controllare le specifiche del dispositivo.</p> <p>— Impostare Modalità HDMI su 1.4 se il monitor è collegato a un dispositivo HDMI e non visualizza correttamente la schermata, mostra una schermata vuota o non riproduce alcun suono.</p> <p>— Impostare Modalità HDMI su 2.0 se il monitor è collegato a un dispositivo HDMI e non visualizza correttamente la schermata, mostra una schermata vuota o non riproduce alcun suono.</p>
Comm. sorg. autom.		<p>Mediante l'attivazione, viene visualizzata automaticamente una nuova sorgente collegata.</p> <p>— Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.</p>
Tempo ripet tasto		<p>Controlla la velocità di risposta di un tasto alla pressione.</p> <p>È possibile selezionare Accelerazione, 1 sec o 2 sec. Se si seleziona Nessuna ripet, i comandi rispondono solo alla pressione di un tasto.</p>
Attiva LED		<p>Configurare le impostazioni per abilitare o disabilitare il LED di alimentazione posizionato nella parte inferiore del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In funzione: il LED di alimentazione è attivo quando il prodotto è acceso. • In standby: il LED di alimentazione è attivo quando il prodotto è spento.

2°	3°	Descrizione
Preferenza USB-C		<p>Scegliere tra una risoluzione elevata e la velocità di trasferimento dei dati. Se vengono modificate le impostazioni durante il trasferimento dei dati, il trasferimento potrebbe essere annullato o si può verificare un danneggiamento dei dati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta risoluzione: Se è selezionata l'opzione Alta risoluzione, per l'ingresso del cavo USB tipo C è disponibile la risoluzione 5120 x 1440 a 60 Hz. Le prestazioni delle porte LAN e  potrebbero presentare delle limitazioni. La porta  funziona come USB 2.0. • Dati alta velocità: Se è stata selezionata l'opzione Dati alta velocità, per l'ingresso del cavo USB tipo C non è disponibile la risoluzione , 5120 x 1440 a 60 Hz. La porta  funziona come USB 3.0.
Imp. chiave pers.		<p>Impostare il tasto personalizzato in modo che la funzione selezionata possa essere impostata direttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mod. salva vista / PBP / Freq. di aggiorn. / Rid. ritardo input / Equalizzatore nero / Mirino virtuale / Comm. sorg. autom. / Modalità immagine / Tempo di risposta
Mod. risp. Energia		<p>Impostato su on, Ethernet è disattivato per il risparmio energetico. Impostato su off, il PC o laptop connesso a USB-C può essere riattivato tramite LAN.</p>

Supporto

2°	3°	Descrizione
Auto diagnosi		<p>Eseguire questo test in caso di problemi con l'immagine del monitor.</p> <ul style="list-style-type: none">— Mai spegnere l'alimentazione né modificare la sorgente di ingresso durante l'auto diagnosi. Se possibile, cercare di non interrompere il test.
Aggiorn. Software		<p>Aggiornare il software utilizzando un file di aggiornamento su un dispositivo USB.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Salvare il file di aggiornamento (in formato .bin o .img) scaricato dal sito Web di Samsung (http://www.samsung.com/sec) su un dispositivo di archiviazione USB.2 Collegare il dispositivo USB alla porta SERVICE,  (SERVICE) del monitor. Selezionare  → Supporto → Aggiorn. Software.3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per procedere con l'aggiornamento.4 Il prodotto si spegnerà e si riaccenderà automaticamente dopo aver completato l'aggiornamento; spegnere quindi il prodotto.5 Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, quindi ricollegare il cavo dopo lo spegnimento. <ul style="list-style-type: none">— Per eseguire l'aggiornamento del software utilizzando una memoria USB, è necessario innanzitutto formattare la memoria USB in formato FAT32.— In fase di esecuzione dell'aggiornamento, assicurarsi che nella directory radice sia salvato solamente un file BIN o IMG (.bin o .img).— Dopo aver eseguito gli aggiornamenti, salvare solo il file .bin o .image, scaricato dal sito Web di Samsung, nella directory radice.— Se viene visualizzato il messaggio Nessun file di aggiornamento trovato sul dispositivo USB. Controllare il dispositivo USB e riprovare più tardi., la causa è probabilmente dovuta ai seguenti motivi.<ul style="list-style-type: none">— Nessuna memoria USB connessa alla porta SERVICE,  (SERVICE).— I file contenuti nella memoria USB collegata non sono in formati compatibili.— Nella memoria USB collegata non sono presenti file di aggiornamento validi. (non sono presenti file di aggiornamento nella memoria o i nomi dei file non sono corretti.)— Non spegnere il prodotto fino al completamento dell'aggiornamento. Inoltre, evitare quanto più possibile che si verifichino interruzioni durante l'aggiornamento. Generalmente il prodotto torna alla versione precedente in caso di interruzione di un aggiornamento.— Durante l'aggiornamento USB, il colore dello schermo potrebbe cambiare oppure lampeggiare, ma non è un problema del monitor. Poiché l'aggiornamento del software viene eseguito normalmente, attendere il termine dell'aggiornamento.— Quando si effettua l'aggiornamento, assicurarsi di rimuovere tutti i cavi collegati alla porta USB (, ).
Informazioni		Visualizzare le informazioni attuali del software. Fare riferimento alla schermata effettiva del monitor.
Azzerare tutto		Ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite per tutte le impostazioni del prodotto.

Capitolo 05

Installazione del software

Easy Setting Box



Easy Setting Box permette agli utenti di utilizzare il prodotto suddividendolo in più sezioni.

Per installare la versione più aggiornata di **Easy Setting Box**, scaricarla dal sito Web di Samsung all'indirizzo <http://www.samsung.com>.

- Se non si procede al riavvio del PC dopo l'installazione, il software potrebbe non funzionare correttamente.
- L'icona Easy Setting Box potrebbe non comparire in base al sistema operativo in uso e alle specifiche del prodotto.
- Se l'icona di scelta rapida non compare, premere il tasto F5.

Restrizioni e Problemi di installazione

L'installazione di **Easy Setting Box** potrebbe essere influenzata dalla scheda grafica, dalla scheda madre e dall'ambiente di rete.

Requisiti di sistema

SO	Hardware
<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 32Bit/64Bit• Windows 8 32Bit/64Bit• Windows 8.1 32Bit/64Bit• Windows 10 32Bit/64Bit	<ul style="list-style-type: none">• Almeno 32MB di memoria• Almeno 60MB di spazio libero sul disco rigido

Installazione del driver

Per installare la versione più aggiornata del driver del prodotto, scaricarla dal sito Web di Samsung all'indirizzo <http://www.samsung.com>.

- E' possibile impostare la risoluzione e la frequenza ottimali per questo prodotto installando i rispettivi driver.

Capitolo 06

Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di contattare il Centro di assistenza Samsung

— Prima di contattare il Customer Service Center Samsung, verificare il prodotto come segue. Se il problema persiste, contattare il Customer Service Center Samsung.

Diagnosi prodotto (Problemi di schermo)

Se si verifica un problema con lo schermo del monitor, eseguire l'[Auto diagnosi](#) per verificare il corretto funzionamento del monitor.

Verifica della risoluzione e della frequenza

Se si seleziona una risoluzione non supportata (consultare la [Tabella delle modalità standard del segnale](#)), è possibile che venga brevemente visualizzato il messaggio **Mod non ottimale** o che lo schermo non sia visualizzato correttamente.

— La risoluzione visualizzata può variare a seconda dei cavi e delle impostazioni di sistema del PC.

Controllare quanto segue.

Attenzione

Quando il prodotto emette un suono simile a uno schiocco.

Questo suono potrebbe essere dovuto alla contrazione o espansione causata dalle variazioni di temperatura a carico dei componenti esterni o del circuito interno del prodotto.

Ciò non costituisce un difetto e non influisce in alcun modo sul ciclo di vita del prodotto.

Problemi di installazione (modalità PC)

Quando il prodotto e il PC sono collegati a un cavo HDMI o HDMI-DVI, tutti i quattro lati dello schermo presentano uno spazio vuoto.

Gli spazi vuoti visualizzati sullo schermo non hanno nulla a che fare con il prodotto.

Gli spazi vuoti sullo schermo sono causati dal PC o dalla scheda grafica. Per risolvere questo problema, regolare la dimensione dello schermo nelle impostazioni HDMI o DVI della scheda grafica.

Se nel menu delle impostazioni della scheda grafica non vi sono opzioni per la regolazione della dimensione dello schermo, aggiornare il driver della scheda grafica all'ultima versione disponibile.

Contattare il produttore del PC o della scheda grafica per ulteriori dettagli sulle modalità di regolazione delle impostazioni dello schermo.

Problemi di schermo


Il LED di alimentazione è spento. Lo schermo non si accende.

Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.

Se si verifica un problema con lo schermo del monitor, eseguire l'[Auto diagnosi](#) per verificare il corretto funzionamento del monitor.

Viene visualizzato il messaggio *Verificare la connessione via cavo e le impostazioni del dispositivo sorgente*.

Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto.

Se il prodotto è in modalità **HDMI** o **DisplayPort**, premere il tasto JOG per visualizzare la schermata della guida ai tasti funzione e selezionare  → **Sistema** → **Modalità PC/AV** → **HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB Type-C** → **PC** o **AV**.

Viene visualizzato *Mod non ottimale*.

Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dalla scheda grafica supera la risoluzione o la frequenza massima supportata dal prodotto.

Modificare la risoluzione e la frequenza massima in modo appropriato rispetto alle prestazioni del prodotto, facendo riferimento alla Tabella delle modalità standard del segnale ([P.42](#)).

Le immagini a schermo appaiono distorte.

Verificare la connessione del cavo al prodotto.

Lo schermo non è limpido. Lo schermo è sfuocato.

Rimuovere tutti gli accessori (cavo di prolunga video, ecc...) e riprovare.

Impostare la risoluzione e la frequenza sui valori consigliati.

Lo schermo appare instabile e mosso. Ci sono ombre o immagini residue sullo schermo.

Verificare che la risoluzione e la frequenza del PC siano impostate entro valori compatibili con il prodotto. Quindi, se richiesto, modificare le impostazioni, consultando la Tabella delle modalità standard del segnale ([P.42](#)) nel presente manuale e il menu **Informazioni** sul prodotto.

Modificare il **Tempo di risposta** nel Display OSD in **Più rapido** o **Standard** in base all'applicazione e all'utilizzo.

Lo schermo è troppo luminoso. Lo schermo è troppo scuro.

Regolare i valori **Luminosità** e **Contrasto**.

Il colore dello schermo non è uniforme.

Modificare le impostazioni del **Colore**

I colori a schermo sono ombreggiati e distorti.

Modificare le impostazioni del **Colore**

Il bianco non è visualizzato correttamente.

Modificare le impostazioni del **Colore**

Sullo schermo non appaiono immagini e il LED di alimentazione lampeggia ogni 0,5 - 1 secondo.

Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto e al PC e che i connettori siano inseriti saldamente.

Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse per riattivare lo schermo.

Il prodotto è in modalità risparmio energetico.

Il testo è sfuocato.

In caso di utilizzo di un sistema operativo Windows (ad es. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10): Accedere a **Pannello di controllo** → **Tipi di carattere** → **Modifica testo ClearType** e modificare **Attiva ClearType**.

Il video viene riprodotto a scatti.

È possibile che i file video di grandi dimensioni in alta definizione vengano riprodotti a scatti. Ciò potrebbe accadere perché il lettore video non è ottimizzato per la risorsa del PC.

Provare a riprodurre il file su un altro lettore video.

Problemi audio

Non si avverte audio.

Verificare nuovamente le condizioni delle cuffie o degli auricolari collegati e/o regolare il volume.

Controllare il volume.

Verificare se il volume del prodotto o del dispositivo sorgente è disattivato.

Il volume è troppo basso.

Regola il volume.

Se il volume è ancora troppo basso dopo averlo alzato al massimo livello, regolare il volume sulla scheda audio del PC o sul programma software.

Il video è disponibile ma non c'è l'audio.

Non è possibile sentire l'audio se per collegare il dispositivo di input è stato utilizzato un cavo HDMI-DVI.

Collegare il dispositivo utilizzando un cavo HDMI o DP.

Problemi relativi al dispositivo sorgente

Quando il PC è in fase di avviamento si avverte un segnale acustico.

Se durante l'avviamento del PC si avverte un segnale acustico, contattare l'assistenza tecnica per la manutenzione del PC.

DOMANDE & RISPOSTE

— Per ulteriori istruzioni sulla regolazione, consultare il manuale per l'utente del PC o della scheda grafica.

— Il percorso alle impostazioni dipende dal sistema operativo installato.

Come posso modificare la frequenza?

Impostare la frequenza sulla scheda grafica.

- Windows 7: accedere a **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Schermo** → **Risoluzione dello schermo** → **Impostazioni avanzate** → **Monitor** e regolare la **Frequenza di aggiornamento dello schermo** in **Impostazioni monitor**.
- Windows 8(Windows 8.1): accedere a **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Schermo** → **Risoluzione schermo** → **Impostazioni avanzate** → **Monitor** e regolare la **Frequenza di aggiornamento** in **Impostazioni monitor**.
- Windows 10: accedere a **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo** → **Impostazioni schermo avanzate** → **Visualizza proprietà scheda** → **Monitor** e regolare la **Frequenza di aggiornamento** in **Impostazioni monitor**.

Come posso modificare la risoluzione?

- Windows 7: accedere a **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Schermo** → **Risoluzione dello schermo** → **Modifica risoluzione**.
- Windows 8(Windows 8.1): accedere a **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Schermo** → **Modifica risoluzione** e adattare la risoluzione.
- Windows 10: accedere a **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo** → **Impostazioni schermo avanzate** e adattare la risoluzione.

Come posso impostare la modalità di risparmio energetico?

- Windows 7: accedere a **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Personalizzazione** → **Impostazioni screen saver** → **Opzioni risparmio energia** o alle impostazioni del BIOS nel PC.
 - Windows 8(Windows 8.1): accedere a **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Aspetto e personalizzazione** → **Personalizzazione** → **Impostazioni screen saver** → **Opzioni risparmio energia** o alle impostazioni del BIOS nel PC.
 - Windows 10: accedere a **Impostazioni** → **Personalizzazione** → **Schermata di blocco** → **Impostazioni timeout schermo** → **Alimentazione & sospensione** o alle impostazioni del BIOS nel PC.
-

Capitolo 07

Specifiche

Generale

Nome modello	S49A95*U
Dimensione	Classe 49 (48,7 pollici / 123,8 cm)
Area di visualizzazione	1191,936 mm (O) x 335,232 mm (V)
Passo pixel	0,0776 mm (O) x 0,2328 mm (V)
Massimo pixel clock	972,67 MHz
Alimentazione	AC100-240V~ 50/60Hz Vedere l'etichetta sul retro del prodotto poiché la tensione standard può variare a seconda del paese.
Connettori segnale	HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Condizioni ambientali	Funzionamento Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Umidità: 10 % – 80 %, senza condensa Immagazzinamento Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Umidità: 5 % – 95 %, senza condensa

- **Plug-and-Play**
Questo prodotto può essere installato e utilizzato su qualsiasi sistema Plug & Play compatibile. Uno scambio di dati bidirezionale tra il prodotto e il PC ottimizza le impostazioni del prodotto. L'installazione del prodotto è automatica. Tuttavia, è possibile personalizzare le impostazioni di installazione come desiderato.
- **Punti pannello (Pixel)**
A causa della tipologia di produzione, si stima che circa 1 pixel per milione (1ppm) può risultare più chiaro o più luminoso sul pannello LCD. Ciò non influenza in alcun modo le prestazioni del prodotto.
- Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.
- Per accedere alle informazioni sull'etichettatura energetica di questo prodotto nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL), accedere a https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** dove ***** è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è reperibile sull'etichetta di valutazione del prodotto.

Tabella delle modalità standard del segnale

Nome modello	S49A95*U	
Sincronizzazione (Spec. PANNELLO)	Frequenza verticale	48 ~ 120 Hz
Risoluzione	Risoluzione ottimale	3840 x 1080 a 60 Hz (HDMI 1.4)
	Risoluzione massima	5120 x 1440 a 60 Hz (HDMI 2.0, USB Type-C)
		5120 x 1440 a 120 Hz (DisplayPort)

Se il segnale trasmesso dal PC rientra tra le modalità standard elencate di seguito, lo schermo verrà regolato automaticamente. Se il segnale trasmesso dal PC non appartiene alle modalità di segnale standard, lo schermo potrebbe visualizzare una schermata vuota nonostante il LED di alimentazione risulti acceso. In tal caso, modificare le impostazioni in base alla tabella seguente consultando il manuale utente della scheda grafica.

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock Pixel (MHz)	Polarità sincr. (O/V)	Porta		
					HDMI IN	DP IN	USB Type-C IN
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+	0	0	0
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-	0	0	0
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-	0	0	0
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-	0	0	0
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-	0	0	0
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-	0	0	0
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-	0	0	0
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+	0	0	0
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+	0	0	0
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+	0	0	0
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+	0	0	0
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-	0	0	0
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-	0	0	0
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+	0	0	0

Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock Pixel (MHz)	Polarità sincr. (O/V)	Porta		
					HDMI IN	DP IN	USB Type-C IN
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+	0	0	0
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+	0	0	0
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+	0	0	0
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+	0	0	0
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+	0	0	0
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+	0	0	0
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+	0	0	0
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+	0	0	0
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+	0	0	0
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-	0	0	0
VESA, 2560 x 1440	150,919	99,946	410,500	+/-	-	0	-
VESA, 2560 x 1440	182,996	119,998	497,750	+/-	-	0	-
VESA, 3440 x 1440	73,681	49,987	265,250	+/-	0	-	-
VESA, 3440 x 1440	87,500	59,973	315,000	+/-	0	0	0
VESA, 3440 x 1440	150,972	99,982	543,500	+/-	-	0	-
VESA, 3440 x 1440	177,719	120,000	639,790	+/-	-	0	-
VESA, 3840 x 1080	66,625	59,968	266,500	+/-	0	0	0
VESA, 3840 x 1080	113,250	99,956	453,000	+/-	-	0	-
VESA, 3840 x 1080	137,250	119,974	549,000	+/-	-	0	-
VESA, 5120 x 1440	88,826	59,977	469,000	+/-	0	0	0
VESA, 5120 x 1440	150,994	99,996	797,250	+/-	-	0	-
VESA, 5120 x 1440	182,955	119,970	966,000	+/-	-	0	-

— Frequenza orizzontale

Il tempo impiegato per eseguire la scansione di una singola riga da sinistra a destra dello schermo è denominato ciclo orizzontale. Al contrario, il numero reciproco di un ciclo orizzontale è denominato frequenza orizzontale. La frequenza orizzontale è misurata in kHz.

— Frequenza verticale

Le immagini visibili sullo schermo sono generate mediante la ripetizione della stessa immagine decine di volte al secondo. La frequenza della ripetizione si definisce "frequenza verticale" o "frequenza di aggiornamento" ed è espressa in Hz.

— Questo prodotto può essere impostato solo su una risoluzione per ogni formato di schermo allo scopo di ottenere una qualità di immagine ottimale a seconda del tipo di pannello. Utilizzando una risoluzione diversa da quella specificata, la qualità dell'immagine può risultare degradata. Per evitare questo inconveniente, si consiglia di selezionare la risoluzione ottimale specificata per il proprio prodotto.

Capitolo 08

Appendice

Responsabilità per il servizio di assistenza a pagamento (costo imputabile ai clienti)

— In caso di richiesta del servizio di assistenza, anche se in garanzia, la visita a domicilio di un tecnico potrebbe essere a pagamento nei seguenti casi.

Nessun difetto del prodotto

Pulizia del prodotto, regolazioni, spiegazioni, reinstallazione e così via.

- Se a un tecnico dell'assistenza viene richiesto di fornire istruzioni su come utilizzare un prodotto o di regolare semplicemente alcune opzioni senza smontare il prodotto.
- Se un difetto è causato da fattori ambientali esterni (Internet, antenna, segnale via cavo e così via).
- Se un prodotto viene reinstallato o si collegano dispositivi aggiuntivi dopo l'installazione iniziale del prodotto acquistato.
- Se un prodotto viene reinstallato per il trasferimento in un altro luogo o in un altro appartamento.
- Se il cliente richiede istruzioni sull'utilizzo del prodotto di un'altra azienda.
- Se il cliente richiede istruzioni sull'utilizzo della rete o di un programma di un'altra azienda.
- Se il cliente richiede l'installazione e la configurazione del software del prodotto.
- Se un tecnico dell'assistenza esegue la rimozione/pulizia di polvere o materiali estranei all'interno del prodotto.
- Se il cliente richiede in aggiunta un'installazione dopo l'acquisto di un prodotto tramite shopping da casa oppure online.

Danno del prodotto per causa imputabile al cliente

Danno del prodotto dovuto a uso improprio o errata riparazione da parte del cliente.

Se il danno è causato da:

- Urto esterno o caduta.
- Utilizzo di accessori o prodotti venduti separatamente non specificati da Samsung.
- Riparazione non eseguita da un tecnico di un'azienda di servizi di assistenza autorizzata o di un partner di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Rimodellazione o riparazione del prodotto da parte del cliente.
- Utilizzo con una tensione errata o con collegamenti elettrici non autorizzati.
- Mancata osservanza degli avvisi di attenzione riportati nel Manuale dell'utente.

Altro

- Se il prodotto non funziona a seguito di una calamità naturale. (danno da fulmine, incendio, terremoto, alluvione e così via)
- Se i componenti di consumo sono completamente esauriti. (batteria, toner, luci a fluorescenza, testina, vibratore, lampada, filtro, nastro e così via)

— Se il cliente richiede un intervento di assistenza nel caso in cui il prodotto non presenti alcun difetto, potrebbe essere addebitata una commissione. Si consiglia pertanto di leggere prima il Manuale dell'utente.

WEEE

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.