


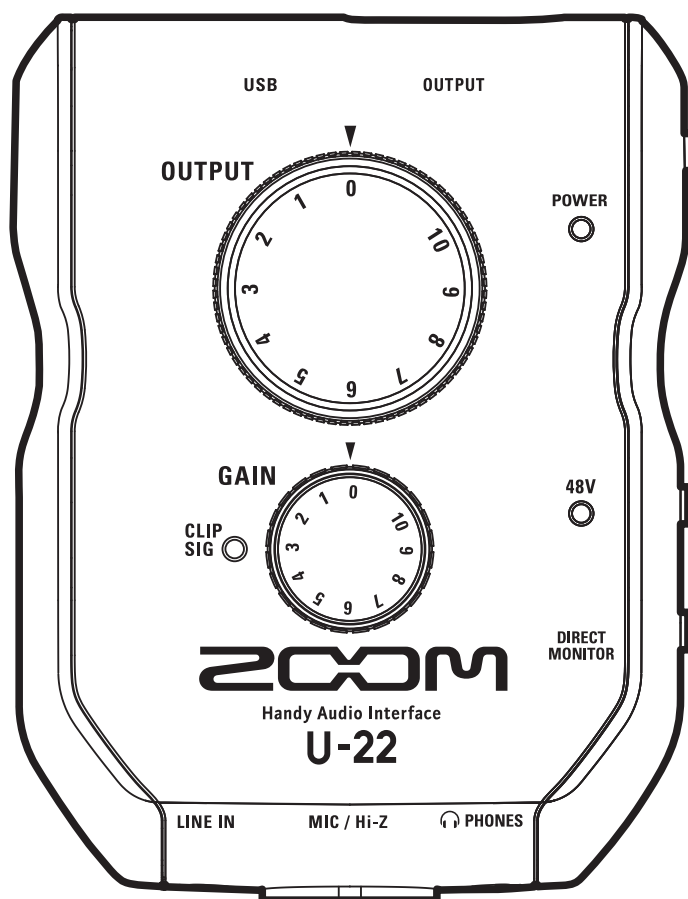

Handy Audio Interface **U-22**

Manuale Operativo



Indice

Introduzione.....	2	Registrare	10
Precauzioni d'uso e sicurezza	2	Riprodurre	12
Nome delle parti	4	Diagnostica	14
Collegarsi a un Computer/iPad	6	Specifiche tecniche.....	15

Introduzione

Grazie per aver preferito **U-22** Handy Audio Interface di ZOOM.

Per ottenere i migliori risultati—e proteggere il vostro investimento—leggete attentamente questo manuale e conservatelo per futura referenza.

Usate questo prodotto solo come indicato.

Interfaccia Audio mobile 2-in/2-out

U-22 è un'interfaccia audio mobile di alta qualità che supporta la registrazione e la riproduzione con risoluzioni fino a 24-bit/96 kHz.

Poiché **U-22** può operare a batteria, così come con alimentazione bus, potete creare musica ovunque.

U-22 è compatibile con Mac, PC e iPad.

Attenzione alla performance audio

Grazie al suo sistema di trasferimento asincrono, **U-22** non è coinvolto dal jitter del computer, e riproduce l'audio con perfetta precisione.

Preampli microfonico ad alte prestazioni


U-22 è provvisto di un preampli microfonico ad alte prestazioni basato sullo stesso progetto della nostra famosa serie H.


L'ingresso supporta l'alimentazione phantom a +48V, e un jack MIC/Hi-Z dedicato supporta l'ingresso ad alta impedenza.

Precauzioni d'uso e sicurezza


Precauzioni di sicurezza


In questo manuale sono usati simboli per sottolineare avvertimenti, da osservare per evitare incidenti. Il significato dei simboli è il seguente.

 Qualcosa che può provocare danni seri o morte

 Qualcosa che può provocare danni o danneggiare l'unità

Altri simboli usati

 Azione obbligatoria

 Azione proibita

Attenzione

Modifiche

 Non aprite l'unità e non modificatela.


Operatività con adattatore AC

 Non usate un adattatore AC diverso da AD-17 di ZOOM.


 Afferrate sempre l'adattatore AC quando lo scollegate dall'impianto.

Operatività con alimentazione DC esterna


 Usate una fonte di alimentazione esterna DC a 5V.

 Seguite attentamente le precauzioni relative all'alimentazione esterna DC prima dell'uso.

Operatività a batterie

 Usate 2 normali batterie tipo AA da 1.5-volt (alcaline o nickel metallo idruro).

 Leggete attentamente le istruzioni delle batterie.

 Chiudete sempre il comparto batterie quando usate l'unità.

Precauzioni d'uso e sicurezza (seguito)

Cautela

Gestione del prodotto

- ❗ Non fate cadere, rovesciare l'unità, né applicate forza eccessiva.
- ❗ Fate attenzione a non far entrare oggetti estranei o liquidi nell'unità.

Gestione delle batterie

- ❗ Installate le batterie seguendo il corretto orientamento +/–.
- ❗ Usate un tipo specifico di batterie.
Non mescolate batterie nuove e usate o marchi e tipi diversi allo stesso tempo.
- ❗ Se non usate l'unità per un certo periodo, rimuovete le batterie.
In caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie, pulite accuratamente il comparto batterie e i terminali delle stesse, per rimuovere i residui.

Ambiente operativo

- ⊗ Non usate l'unità in ambienti con temperature eccessive.
- ⊗ Non usate l'unità in prossimità di fonti di calore.
- ⊗ Non usate l'unità in presenza di umidità eccessiva o d'acqua.
- ⊗ Non usate l'unità in luoghi soggetti a frequenti vibrazioni.
- ⊗ Non usate l'unità in luoghi con molta polvere o sabbia.

Cavi di connessione e jack ingresso/uscita

- ❗ Spegnete sempre tutti gli apparecchi prima di collegare i cavi.
- ❗ Scollegate tutti i cavi di connessione e l'adattatore AC prima di spostare l'unità.

Volume

- ⊗ Non usate l'unità a volume alto per un lungo periodo.

Precauzioni d'uso

Interferenza con altro apparecchio elettrico

Per motivi di sicurezza, **U-22** è stato concepito per ridurre al minimo le emissioni di onde elettromagnetiche ed eliminare interferenze provocate da onde elettromagnetiche esterne.

Tuttavia, potrebbe verificarsi interferenza se **U-22** è posto vicino ad apparecchi suscettibili di interferenza o che emettono potenti onde elettromagnetiche. In tal caso, posizionate **U-22** lontano dall'altro apparecchio.

Con qualunque tipo di apparecchiatura elettronica a controllo digitale, -compreso **U-22**-l'interferenza elettromagnetica può provocare malfunzionamenti, danneggiare o distruggere dati e provocare problemi. Fate attenzione.

Pulizia

Usate un panno morbido e asciutto per pulire l'unità. Se necessario, inumidite leggermente il panno. Non usate detergenti abrasivi, cere o solventi, compreso alcol, benzene e solventi per pittura.

Considerazioni relative alla temperatura

U-22 può scaldarsi dopo lunghi periodi di utilizzo ininterrotto. Ciò è normale, finché l'unità non diventa troppo calda, da non poter toccare.

Rottura e malfunzionamenti

Se **U-22** dovesse guastarsi o operare in maniera scorretta, scollegate l'unità immediatamente. Contattate il rivenditore dal quale l'avete acquistata o l'assistenza Zoom fornendo le informazioni seguenti: modello del prodotto, numero di serie e dettagli dei sintomi di malfunzionamento riscontrati, —assieme al vostro nome, indirizzo e numero di telefono.

Copyright

- Windows® è marchio registrato di Microsoft® Corporation.
- Mac®, iPad® e Lightning™ sono marchi o marchi registrati di Apple Inc.
- MIDI è marchio registrato di Association of Musical Electronics Industry (AMEI).
- Altri nomi di prodotto, marchi registrati e nomi di società citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Note: Tutti i marchi e marchi registrati in questo documento sono a mero scopo identificativo e non intendono infrangere i copyright dei rispettivi detentori.

La registrazione con altri scopi dall'uso personale, da fonti coperte da copyright, compresi CD, registrazioni, nastri, esecuzioni live, video e broadcast, senza permesso del detentore del copyright stesso, è proibita dalla legge.

ZOOM Corporation non si assume responsabilità in merito alla violazione del copyright.


Nazioni EU




Dichiarazione di conformità

Nome delle parti

■ Lato superiore

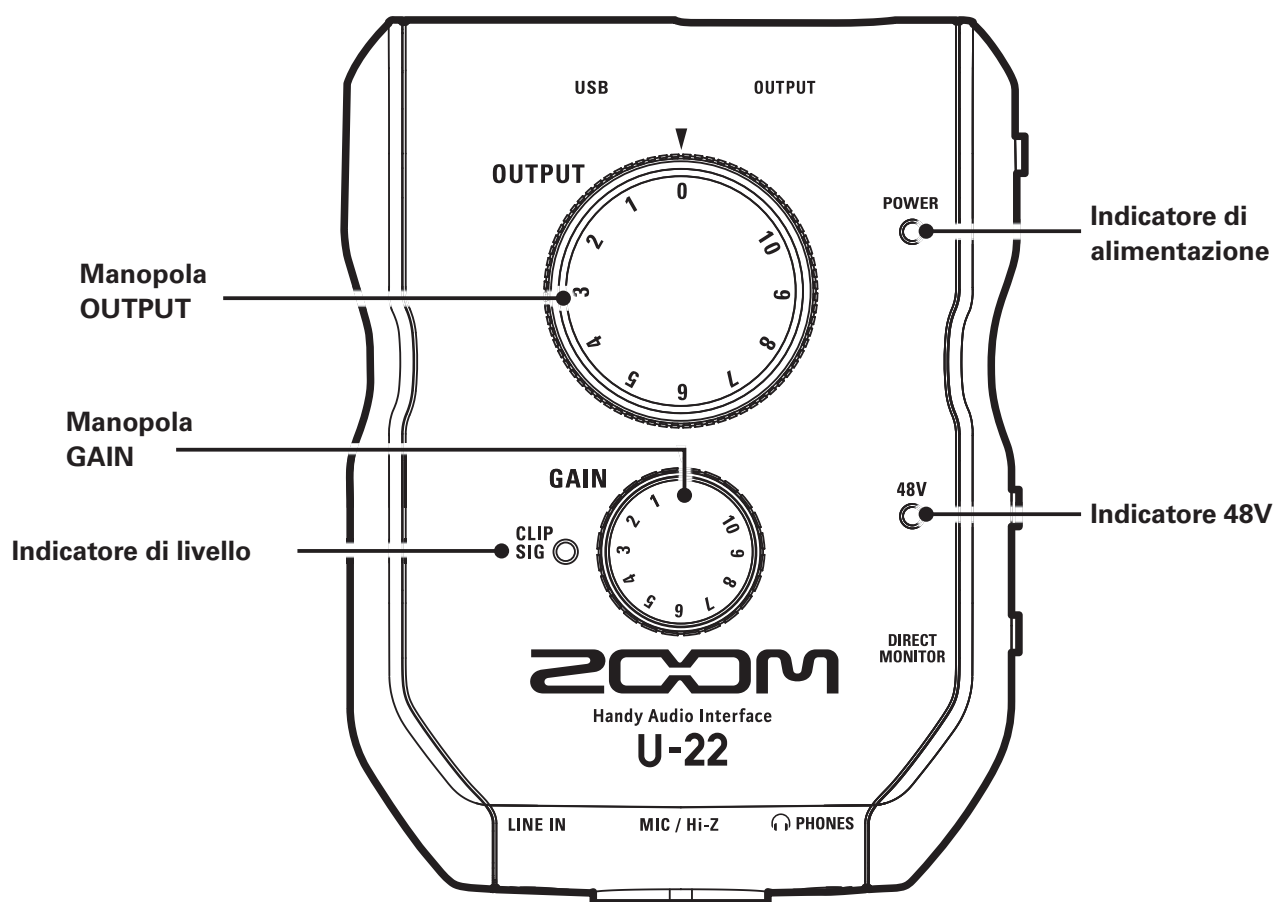


■ Lato posteriore

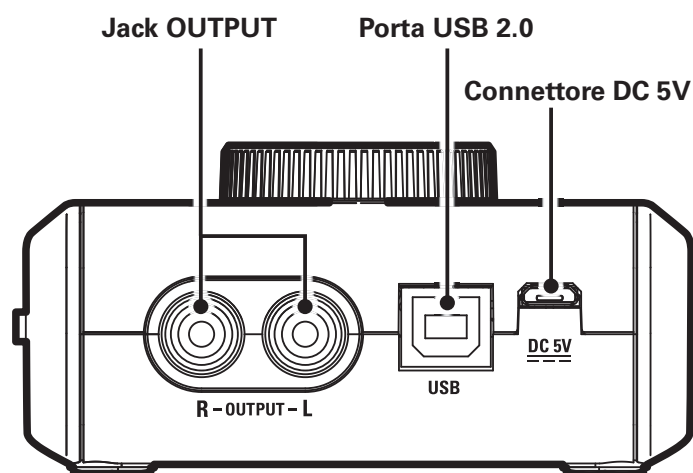


Nome delle parti (seguito)

■ Lato destro

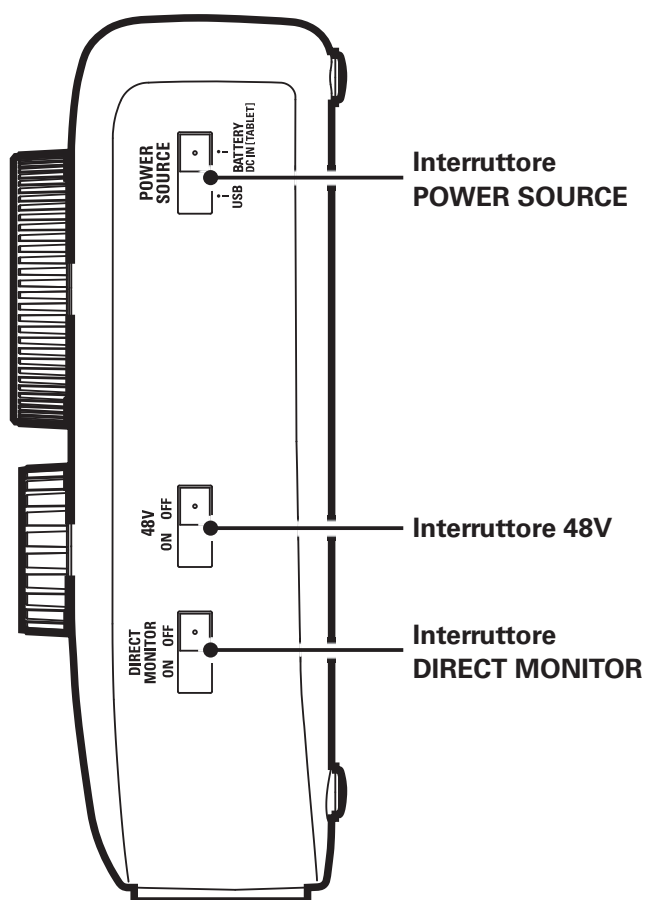

■ Lato frontale

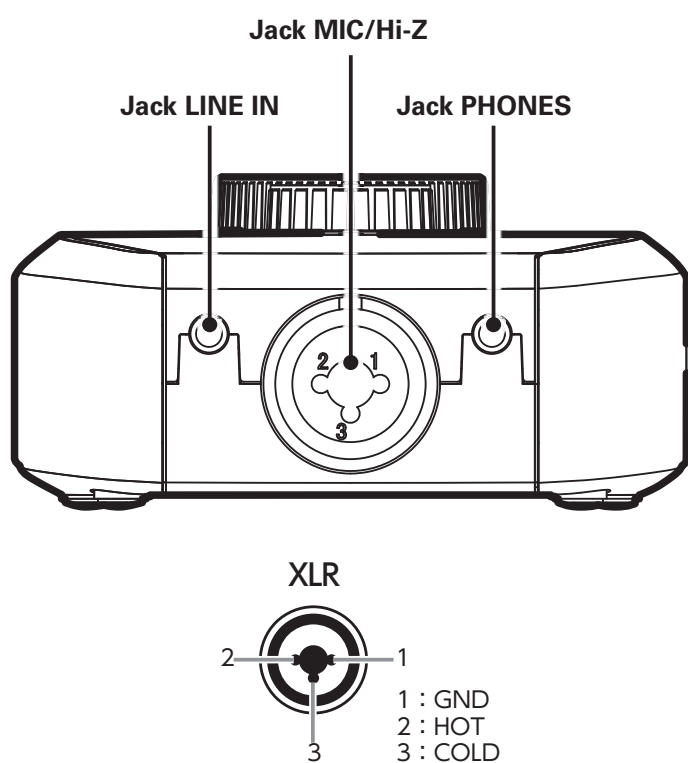

Installare il Driver

Non collegate **U-22** finché l'installazione non è completata.

■ Windows

1. Scaricate U-22 Driver di ZOOM da <http://www.zoom.co.jp/> su computer.

NOTE

- Potete scaricare la versione più recente di U-22 Driver di ZOOM dal citato sito.
- Scaricate il driver adatto al vostro sistema operativo.

2. Lanciate l'installer e installate il driver.

Seguite le istruzioni sullo schermo per installare U-22 Driver di ZOOM.

NOTE

- Vd. la Guida all'installazione acclusa al pacchetto del driver per le procedure di installazione dettagliate.


■ Mac

Non è necessaria l'installazione del driver usando un Mac.

Scegliere la fonte di alimentazione

■ Usare l'alimentazione bus


Usate un cavo USB per connettere **U-22** al computer.

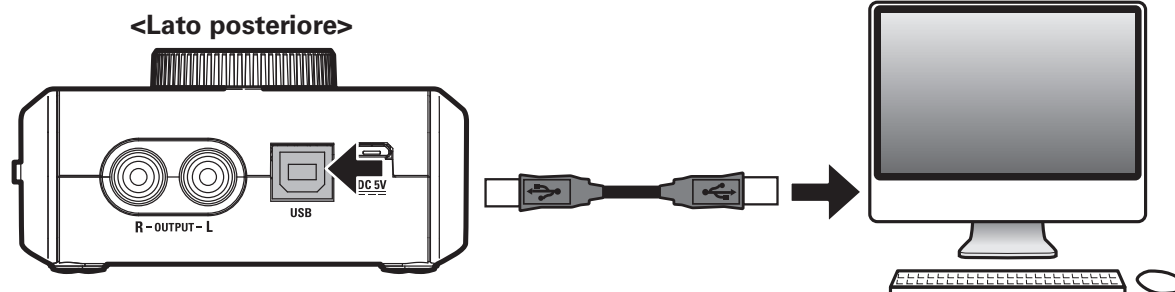

■ Usare le batterie

1. Aprite il comparto batterie posto sul lato posteriore di **U-22**.

2. Installate le batterie.

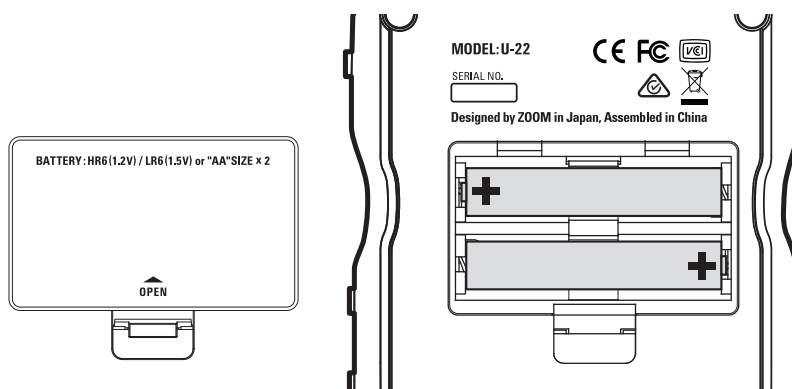


3. Riposizionate il coperchio del comparto.

NOTE

- Usate solo batterie alcaline o NiMH ricaricabili.
- L'indicatore di alimentazione lampeggia quando la carica residua delle batterie è bassa. Spegnete immediatamente l'unità e installate batterie nuove.


■ Usare una fonte di alimentazione esterna

Collegate sia l'adattatore AD-17 opzionale, che un adattatore USB tra quelli in commercio, o una batteria USB mobile al connettore DC 5V.

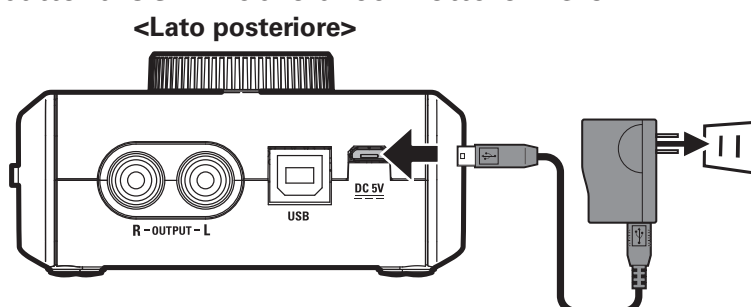

Collegarsi a un Computer


1. Abbassate completamente il volume di tutti gli apparecchi in uscita collegati a **U-22**.
2. Usate un cavo USB per collegare **U-22** al computer.

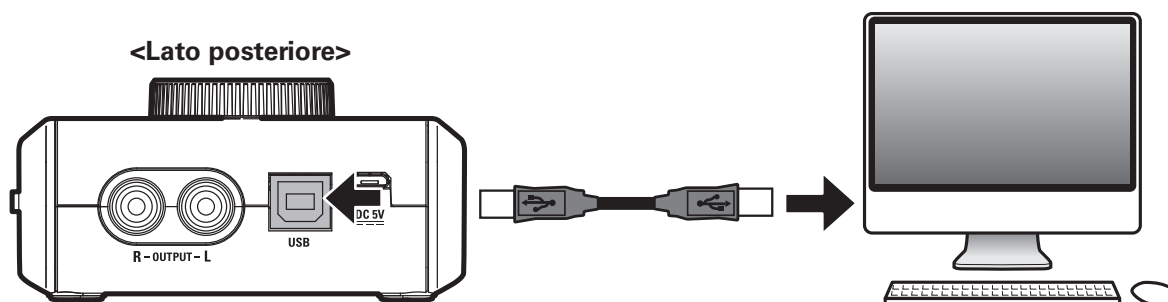


3. Impostate  su USB o BATTERY/DC IN [TABLET] per accendere.

NOTE

- Usando le batterie o una fonte di alimentazione esterna, impostate BATTERY/DC IN [TABLET].

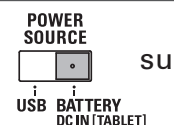


4. Verificate che l'indicatore di alimentazione sia acceso.

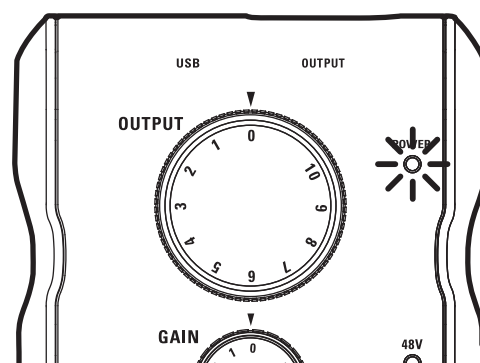


Connessione iPad

Potete collegare **U-22** a un iPad usando sia l'adattatore opzionale AD-17, che una fonte di alimentazione DC esterna, o batterie AA.


- 1.** Abbassate completamente il volume di tutti gli apparecchi in uscita collegati a **U-22**.
- 2.** Installate le batterie o collegate una fonte di alimentazione esterna. (→ P. 7)
- 3.** Collegate **U-22** all'iPad usando iPad Camera Connection Kit o Lightning di Apple all'adattatore USB Camera.

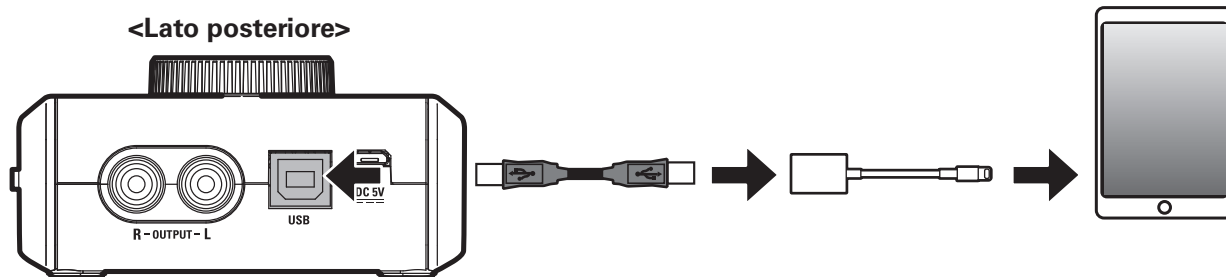

- 4.** Impostate  su BATTERY/DC IN [TABLET].

POWER SOURCE
USB BATTERY
DC IN [TABLET]


Dopo l'accensione, **U-22** si collegherà all'iPad.

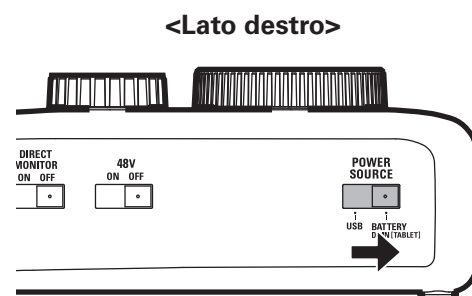

NOTE

- **U-22** non accetta alimentazione bus da un iPad.


- 5.** Verificate che l'indicatore di alimentazione sia acceso.

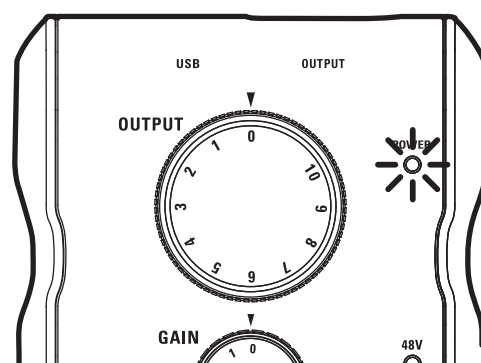

Collegare strumenti e microfoni

Usate un cavo mono strumento/XLR per collegare uno strumento o un microfono al jack MIC/Hi-Z.

Usate un cavo stereo mini per collegare un iPad o altro dispositivo al jack LINE IN.

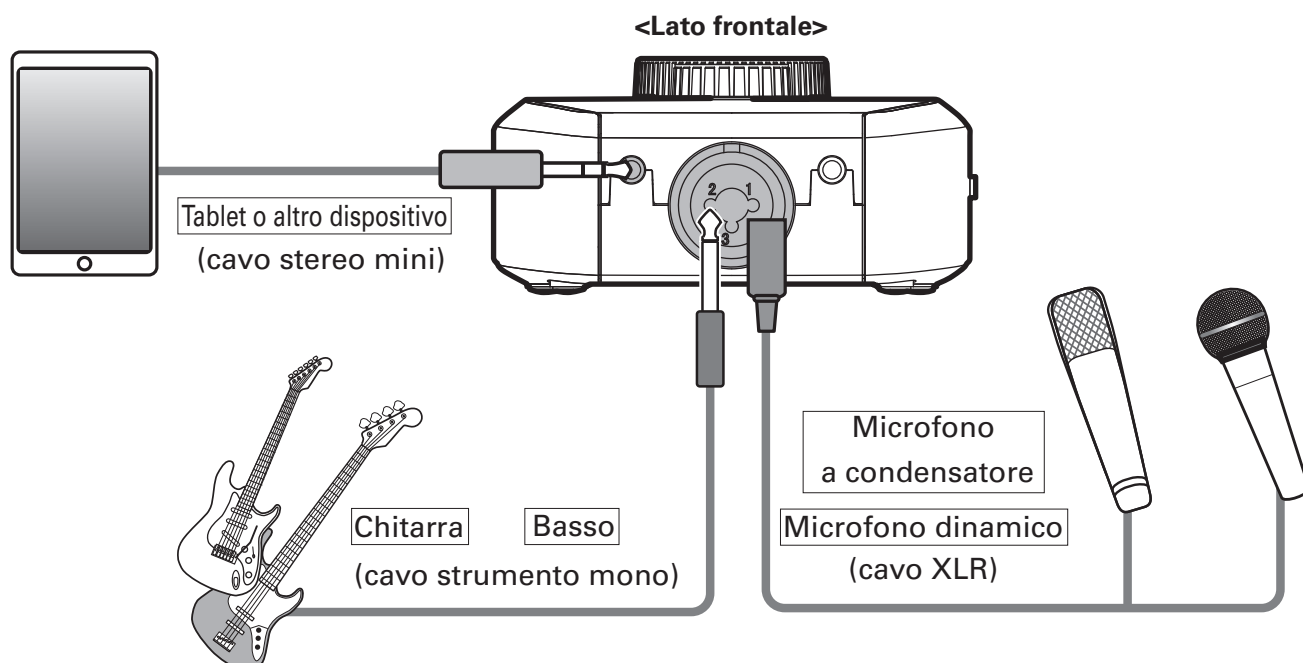

NOTE

- Il jack MIC/Hi-Z è disabilitato quando è connesso un cavo al jack LINE IN.
- La funzione Hi-Z si attiva automaticamente quando è collegato un cavo strumento mono.


■ Usare l'alimentazione Phantom

Fornite alimentazione phantom usando un microfono a condensatore.

1. Collegate un microfono a condensatore.

2. Impostate  su ON.

3. Verificate che l'indicatore 48V sia acceso.

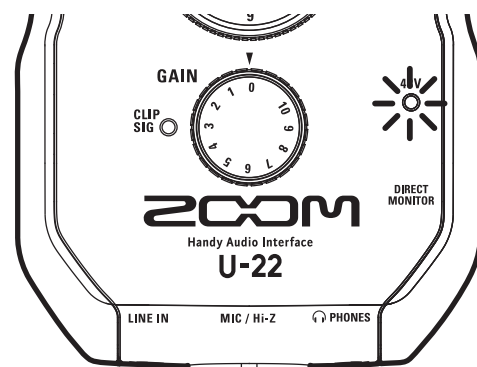

Collegare strumenti e microfoni (seguito)


■ Regolare il gain in ingresso

Potete regolare il gain del jack MIC/Hi-Z.

1. Usate l'indicatore di livello per controllare lo status del segnale in ingresso.


Luce verde: segnale in ingresso presente.

Luce rossa: segnale in ingresso in clip.

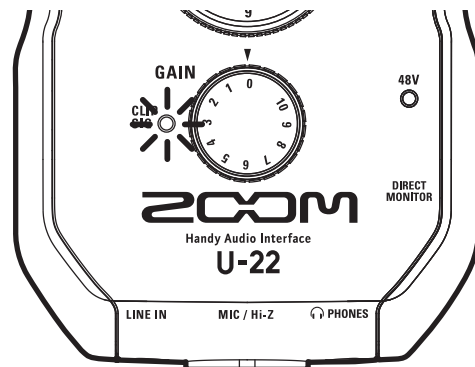

2. Regolate il gain in ingresso.

Ruotate .

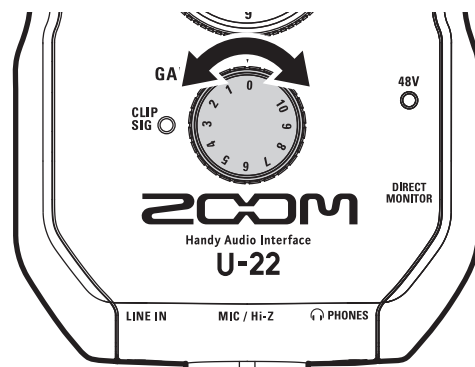

SUGGERIMENTI

- Per evitare registrazioni distorte, regolate il gain in ingresso in modo che l'indicatore non si accenda in rosso.


NOTE

- Il gain è fisso per il jack LINE IN.

Collegare cuffie e diffusori


Collegate le cuffie al jack PHONES, i diffusori ai jack OUTPUT, e regolate i livelli del volume in conseguenza.

1. Collegate cuffie o diffusori.

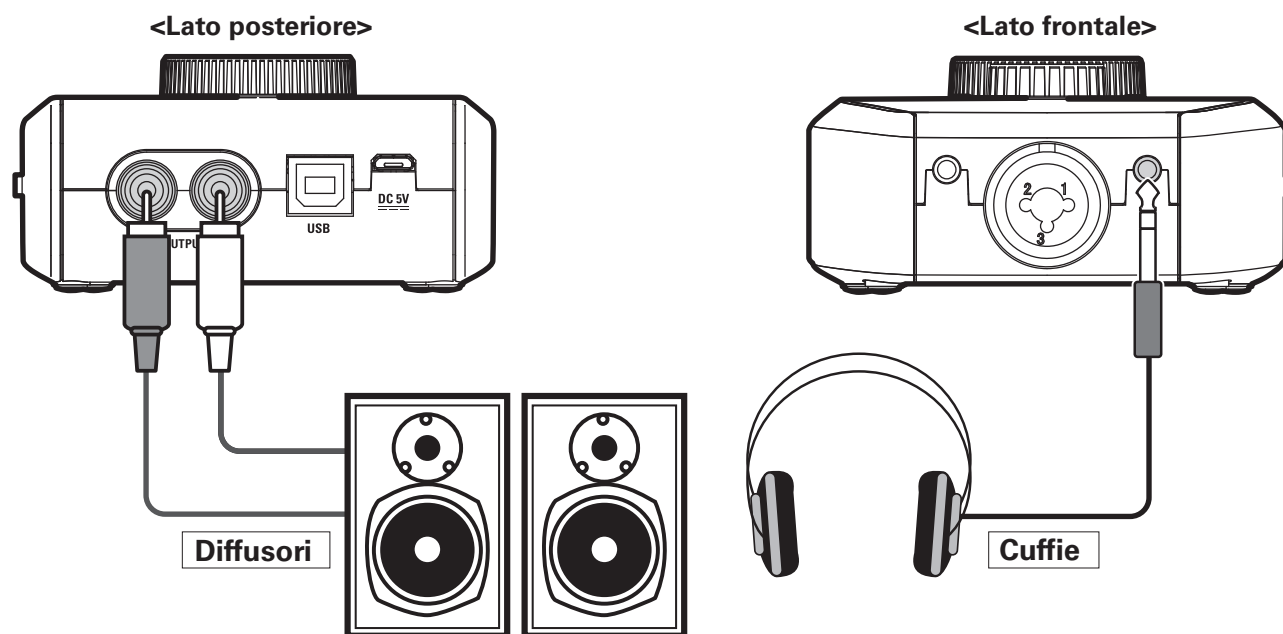

2. Regolate il volume di cuffie/diffusori.

Ruotate .

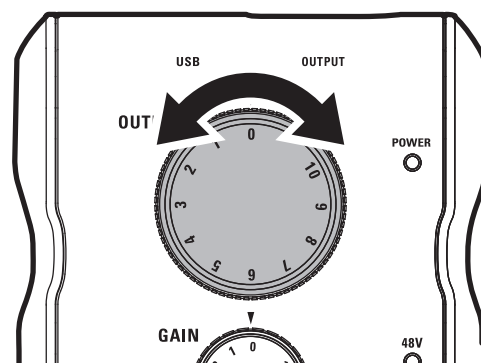


Usare il monitoraggio diretto

Il monitoraggio diretto consente di ascoltare i segnali in ingresso prima che passino dal computer.

Ciò permette di ascoltare il suono che entra in **U-22** senza latenza.

1. Impostate  su ON.

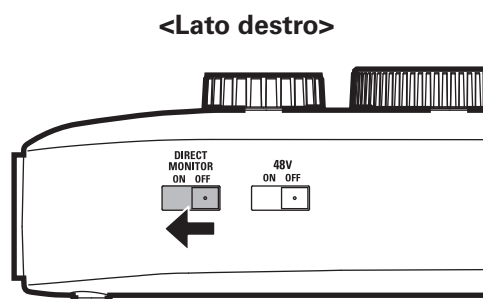

Diagnostica

Non si può selezionare o usare U-22

- Verificate che **U-22** sia collegato al computer correttamente.
- Uscite dal software usato da **U-22**, poi scollegate e ricollegate il cavo USB connesso a **U-22**.
- Reinstallate il driver.
- Collegate direttamente **U-22** a una porta USB sul computer. Non collegatevi a un hub USB.

Il suono in riproduzione non si sente o è molto basso

- Controllate le connessioni di cuffie o diffusori.
- Se dai connettori PHONES o OUTPUT non si sente suono o il volume è troppo basso, regolate la manopola OUTPUT.
- Verificate che l'impostazione Sound del computer in uso sia su "ZOOM U-22".

L'audio registrato è troppo alto, basso o silenzioso

- Regolate il gain in ingresso di **U-22**.
- Usando un microfono a condensatore, impostate l'interruttore 48V su ON.
- Verificate che l'impostazione Sound del computer in uso sia su "ZOOM U-22".

Il suono del dispositivo collegato al jack ingresso è distorto

- Verificate che l'indicatore di livello non sia acceso in rosso. Se così fosse, abbassate il livello in ingresso.
- Se il suono del dispositivo collegato al jack LINE IN distorce, riducete il volume in uscita del dispositivo.

Il suono salta durante la riproduzione o la registrazione

- Se potete regolare la dimensione del buffer del software in uso, aumentatela.
- Posizionate la funzione automatica sleep e altre impostazioni di risparmio energetico del computer su OFF.
- Collegate **U-22** direttamente a una porta USB sul computer. Non collegate l'unità a un hub USB.

Non si può suonare o registrare

- Verificate che l'impostazione Sound del computer in uso sia su "ZOOM U-22".
- Verificate che **U-22** sia impostato come ingresso e uscita sul software in uso.
- Verificate che **U-22** sia collegato correttamente al computer.
- Uscite dal software usato da **U-22**, poi scollegate e ricollegate il cavo USB connesso a **U-22**.

Non si può usare con un iPad

- Verificate che le batterie siano cariche o che la fonte di alimentazione esterna sia collegata correttamente. (→ P. 7)
- Impostate l'interruttore POWER SOURCE su BATTERY/DC IN [TABLET] per accendere.

Specifiche tecniche			
ANALOG IN	MIC/Hi-Z	Specifiche	Jack combo TRS/XLR (XLR: 2 hot, TRS: TIP hot)
		Gain in ingresso	0 – 43 dB
		Impedenza in ingresso	2.6 kΩ (MIC) 484 kΩ (Hi-Z)
		Max. livello in ingresso	-0.8 dBu (MIC) / +8.7 dBu (Hi-Z)
		Alimentazione Phantom	+48 V
	LINE IN	Connettore	Mini jack stereo
		Impedenza in ingresso	22 kΩ
		Max. livello in ingresso	+1.0 dBu
	ANALOG OUT	OUTPUT L/R	Connettore
Max. livello in uscita			-0.8 dBu (@0 dBFS) (entro carico 10kΩ)
Impedenza in uscita			1 kΩ
PNONES		Connettore	Mini jack stereo 10 mW x 2 (entro carico 32 Ω)
		Impedenza in uscita	10 Ω
Caratteristiche di frequenza			44.1 kHz: ±1.5 dB (20 Hz - 20 kHz) 96 kHz: ±2 dB (20 Hz - 40 kHz)
Rumore conversione ingresso			Misurato EIN: -120 dB o meno (IHF-A) (con 43 dB, ingresso 150 Ω)
Numero di canali in registrazione e riproduzione audio			Registrazione: 2 canali Riproduzione: 2 canali
Frequenze di campionamento			96 kHz, 88.2 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz
Profondità Bit			24-bit
Interfaccia			USB2.0
Fonte di alimentazione			Alimentazione USB bus (Tipo B) Alimentazione DC 5 V (Micro-B) 2 batterie AA (circa 5 ore di operatività in continuo con alimentazione phantom su off)
Assorbimento			5 W max.
Dimensioni			119.2 mm (D) x91.8 mm (W) x44.6 mm (H)
Peso (solo unità principale)			151 g

* 0 dBu = 0.775 Vrms

Note: Il tempo di operatività in continuo usando le batterie è una semplice stima. Il risultato deriva da test in-house. Il tempo effettivo potrebbe variare anche notevolmente in base alle condizioni operative.



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

<http://www.zoom.co.jp>