



**why | LITE  
MINI**



**433,92 MHz**

Codici fissi e Rolling code

PER VIDEO TUTORIAL, ISTRUZIONI  
COMPLETE E LISTA DI  
COMPATIBILITÀ AGGIORNATA  
Visita il nostro sito [why-evo.com](http://why-evo.com)



Accessorio disponibile su richiesta

**why visor clip**

cod. 8999966

## WHY LITE 433 MINI

AUTOAPPRENDIMENTO BICANALE

Cod. 4791036 INTENSE BLACK



Cod. 4791037 ACID GREEN



Cod. 4791038 VULCAN RED



Cod. 4791039 PURE EMERALD



Cod. 4791040 PURE GREY



Cod. 4791041 PURE YELLOW




Posizione migliore  
per la duplicazione




## PROCEDURE DUPLICAZIONE

### CODICI FISSI

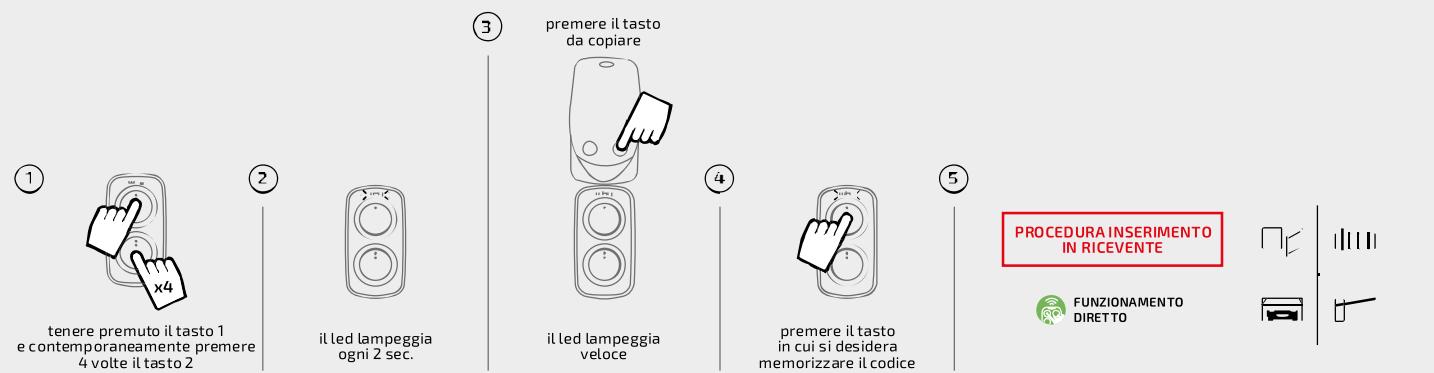

## ROLLING SIMPLE

\*consultare la lista di compatibilità

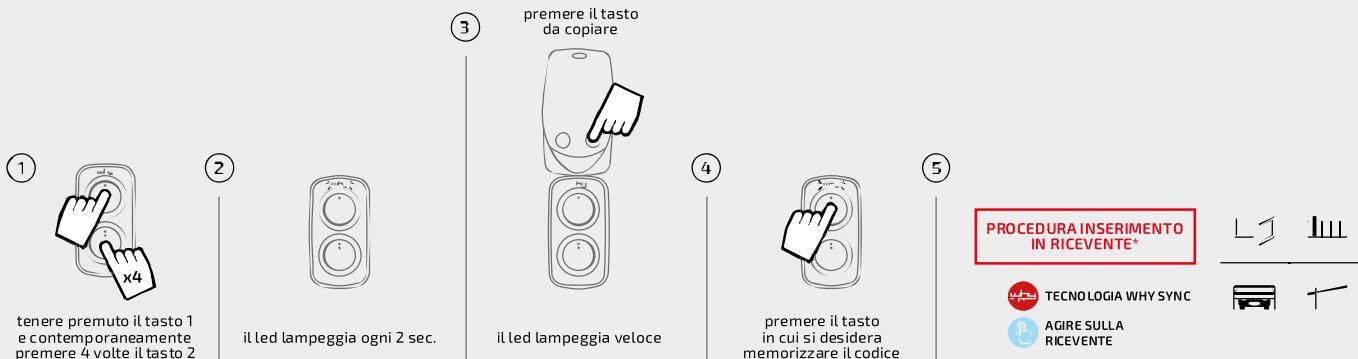


## ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)



## ROLLING COMPLEX (FAAC)

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER.  
Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.


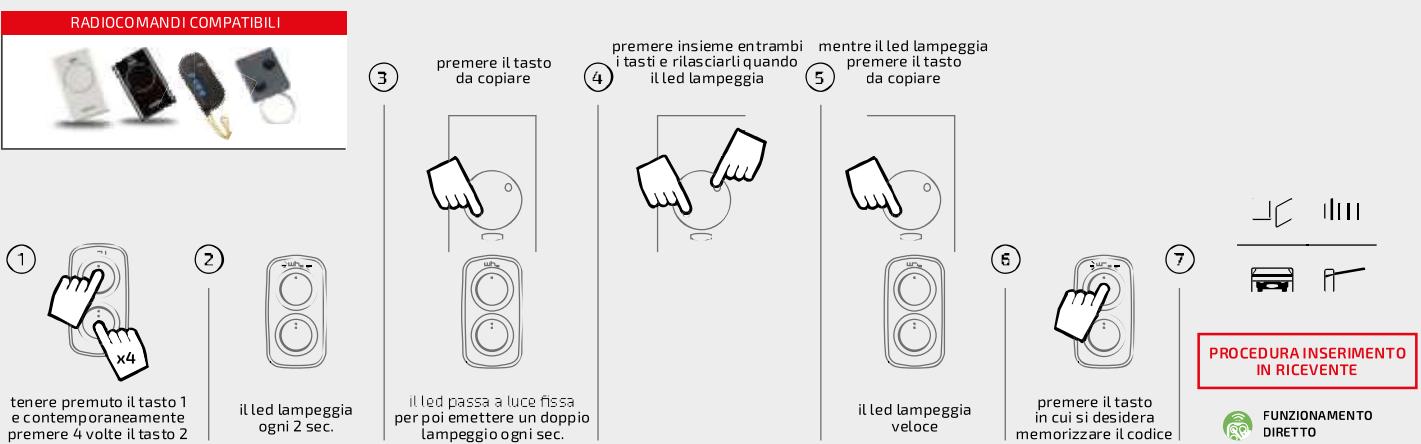


## WHY 433 LITE MINI ---> WHY 433 LITE MINI

Se il codice presente è un CODICE FISSO O ROLLING SIMPLE



Se il codice presente è un ROLLING COMPLEX

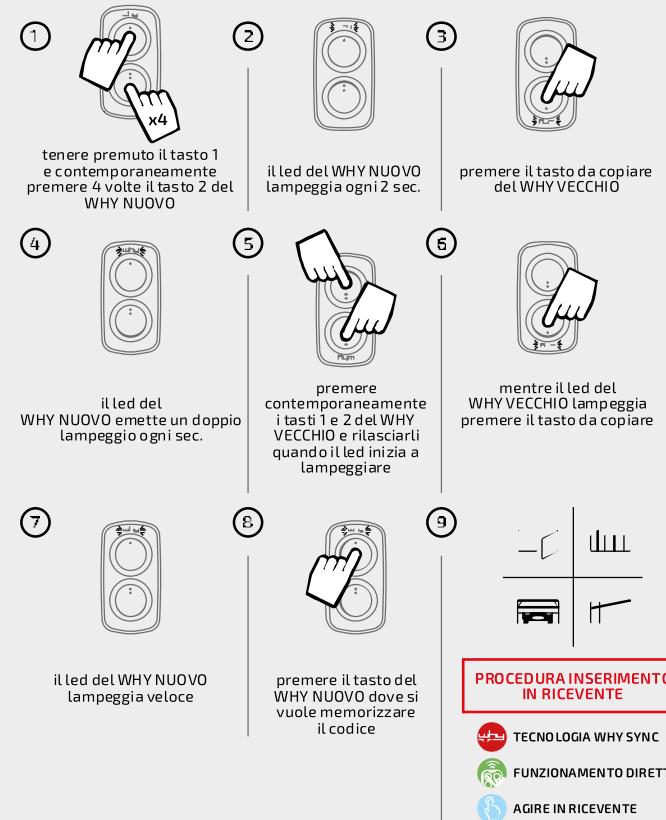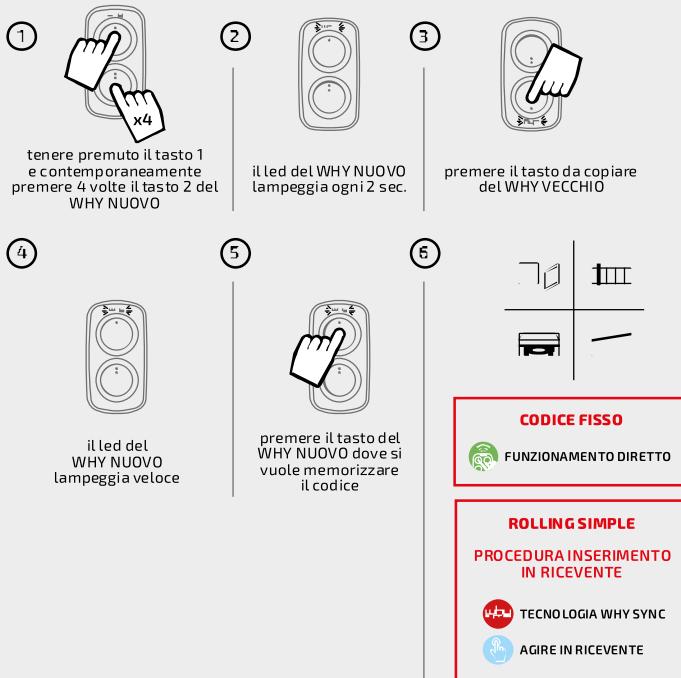

# LISTA COMPATIBILITÀ WHY LITE MINI

**Legenda:**  TECNOLOGIA WHY SYNC  AGIRE SULLA RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO

<b>ACM</b> TX2, TX2 COLOR, TX4		<b>FAAC</b> XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		<b>ROPER</b> NEO	
<b>ADYX</b> TE443H BLUE, 433-HG BRAVO		<b>FADINI</b> JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		<b>SABUTOM</b> BROVER, BROSTAR	
<b>AERF</b> COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		<b>GENIUS</b> BRAVO, ECHO		<b>SEAV</b> BE HAPPY RS, BE SMART	
<b>ALLMATIC</b> BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		<b>JCM</b> NEO, TWIN		<b>SECULUX</b> NEO	
<b>APRIMATIC</b> TR, TM4, TXM		<b>KBLUE</b> ETH-TEL01		<b>SILVELOX</b> MHz 2007, QUARZ SAW	
<b>AVIDSEN</b> 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		<b>KEY</b> 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		<b>SIMINOR</b> CVXNL, MITTO	
<b>BENINCA</b> TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, HAPPY VA, TO.GO.VA		<b>KING GATES</b> CLIPPER, STYLO		<b>SIMINOR</b> SIM433	
<b>BENINCA</b> IO		<b>KLING</b> KUA, KUA E, KUA S		<b>SOMFY</b> K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
<b>BFT</b> MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO'A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEO		<b>MHOUSE</b> TX3, TX4, GTX4		<b>STAGNOLI</b> KALLISTO, VENUS AV223	
<b>CASALI</b> GENIUS/CASALI A252RC		<b>MOOVO</b> MT4G		<b>TAU</b> 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
<b>CLEMSA</b> MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N		<b>NICE</b> SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, INTI, ERGO, PLANO		<b>TOR LIFT</b> TORMIT4	
<b>DASPI</b> ZERO RC		<b>NORTON</b> NEO, TXCD		<b>V2</b> TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
<b>DEA SYSTEM</b> PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN		<b>NOVOFERM</b> MCH5, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI- NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522		<b>VDS</b> ECO-R, TRQ P	
<b>DITEC/ENTREOMATIC</b> BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		<b>O&amp;O</b> TX, T.COM R4-2, TWIN, TX (NEO)		<b>TECNOLOGIA WHY SYNC</b>	
<b>DOORHAN</b> TRANSMITTER 4		<b>PRASTEL</b> MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E		In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radicomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY LITE MINI fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampaggio.	
<b>DOORMATIC</b> MILENY, MILENY-EVO		<b>PUJOL</b> Attenzione possibili personalizzazioni non duplicabili TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO		<b>AGIRE IN RICEVENTE</b>	
<b>ECOSTAR</b> RSC, RSE, RSZ		<b>RIB</b> LITHIO		In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radicomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY LITE.	
<b>ERREKA</b> IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433				<b>FUNZIONAMENTO DIRETTO</b>	
<b>FAAC</b> TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH BLACK				In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radicomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY LITE 4/5 volte.	