

WHY 433 LITE MINI

BICANALE



433,92 MHz
Codici fissi e Rolling code



AUTOAPPRENDIMENTO



4791046 | BLACK ORANGE



4791050 | ACID GREEN



4791051 | PURE EMERALD



4791052 | INTENSE BLACK




4791053 | PURE GREY



4791054 | PURE YELLOW




Posizione
migliore
per la
duplicazione

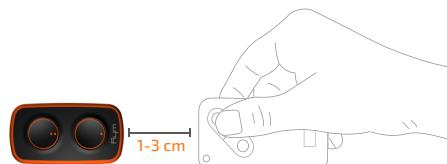


why | visor clip
8999966

CODICI FISSI


1	2	3
 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2	 il LED ROSSO lampeggia lentamente	 premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente  1-3 cm
 il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi lampeggia di nuovo lentamente	 premere nuovamente il tasto da copiare  1-3 cm	 il LED VERDE lampeggia veloce
 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice	PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO	
4	5	6

ROLLING SEMPLICI

1	2	3
 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2	 il LED ROSSO lampeggia lentamente	 premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente  1-3 cm
 il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi lampeggia di nuovo lentamente	 premere nuovamente il tasto da copiare  1-3 cm	 il LED VERDE lampeggia veloce
 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice	PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO	
4	5	6



ROLLING COMPLEX

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

FAAC TML 433SLH - XT 433 SLH - T 433 SLH - XT 433 SLH BLACK	GENIUS AMIGO JA332 - KILO 433 JLC	1	2	3
 il LED ROSSO resta fisso per 1 sec. poi emette un doppio lampeggio ogni sec.	 premere insieme entrambi i tasti 1 e 2 (come da figura) e rilasciarli quando il led lampeggia	 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2	 il LED ROSSO lampeggia lentamente	 premere il tasto da copiare del radiocomando sorgente  1-3 cm
 mentre il led del radiocomando sorgente lampeggia premere il tasto da copiare  1-3 cm	 il LED VERDE lampeggia veloce	 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice	PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO (premere 3/4 volte il tasto copiato davanti all'automazione)	
4	5	6	7	8


BFT

MITTO - MITTO M - MITTO RGB
MITTO A - TRC - GHIBLI - MURALE - KLEIO

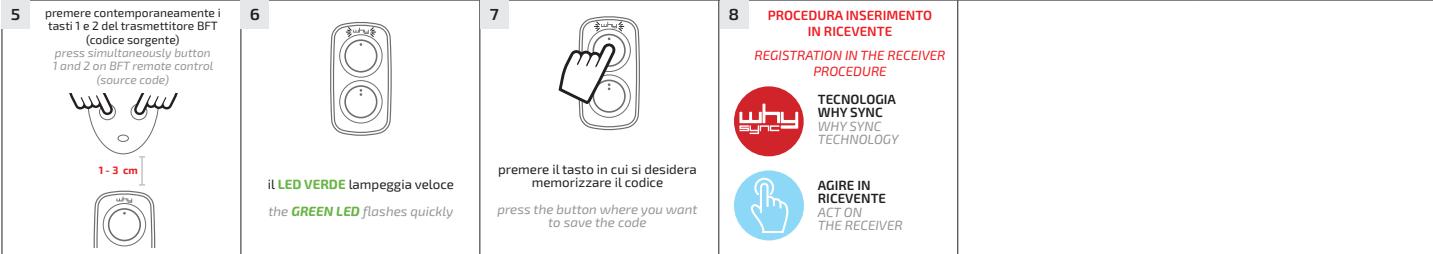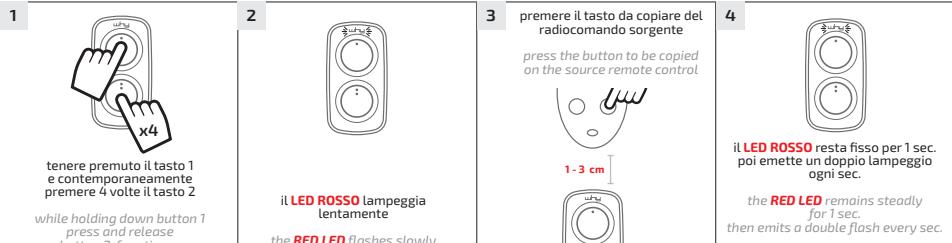

WHY EVO MINI -----> WHY EVO MINI

Se il codice presente è un CODICE FISSO O ROLLING SIMPLE
If the code is a FIX CODE OR ROLLING SIMPLE

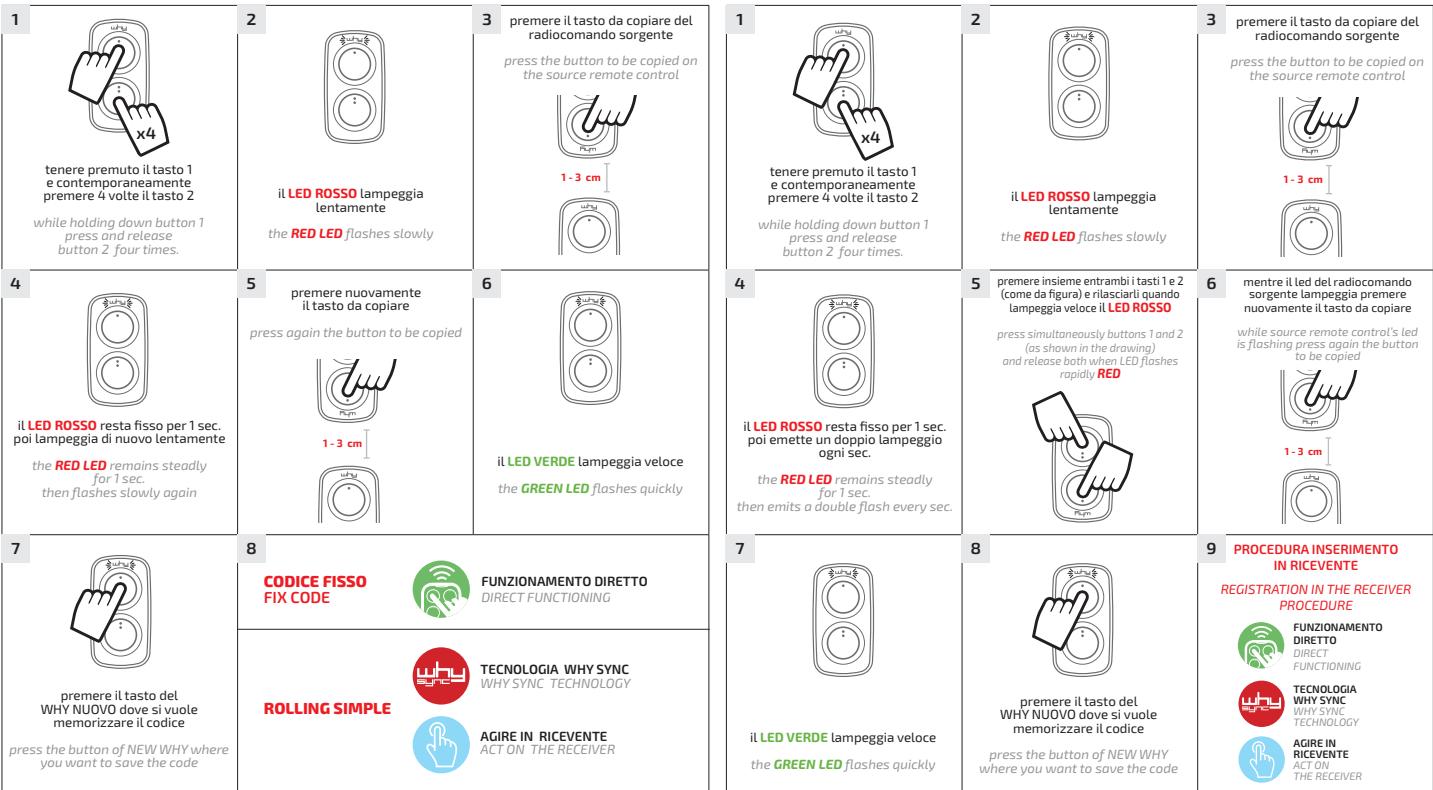

LISTA COMPATIBILITÀ WHY LITE MINI

Legenda:  TECNOLOGIA WHY SYNC  AGIRE SULLA RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4		FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		ROPER NEO	
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		SABUTOM BROOVER, BROSTAR	
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		GENIUS BRAVO, ECHO		SEAV BE HAPPY RS, BE SMART	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO		SECULUX NEO	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		JCM NEO, TWIN		SILVELOX MHZ 2007, QUARZ SAW	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		KBLUE ETH-TEL01		SIMINOR CVXNL, MITTO	
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, HAPPY VA, TO.GO. VA		KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		SIMINOR SIM433	
BENINCA IO		KING GATES CLIPPER, STYLO		SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		KLING KUA, KUA E, KUA S		STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
CASALI GENUUS/CASALI A252RC		LIFE FIDO		TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N		MHOUSE TX3, TX4, GTX4		TOR LIFT TORMIT4	
DASPI ZERO RC		MOOVO MT4G		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, INTI, ERGO, PLANO		VDS ECO-R, TRQ P	
DITEC/ENTREOMATIC BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		NORTON NEO, TXCD			
DOORHAN TRANSMITTER 4		NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI- NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522			
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO		O&O TX, T.COM R4-2, TWIN, TX (NEO)			
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E			
ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433		PUJOL Attenzione possibili personalizzazioni non duplicabili TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO			
FAAC TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH BLACK		RIB LITHIO			

TECNOLOGIA WHY SYNC

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radicomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radicomando WHY LITE fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampaggio.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radicomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY LITE.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radicomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY LITE 4/5 volte.