

INSTALLAZIONE

Fig 1

Predisporre il pensile all'interno del quale verrà installato il prodotto tenendo in considerazione le dimensioni in scala del disegno tecnico.




1- Filtro Alluminio

Sballare il prodotto e riporlo in un luogo idoneo con i filtri alluminio rivolti verso l'alto. Premere l'impugnatura del filtro e tirare verso l'altro per rimuoverlo.


Fig 3

ATTENZIONE!
Si prega di far aderire la parte frontale della cappa alla parte anteriore del pensile.

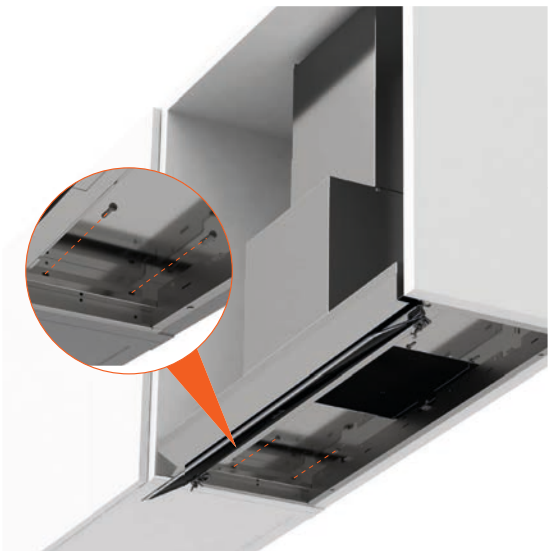

Fissare la cappa sul pensile con 2 viti 3.9x16 dagli appositi fori di montaggio, sui lati destro e sinistro. Collegare il tubo di uscita fumi al dispositivo. Installare i filtri in alluminio.

Fig 2

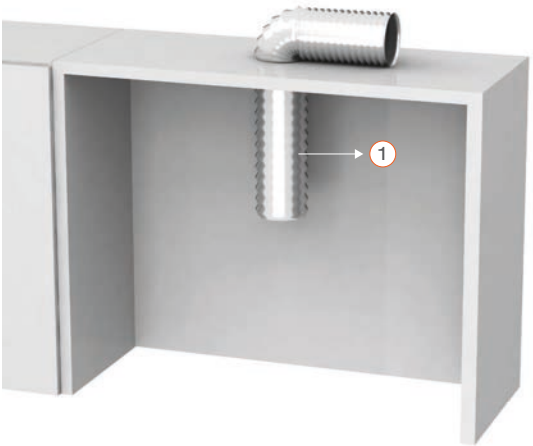

1- Tubo uscita fumi


Posizionare il tubo di uscita dei fumi all'interno del pensile in cui verrà installato il prodotto. Il diametro del tubo dovrebbe essere Ø 150 mm.

Fig 4



Se è presente uno spazio tra la superficie posteriore della cappa e lo schienale del pensile, è possibile chiuderlo con la staffa apposita installata sul prodotto. Per questo passaggio: allentare le viti di fissaggio della piastra e fissarla spingendola verso lo schienale del pensile.


Fig 5

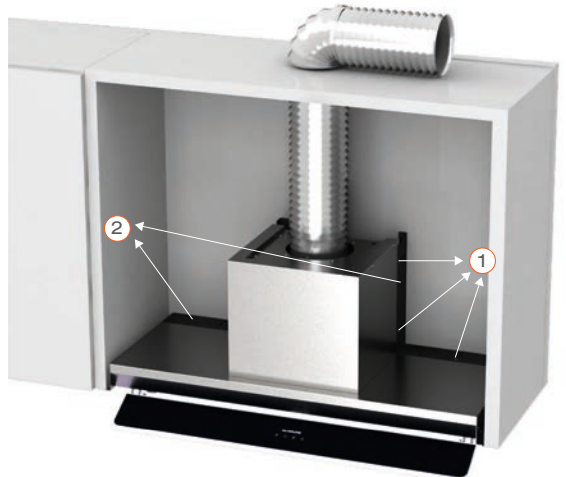

Effettuare il collegamento elettrico del dispositivo.

1- Vite di collegamento della staffa di copertura dello spazio vuoto / 2- Staffa di copertura


Fig 7

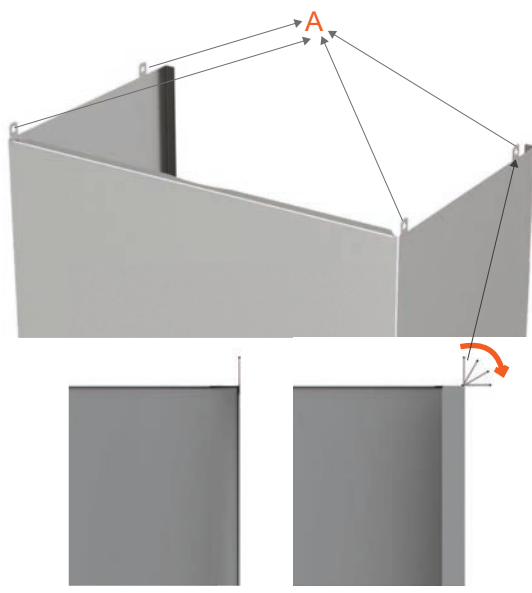

A- Montaggio camino interno

Tirare il camino interno verso l'alto attraverso il camino esterno. Sono presenti quattro punti di fissaggio sul camino interno, piegarli di 90° verso l'esterno.


Fig 6

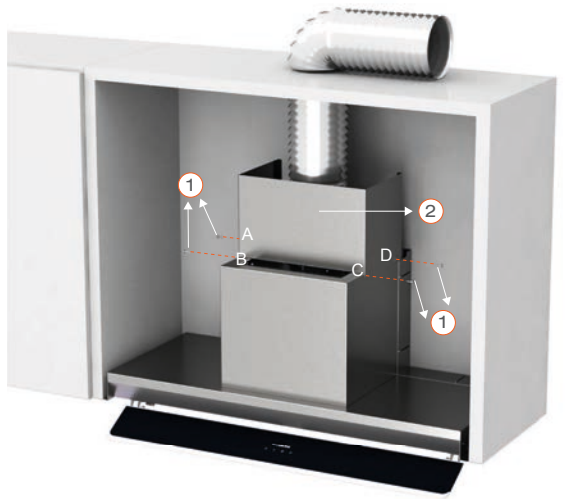

1- Vite di raccordo del camino / 2- Camino

Posizionare il camino incluso nella confezione sul prodotto. Avvitare il camino esterno al corpo del prodotto nei punti A, B, C, D utilizzando 4 viti di collegamento.

Fig 8

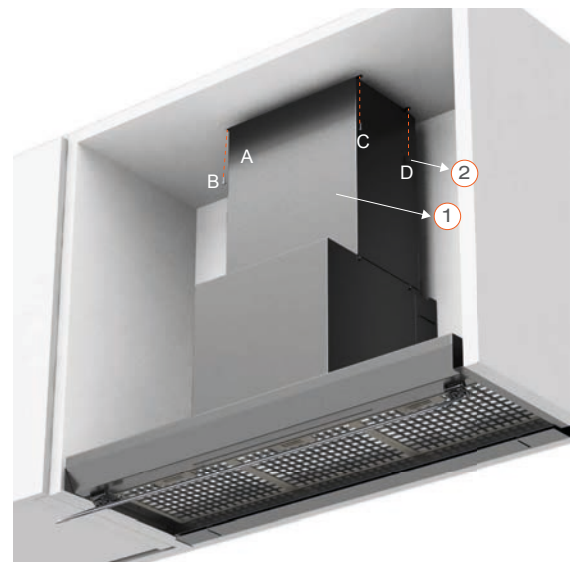

1- Viti di raccordo camini / 2- Camino

Tirare il camino interno attraverso la parte superiore del pensile. Fissare il camino al pensile della cucina nei punti A, B, C, D utilizzando 4 viti di fissaggio.