






Istruzioni di montaggio mobile in KIT BORNEO

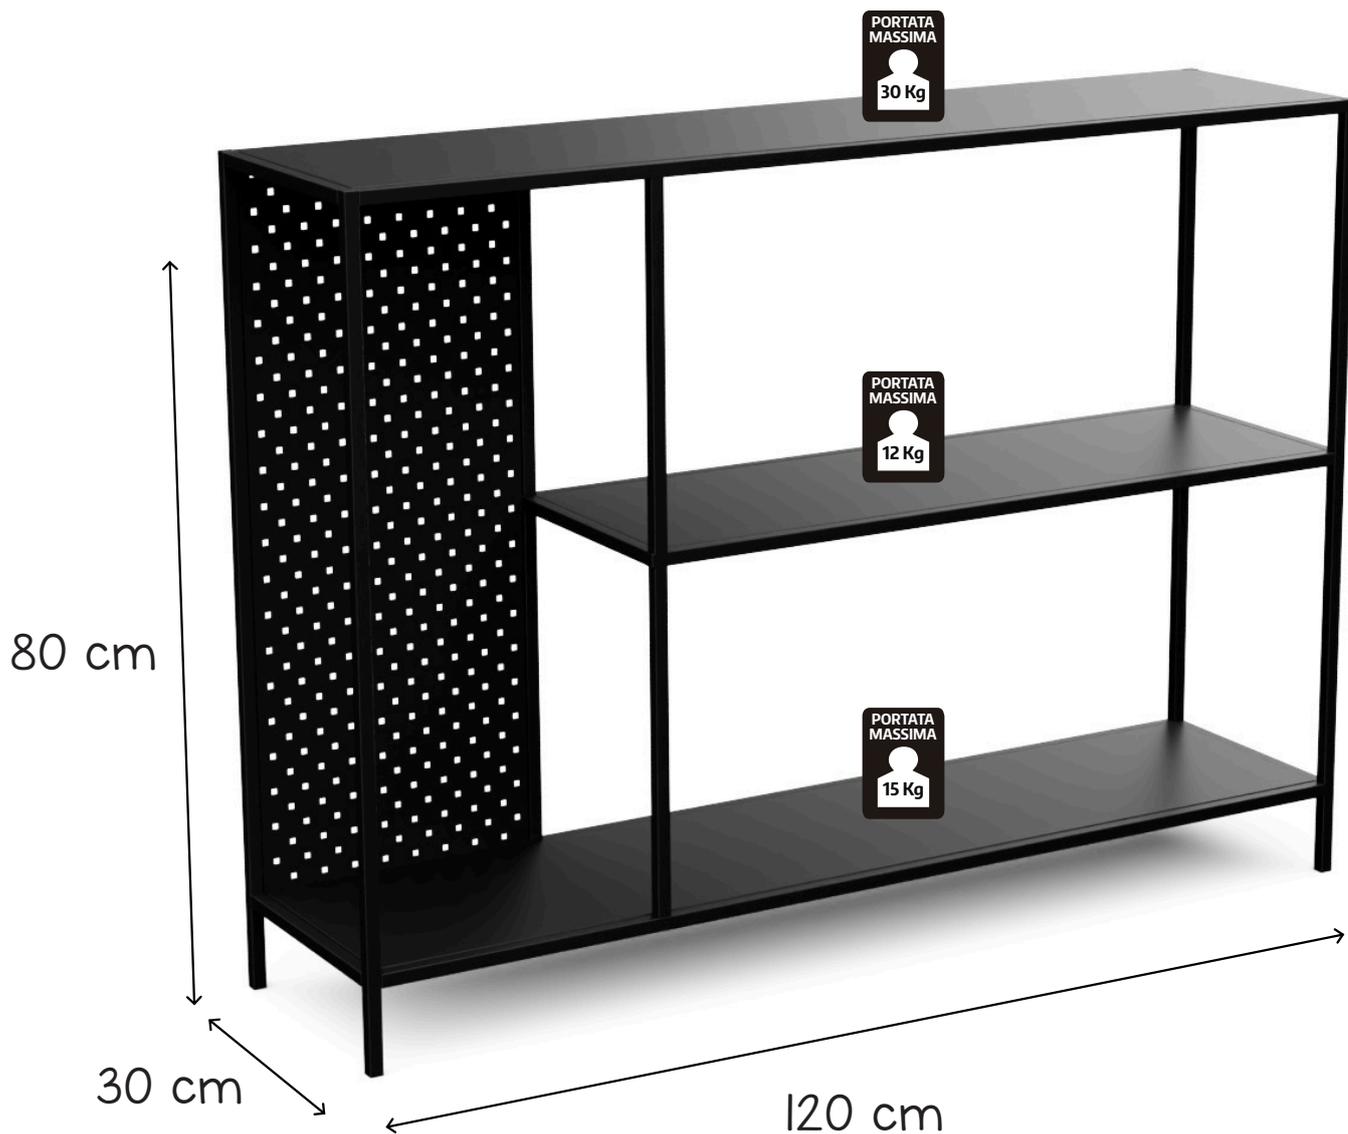



Per il montaggio ti serviranno:

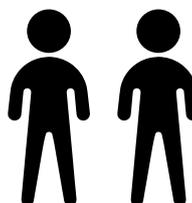

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

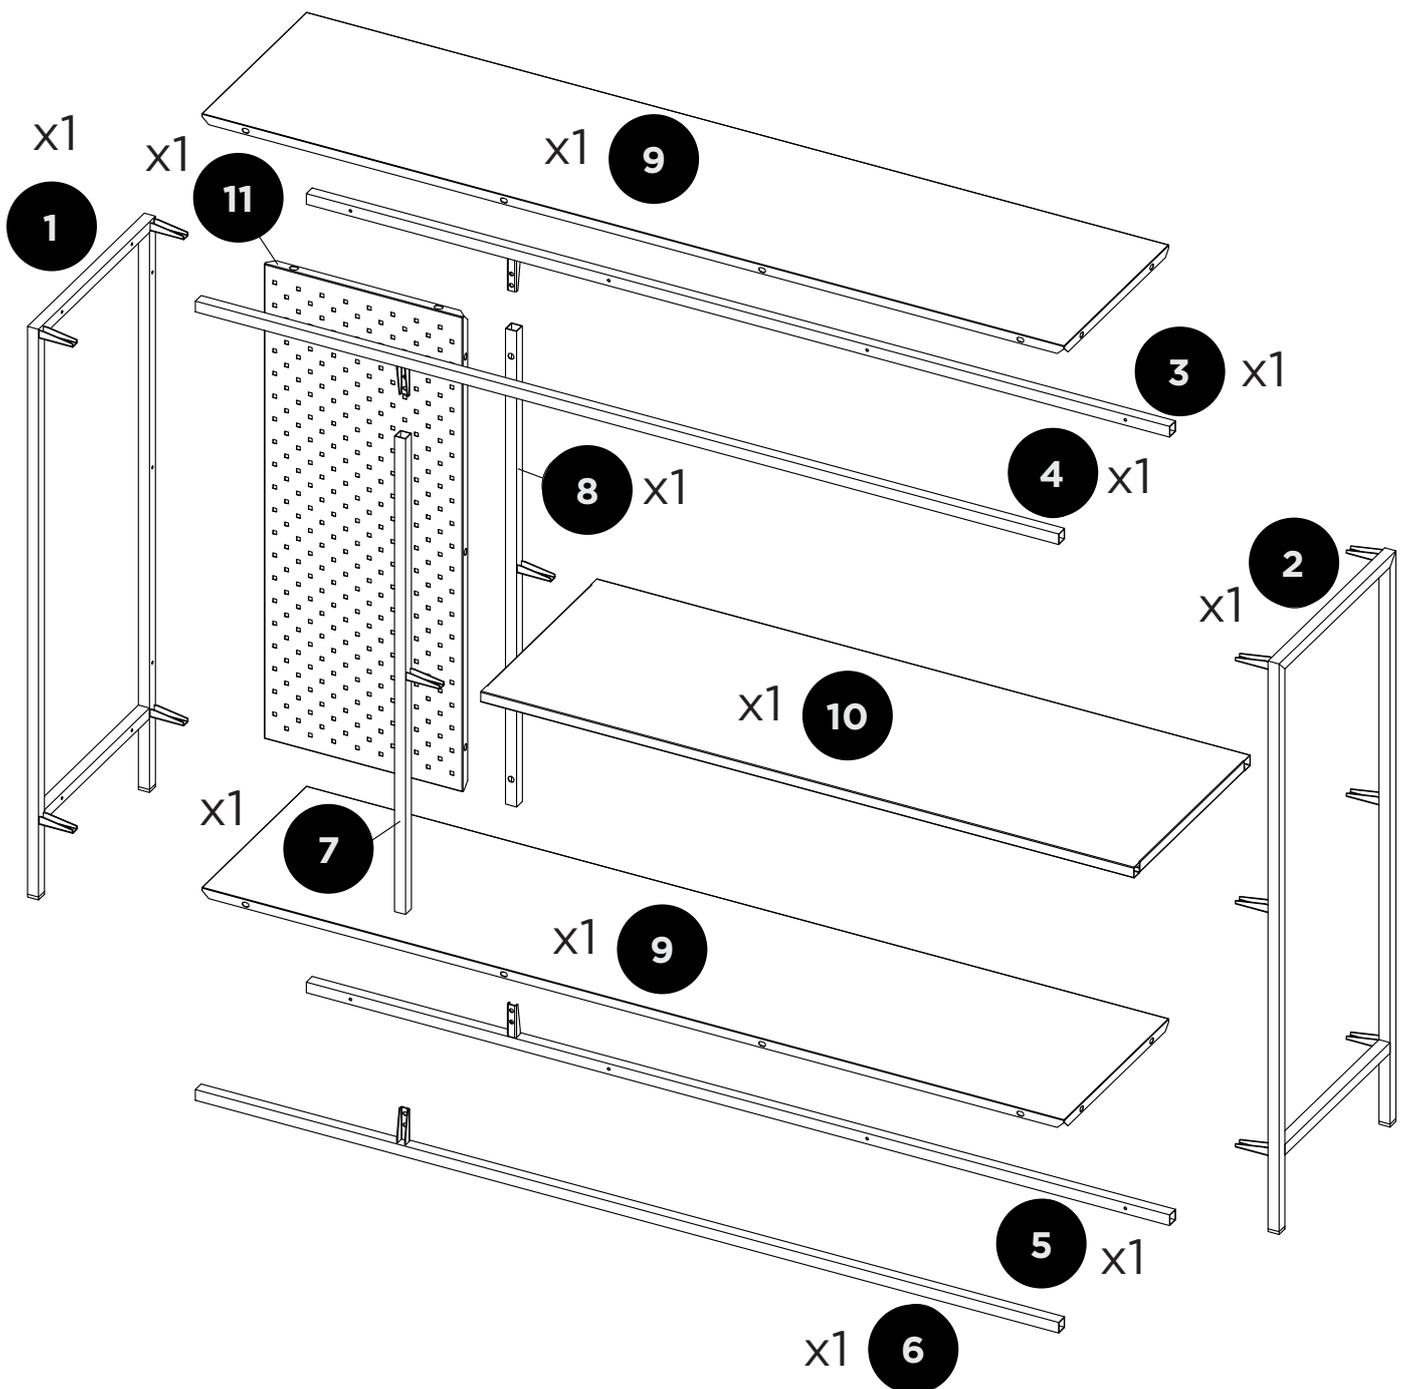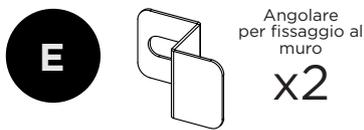


Istruzioni di montaggio mobile in KIT BORNEO

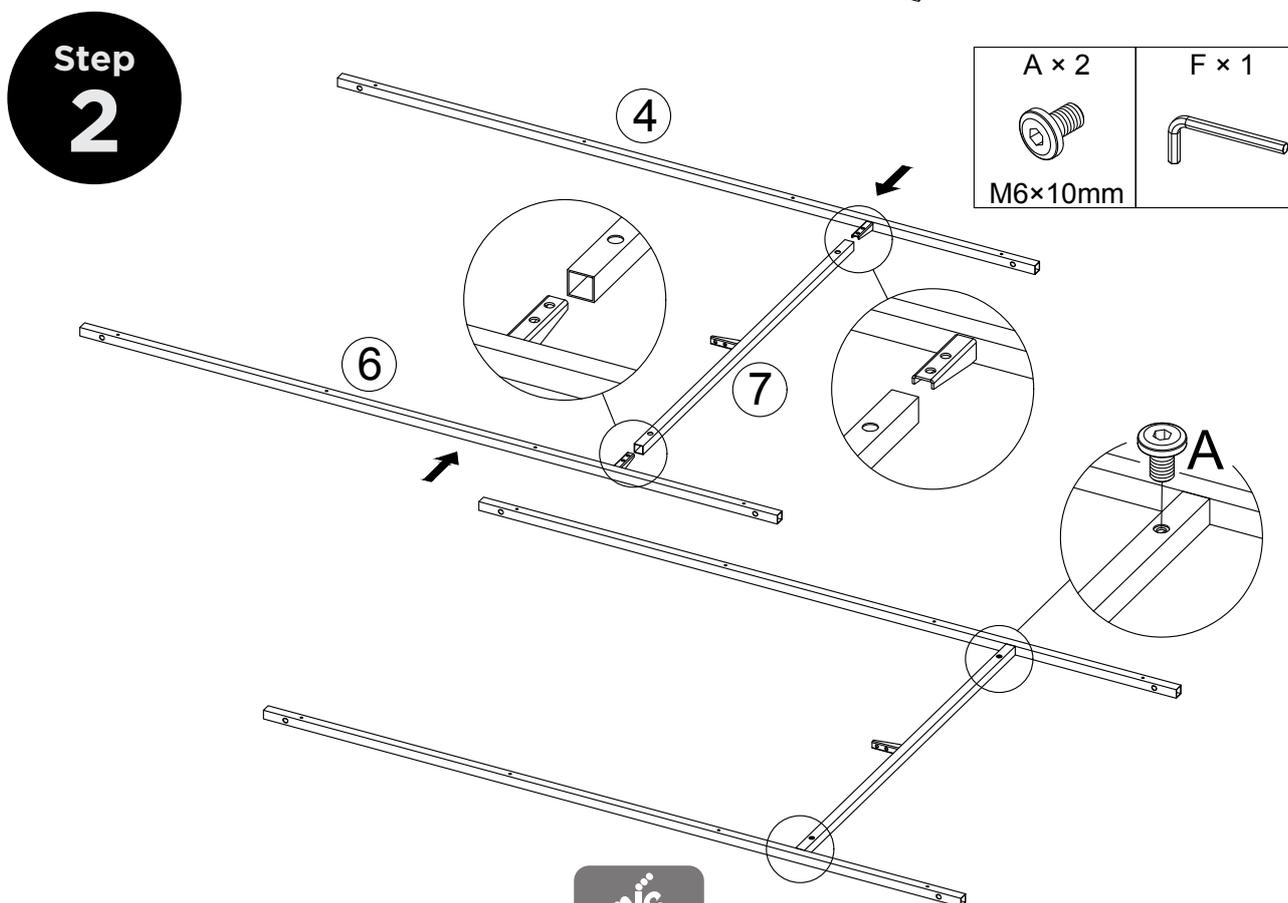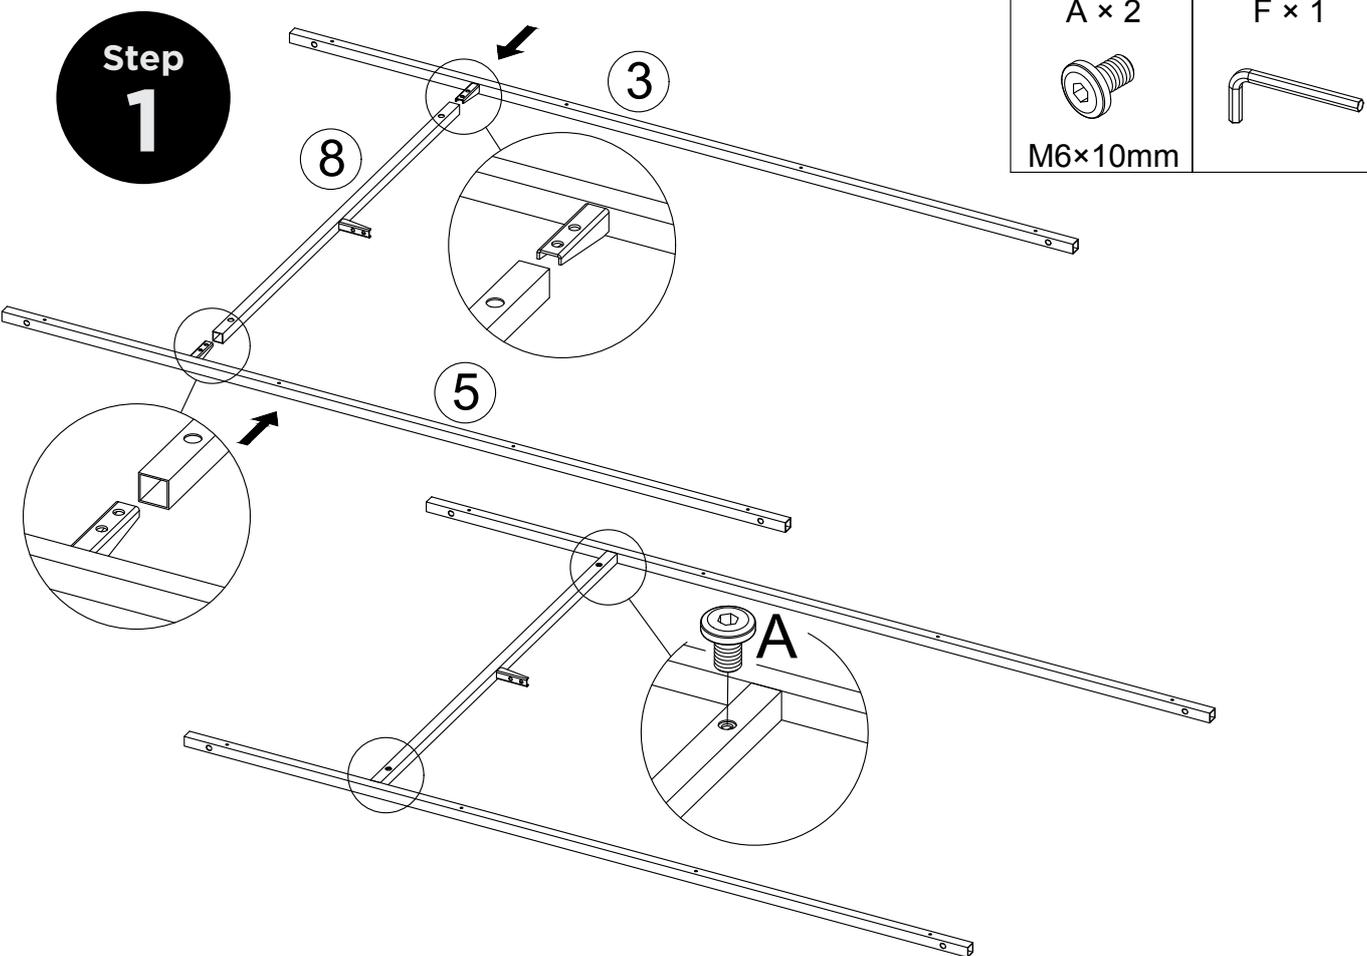


Istruzioni di montaggio mobile in KIT BORNEO

Step
3

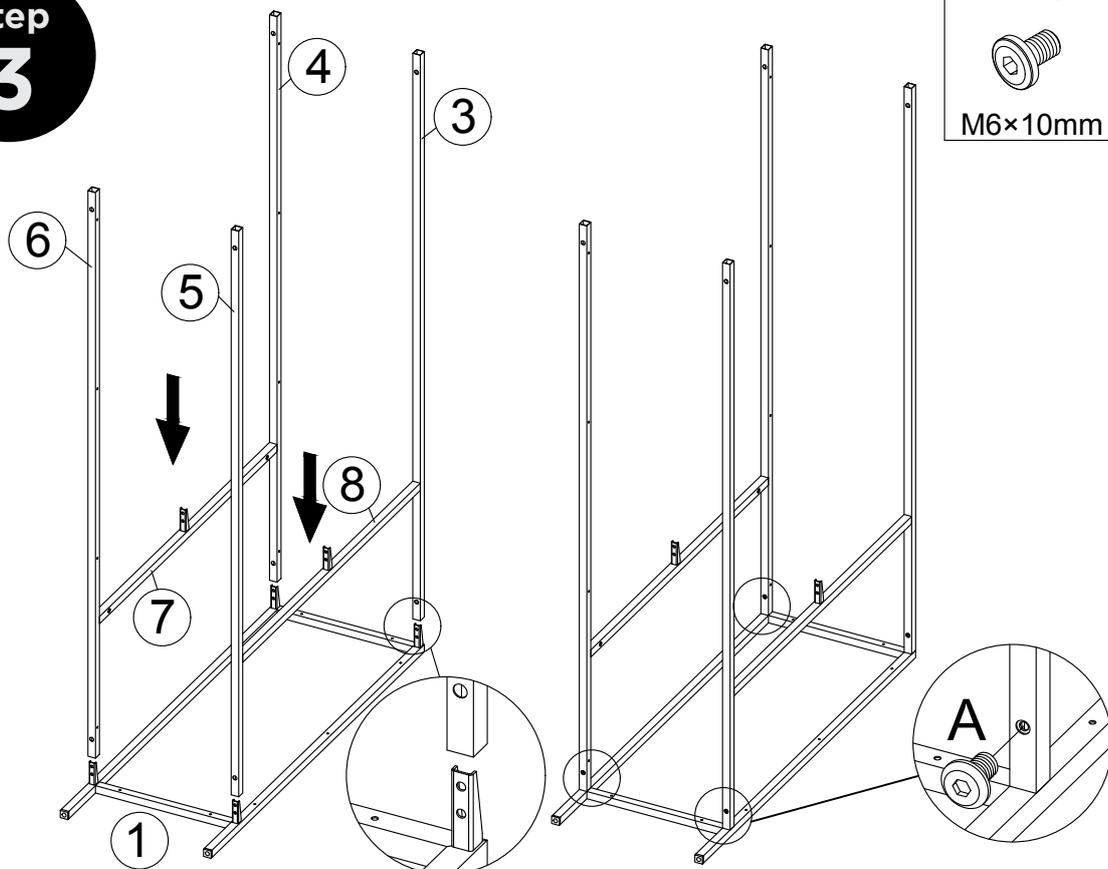


Step
4

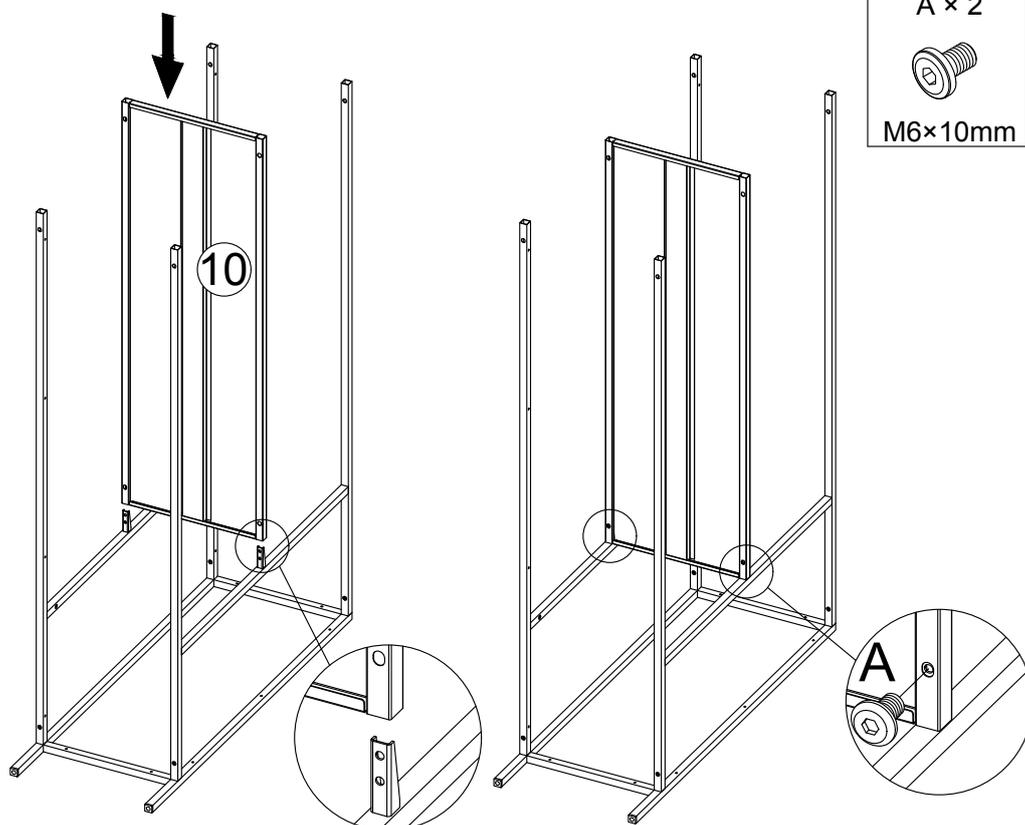


Istruzioni di montaggio mobile in KIT BORNEO

Step
5

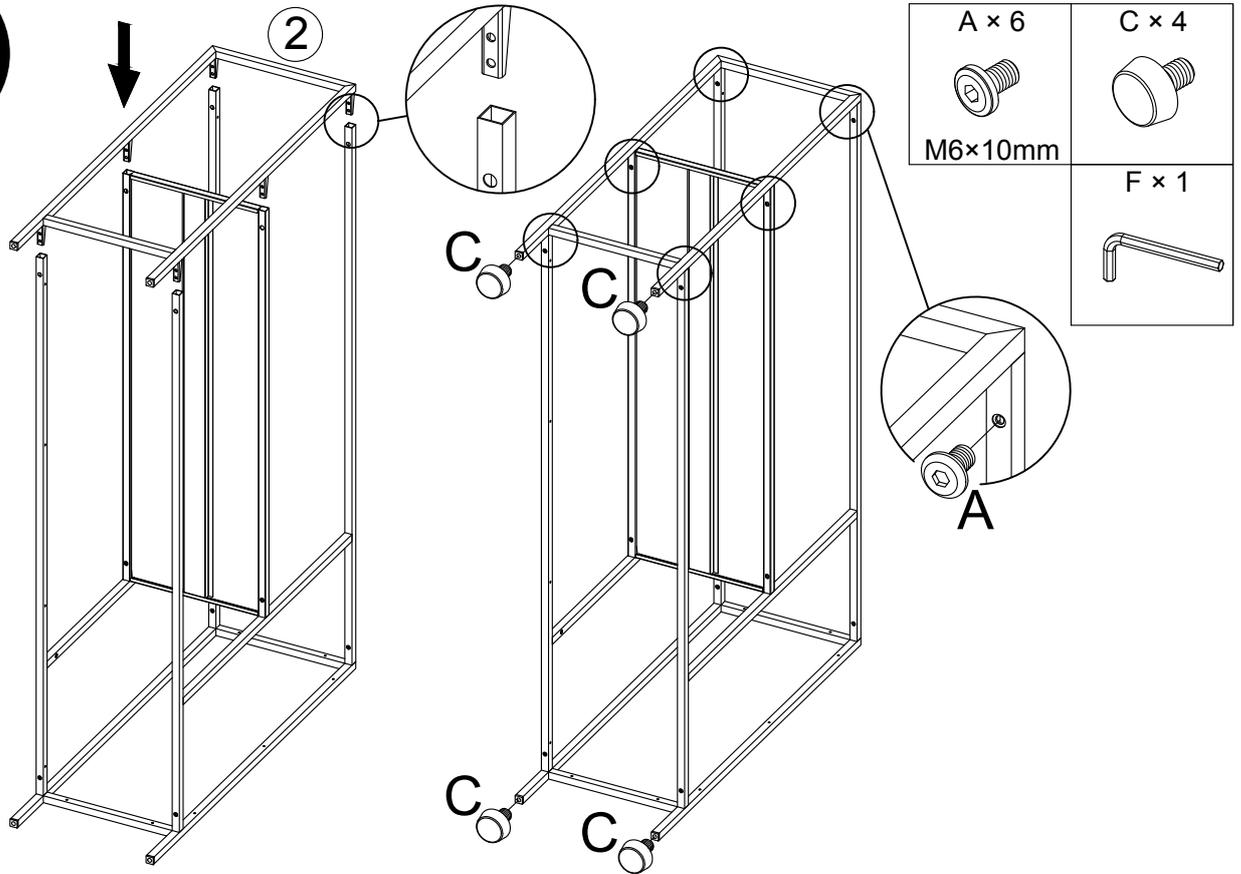


Step
6

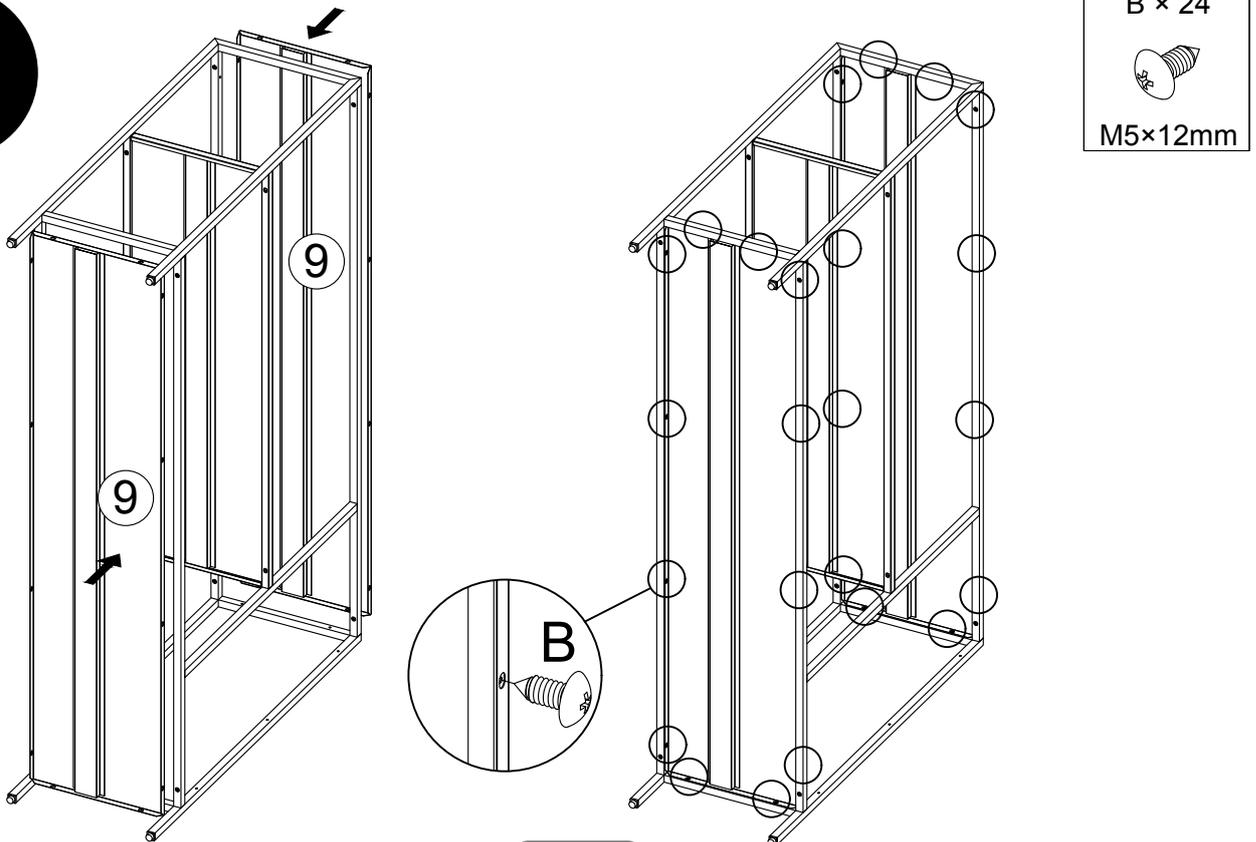


Istruzioni di montaggio mobile in KIT BORNEO



Step
7

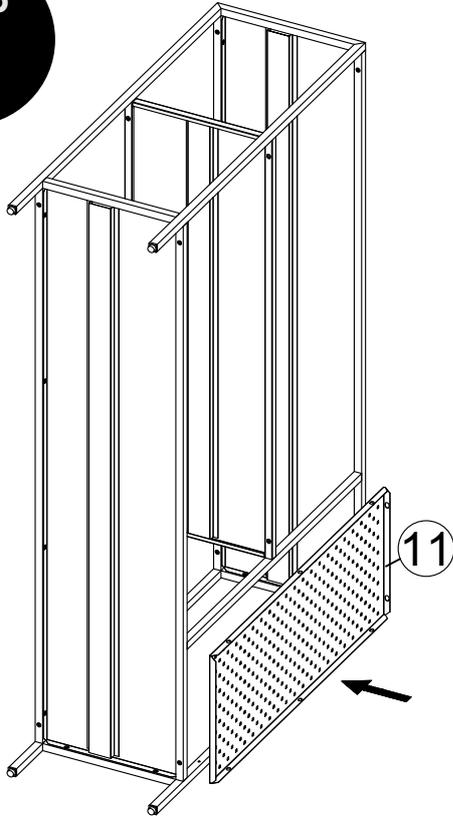

A × 1	B × 6
	
M6×10mm	M5×12mm
	F × 1
	

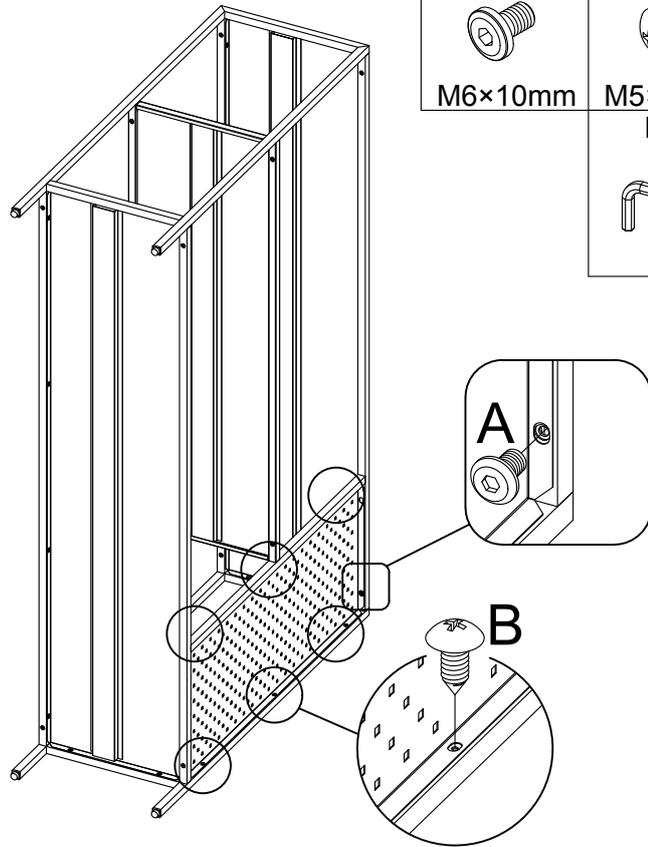




Step
8

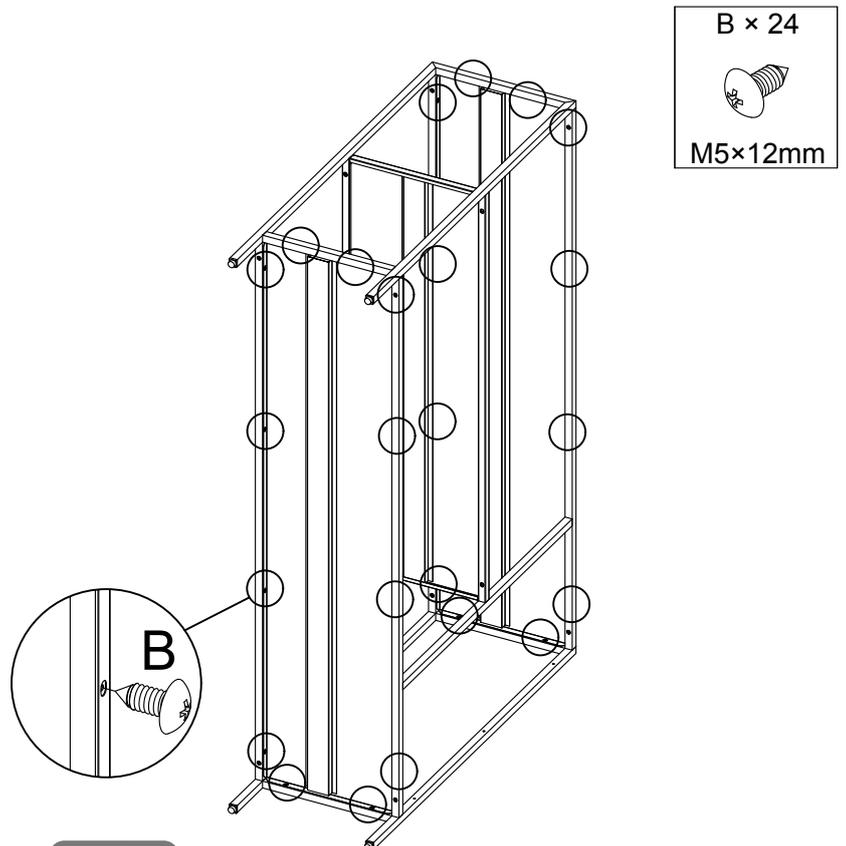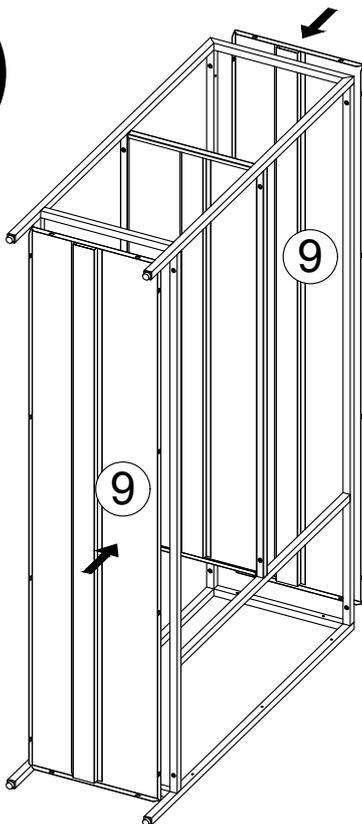

Istruzioni di montaggio mobile in KIT BORNEO

Step
9

Assicurare lo scaffale al muro usando le apposite viti a tassello per renderlo stabile e sicuro

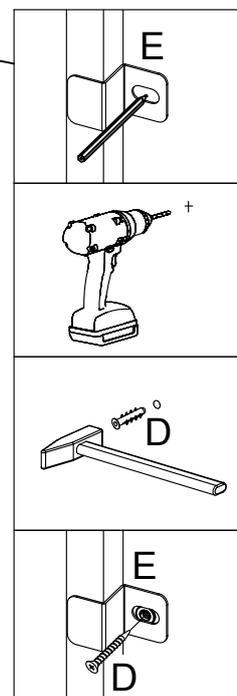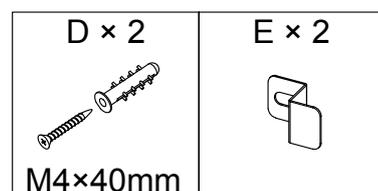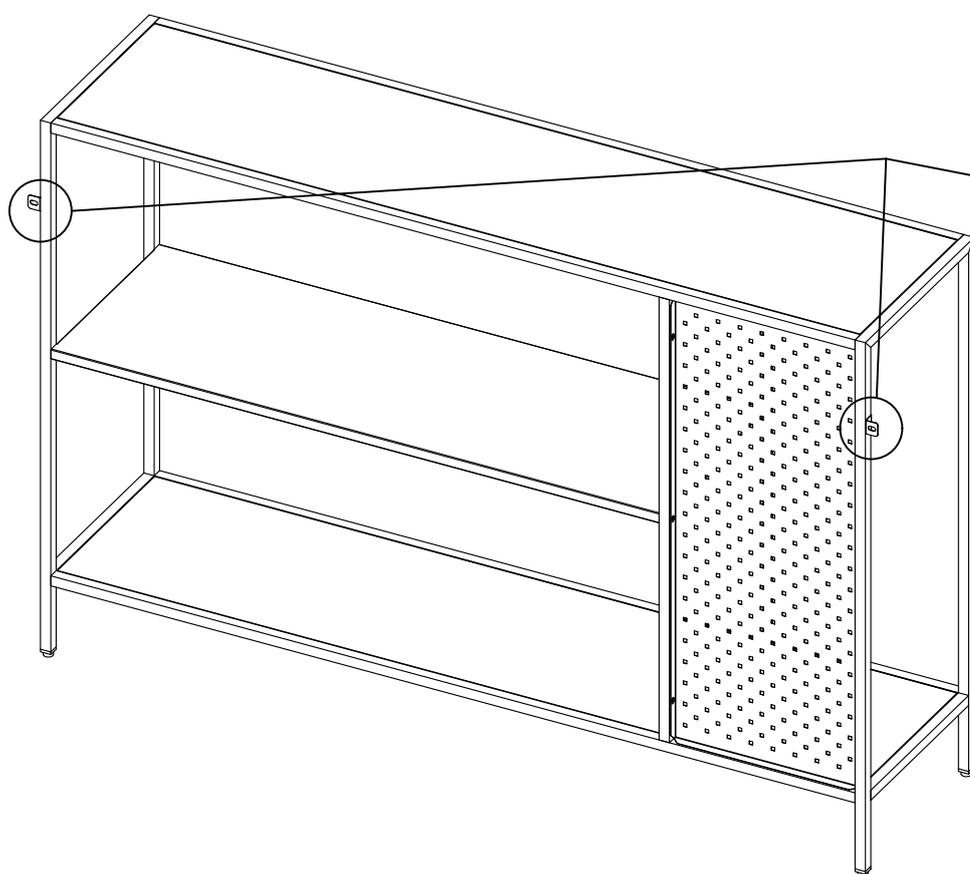



RACCOLTA CARTA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
PLEASE CHECK WITH YOUR LOCAL COUNCIL

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA SEA INGROSS S.R.L. - 31040 CESSALTO (TV) ITALIA