

**SALVALAVITA** BABYCod. 3321B **Beghelli**Ricevitore  
BABY Alert**Beghelli****ISTRUZIONI D'USO**

SALVALAVITA BABY è un dispositivo di sicurezza universale da auto, facile da usare e progettato per monitorare la presenza del bambino sul seggiolino.

In caso il bambino venga lasciato incustodito nel veicolo, viene inviata una notifica di ALLARME allo smartphone tramite l'app SALVALAVITA BABY.

L'allarme rimane attivo fino alla rimozione del bambino dal seggiolino; se il conducente non risponde all'allarme, viene inviato un messaggio che informa dell'abbandono, con le coordinate GPS, alla lista di contatti precedentemente impostata così da permettere un rapido intervento.

Grazie al ricevitore tascabile Baby Alert, SALVALAVITA BABY può essere utilizzato anche senza lo smartphone.

**Cosa c'è nella scatola:**

- 1x SALVALAVITA BABY (cuscino)
- 1x Baby Alert (ricevitore tascabile)
- 1x Manuale di istruzioni

**Operazioni preliminari**

Posizionare il cuscino SALVALAVITA BABY sul seggiolino con il logo rivolto verso l'alto (Fig. 1) e infilare la fibbia della cintura di sicurezza del seggiolino attraverso lo slot del SALVALAVITA BABY.



Fig. 1

**SALVALAVITA BABY può essere utilizzato con o senza APP****UTILIZZO SENZA APP**

SALVALAVITA BABY può essere utilizzato senza APP grazie al ricevitore tascabile Baby Alert in dotazione che si attiva in allarme, quando il conducente si allontana dal veicolo e lascia il bambino sul seggiolino auto. L'allarme è sia sonoro che visivo e rimane attivo fino a quando il bambino non viene rimosso dal seggiolino.

**Attivare il ricevitore Baby Alert**

Baby Alert deve essere attivato solo la prima volta (o quando viene cambiata la batteria) premendo l'interruttore per 4 secondi: un LED blu lampeggerà una volta per confermare che funzioni correttamente; se la batteria ha meno del 20% di carica residua, il LED blu lampeggerà continuamente per avvertire che la batteria deve essere sostituita.

**Associare il ricevitore Baby Alert e il cuscino SALVALAVITA BABY:**

- Premere il pulsante del Baby Alert per 1 secondo, un suono di conferma avvisa che il dispositivo si è acceso.
- Premere nuovamente il pulsante per 1 secondo per entrare in modalità associazione (solo la prima volta).
- Adesso premere il centro del cuscino SALVALAVITA BABY per connettere le due unità (Fig. 2), il cuscino emetterà un suono di conferma e il LED del Baby Alert lampeggerà ogni 2 secondi se la batteria del SALVALAVITA BABY è carica, mentre lampeggerà velocemente se la batteria è scarica.
- Se il Baby Alert perde la connessione col cuscino si attiva l'allarme.
- Per cancellare tutte le associazioni premere il pulsante del Baby Alert per 6 secondi all'accensione.
- Per spegnere l'allarme premere il pulsante del Baby Alert per 1 secondo, per spegnere il Baby Alert premere il pulsante per 6 secondi.



Fig. 2

**UTILIZZO CON APP E SMARTPHONE**

Scaricare l'APP SALVALAVITA BABY



disponibile negli store




- Quando l'APP viene aperta appare la schermata di menu. Nota: su alcuni telefoni Android potrebbe essere necessario attivare i permessi di "avvio automatico" e "visualizza nella schermata di blocco".



- L'APP permette di registrare e monitorare fino a 4 SALVALAVITA BABY. Premere l'icona "+" ed inserire il nome del bambino.



- Premere l'icona del bambino per caricare una foto; è possibile scattarne una oppure sceglierla dalla galleria del telefono.

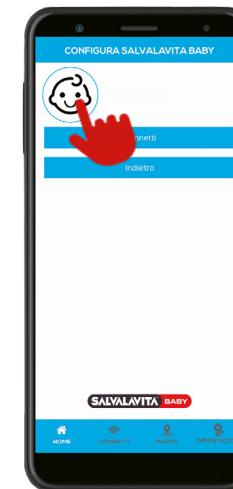

- Per connettere l'APP al SALVALAVITA BABY premere sul logo presente sul cuscino, fino al segnale acustico. (Fig. 3)



Fig. 3

- Dopo il segnale acustico, mantenere la pressione sul cuscino e premere la barra "connetti" sul cellulare. In seguito, il SALVALAVITA BABY si conetterà automaticamente all'APP tramite Bluetooth®.



- Avvenuta la connessione fra il cuscino e APP verrà emesso un segnale acustico di conferma.


- Sopra al nome e della foto del bambino verrà mostrato il livello di carica della batteria del cuscino connesso.



- L'indicatore del livello di carica della batteria cambia colore quando il livello scende, diventando rosso quando il livello della batteria è molto basso. Ogni qualvolta il buzzer suona per 4 volte la batteria deve essere sostituita; inoltre una notifica verrà inviata sul telefono se lo schermo è spento.

## Associare il ricevitore Baby Alert all'APP

Per associare il dispositivo premere l'immagine del Baby Alert sull'App e poi "Connetti"

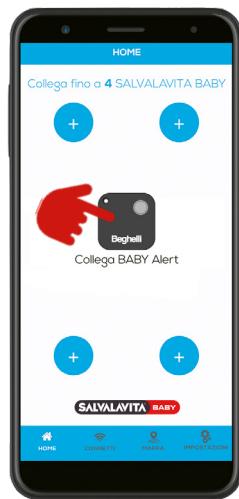

Il dispositivo si assocerà con l'APP in automatico e la foto del dispositivo apparirà a colori.

Quando l'associazione sarà completata premere il tasto INDIETRO per tornare al menù principale.



Un nuovo indicatore di carica batteria comparirà come in foto. Questo conferma che Baby Alert funziona correttamente.



Baby Alert adesso è associato con l'APP e da ora in avanti si collegherà con la stessa autonomamente.

Ogni qualvolta la APP non è più in collegamento radio con il Baby Alert e il bambino è stato lasciato sul seggiolino auto, viene inviato un messaggio di allarme con le coordinate GPS agli utenti registrati in precedenza.

- Per completare la personalizzazione dell'APP premere l'icona "impostazioni" dove è possibile attivare la vibrazione, il flash ad intermittenza e selezionare la suoneria di allarme.



### Per aggiungere altri contatti

- Appena il SALVALAVITA BABY è connesso all'APP l'utente principale deve premere su "CONNETTI".
- Sia l'utente principale sia gli associati devono scannerizzare il QR CODE.



L'utente principale deve premere su "VISUALIZZA MIO QR CODE" e il proprio QR CODE verrà visualizzato, quindi gli altri utenti devono premere "SCANNERIZZA QR CODE", così le due APP saranno sincronizzate e gli utenti associati riceveranno una notifica di allarme con le coordinate GPS della posizione in cui si trova il bambino incustodito.

Il nome degli utenti associati sarà visibile nella lista utenti associati.

### Utilizzo di SALVALAVITA BABY

- La schermata principale mostra lo stato del SALVALAVITA BABY
- Se il bambino non si trova sul SALVALAVITA BABY, l'immagine del bambino viene mostrata in bianco e nero.
- Quando il bambino si trova sul SALVALAVITA BABY, l'immagine del bambino viene mostrata a colori.



Luca

Bambino assente



Luca

Bambino presente

- Se il SALVALAVITA BABY non si connette con l'APP, emette 3 suoni ravvicinati di allarme ogni 10 secondi per 2 minuti, e poi ogni 60 secondi.
- Il SALVALAVITA BABY si collega all'APP e monitora la presenza del bambino.
- Quando il bambino viene prelevato dal seggiolino, il cuscino si disattiva e si riattiva quando il bambino viene nuovamente posizionato sul seggiolino.
- Se il bambino viene lasciato nel veicolo e il conducente si allontana, dopo una distanza di circa 10-15 metri, viene inviato un messaggio di allarme sul suo telefono, ad esempio:

"ATTENZIONE! (NOME) È STATO ABBANDONATO"


Il telefono emetterà un segnale acustico di allarme con vibrazione e flash

lampeggiante.

- Se l'allarme non viene spento, dopo 30 secondi l'APP invia un messaggio a tutti gli utenti associati per esempio:  
" (NOME) È STATO ABBANDONATO A GPS 22.3213 N 113.9433 E"

- Gli utenti associati possono accedere alla mappa e visualizzare la posizione esatta in cui il bambino è stato lasciato incustodito, vedi esempio in modo da permettere un rapido intervento.

**NB:** se APP e SALVALAVITA BABY non riescono a connettersi, il cuscino emette 3 beep di allerta ogni 60 secondi per ricordare al conducente che non c'è connessione con l'APP. Nel caso, occorre verificare che il telefono sia acceso e non in modalità aereo o con Bluetooth spento e che l'APP sia installata correttamente.

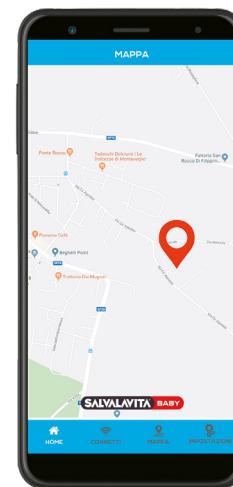

### Mantenimento del prodotto

- Il tessuto esterno è impermeabile e rimovibile per essere lavato, le condizioni ideali sono indicate nell'etichetta interna.
- Aprire la zip del tessuto esterno del cuscino ed estrarre la parte interna ponendola in un luogo asciutto e pulito.
- La durata della batteria è di circa 2 anni. Quando deve essere sostituita il cuscino emette 4 beep quando il bambino è posizionato sul seggiolino e l'APP indica batteria scarica.
- Per cambiare la batteria aprire la zip del SALVALAVITA BABY ed estrarre la parte interna. Aprire la scatola nera esposta e sostituire la batteria.

### Avvertenze/Garanzia

- Il dispositivo SALVALAVITA Baby e la relativa App non sono da considerarsi sistemi di sicurezza e non vanno intesi a sostituire la supervisione dei bambini da parte degli adulti.
- Il conducente rimane responsabile di qualsivoglia effetto negativo derivante dall'uso proprio ed improprio del dispositivo ed è tenuto a verificare il buono stato delle batterie prima di ogni utilizzo.
- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Il dispositivo soddisfa le linee guida internazionali per l'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricevitore radio cod. 3321B è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su:  
[www.beghelli.it](http://www.beghelli.it) > area tecnica > download  
[www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download](http://www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download)

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di "libero uso". Il dispositivo SALVALAVITA BABY è costruito in conformità al decreto ministeriale n.122 del 2 ottobre 2019 e ne soddisfa a pieno i requisiti previsti dall'allegato A (articolo 4).

E' espressamente esclusa la responsabilità di Beghelli per danni di qualsiasi tipo e genere, derivanti da non corretto uso o mancato uso dell'apparecchio da parte del cliente.

### Smaltimento

- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche.
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio sostituibile dall'utente.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.



### Caratteristiche Tecniche di SALVALAVITA BABY:

- Compatibile Android OS 6.0 o superiore
- Compatibile iOS OS 10.0 o superiore
- Ricetrasmittitore con tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy (BLE)
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.
- Batteria sostituibile 3V CR2450
- Temperatura di funzionamento: -10°C a +45°C

### Caratteristiche tecniche Baby Alert:

- Ricetrasmittitore con tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy (BLE)
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.
- Batteria al litio (LiMnO2) tipo CR2032;
- Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ 45°C



[www.beghelli.it](http://www.beghelli.it)  
BEGHELLI S.p.A.  
Via Mozzeghine 13/15 loc. Monteveglio  
40053 Valsamoggia (BO) ITALY  
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

