


ergotron®

LX LCD Accessory Arm

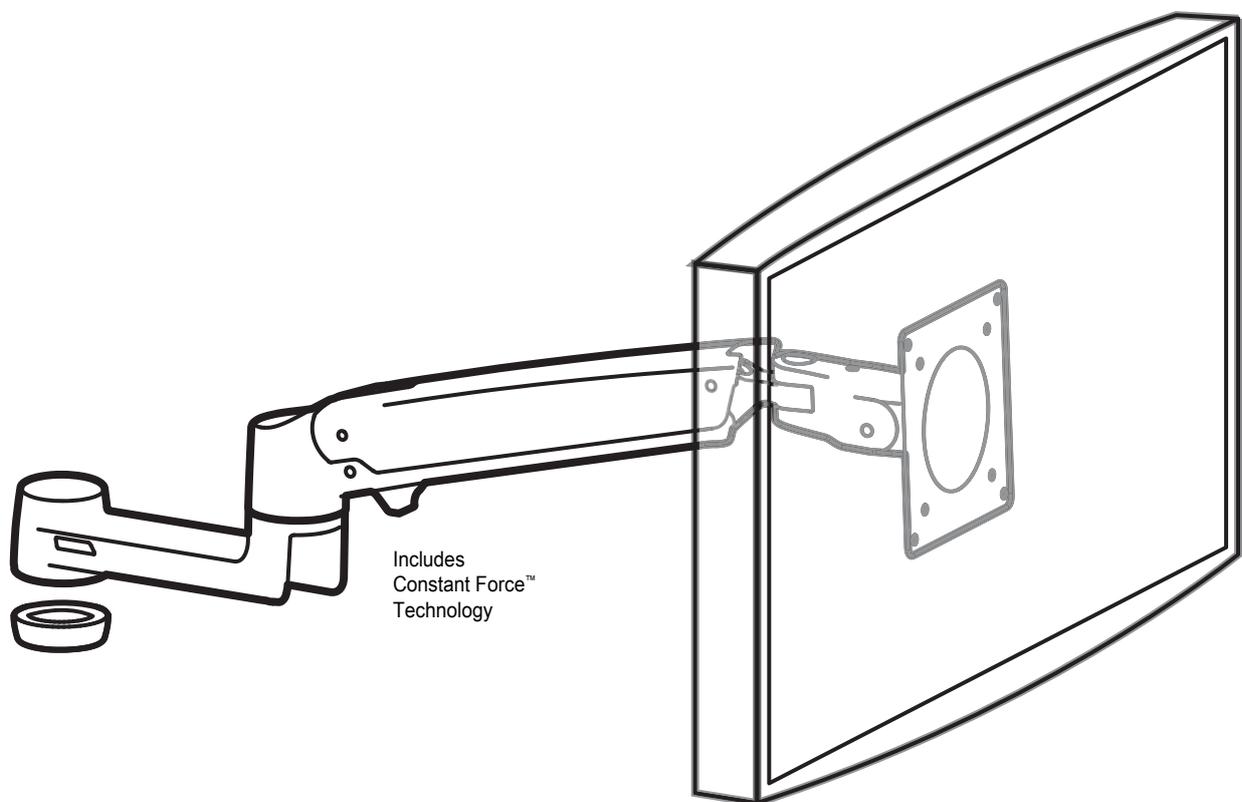

⚠ ATTENZIONE! L'Accessorio braccio LX è destinato all'uso con i seguenti prodotti: Braccio LCD per montaggio da tavolo 45-295 LX, Asta alta; Braccio per due display sovrapposti 45-509, Asta alta. L'impiego dell'Accessorio braccio LX con qualsiasi altro prodotto potrebbe determinare una situazione di instabilità con conseguenti danni alle apparecchiature e/o lesioni personali.






Italiano





Per la versione più recente della Guida all'installazione per l'utente, visitare il sito web: www.ergotron.com
English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com


Caratteristiche e dati tecnici

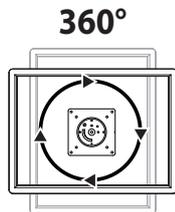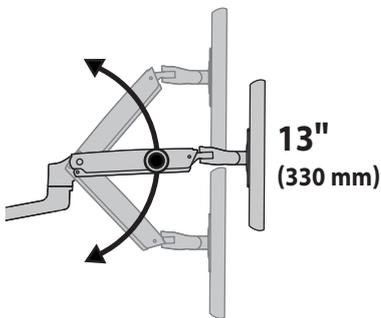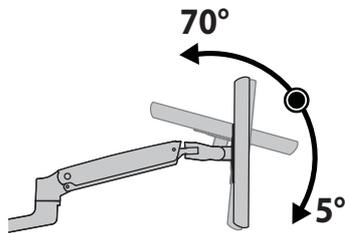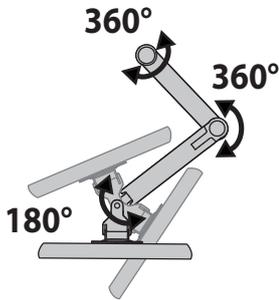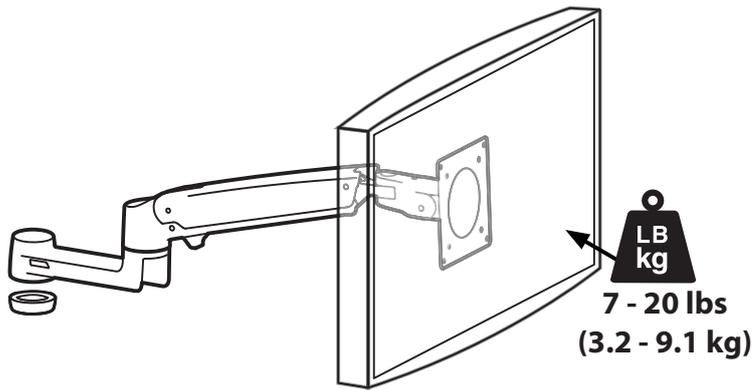

Su un'asta è possibile inserire fino a 4 bracci, se si utilizza con il Braccio per due display sovrapposti 45-509 LX, Asta alta. Si vedano le portate massime aggiornate:




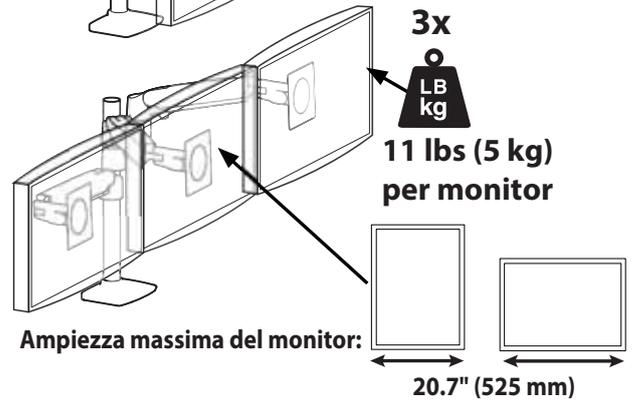
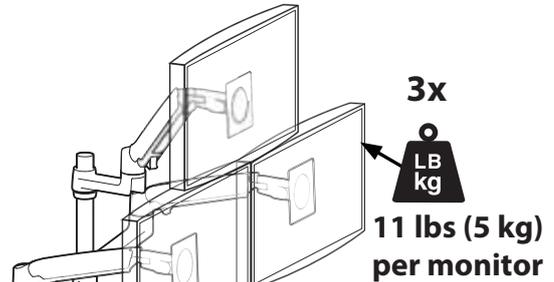


L'ampiezza massima del monitor diminuirà in funzione della configurazione del braccio.

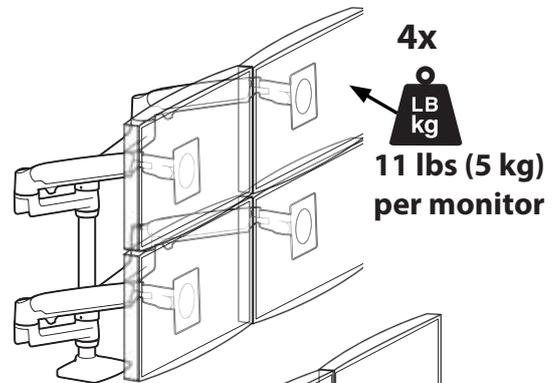


L'ampiezza massima del monitor diminuirà in funzione della configurazione del braccio.



Componenti

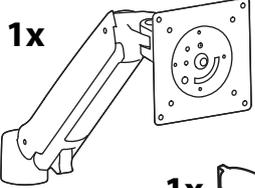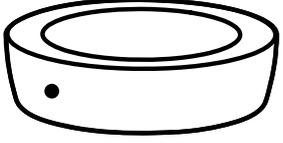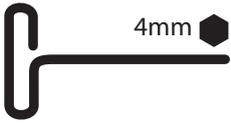	A	B	C	D
1	1x 	1x  1x 	4x  M4 x 10mm	1x 
2	1x  2.5mm		4x  M4 x 10mm	
3	2x 	1x 	1x  M3 x 6mm	1x  4mm
4	1x  2.5mm	4x  10 - 24 x 1/2"		

Utensili necessari




1

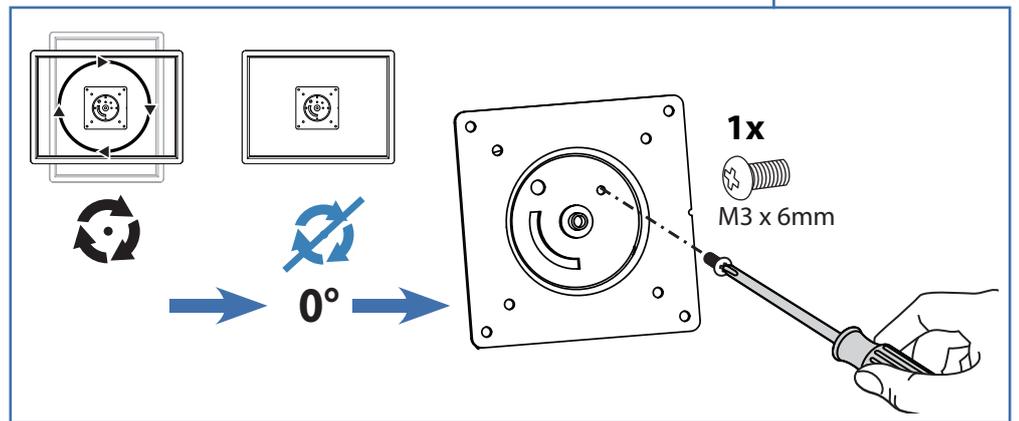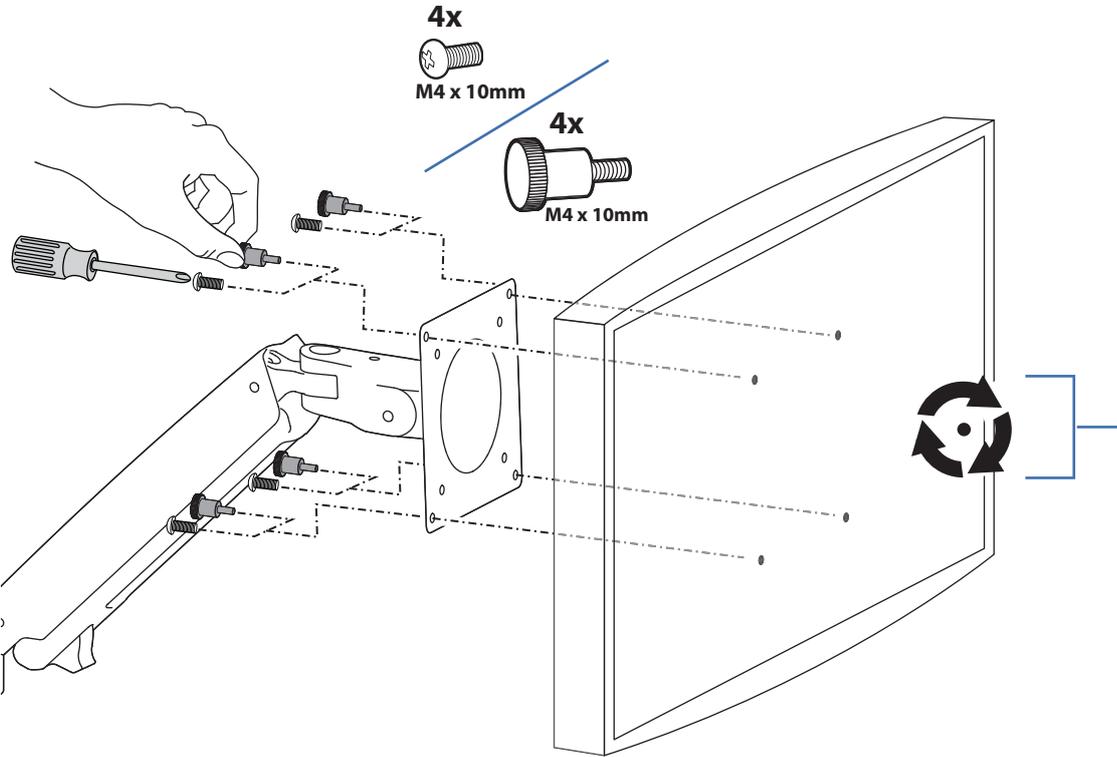




IT AVVERTENZA! Rischio da energia immagazzinata: il meccanismo del braccio è sotto tensione e si muove rapidamente da sé non appena si toglie l'apparecchiatura a cui è collegato. Per questo motivo, **NON** rimuovere l'apparecchio a meno che il braccio non sia stata portato sulla posizione più alta. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni gravi e/o danni all'apparecchiatura.

2

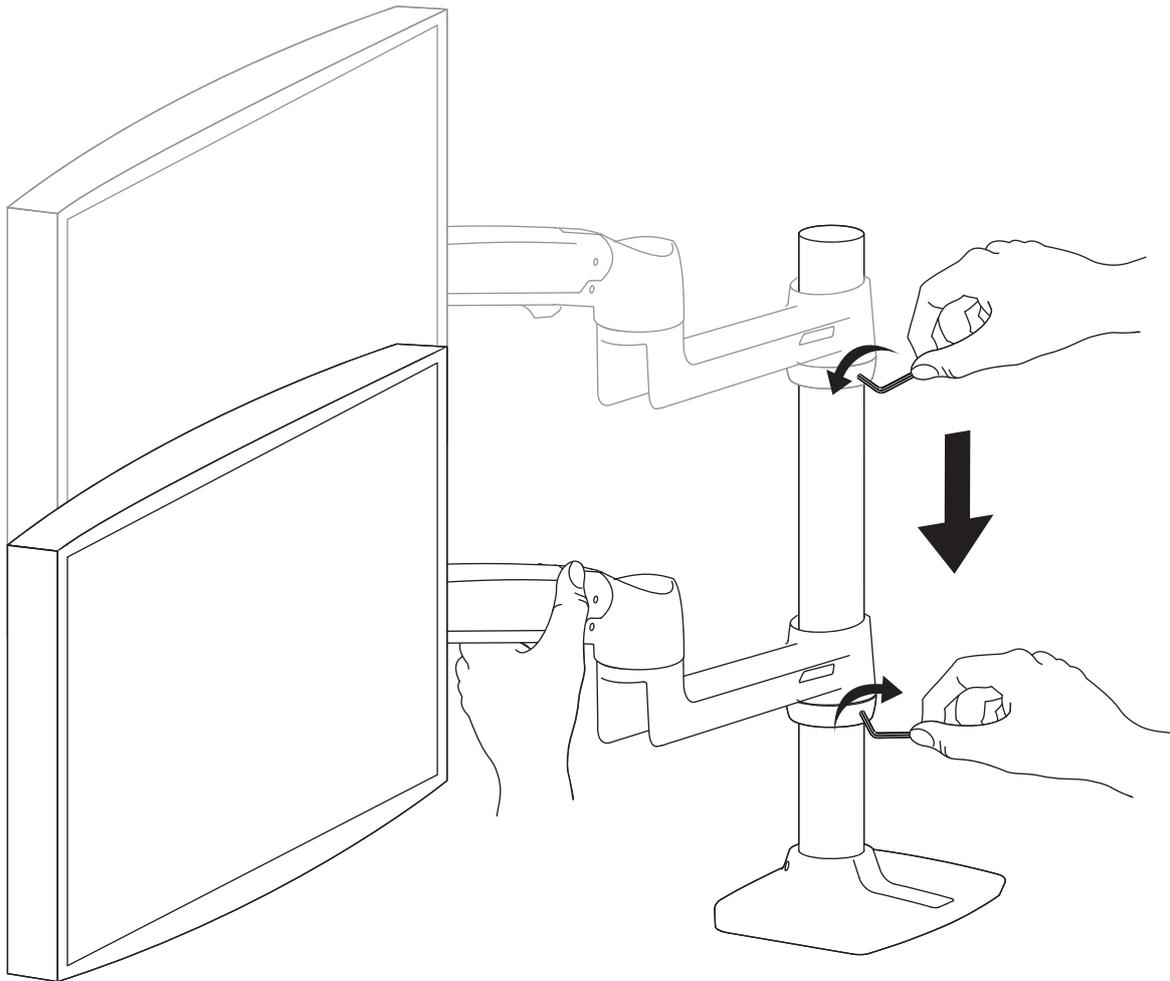

ATTENZIONE! L'Accessorio braccio LX è destinato all'uso esclusivamente con il prodotto Braccio LCD supporto da tavolo 45-295 LX, Asta alta, con un totale di due (2) bracci per asta. L'impiego dell'Accessorio braccio LX con qualsiasi altro prodotto o in quantità superiori a due (2) bracci per asta, potrebbe determinare una situazione di instabilità con conseguenti danni alle apparecchiature e/o lesioni personali.

3

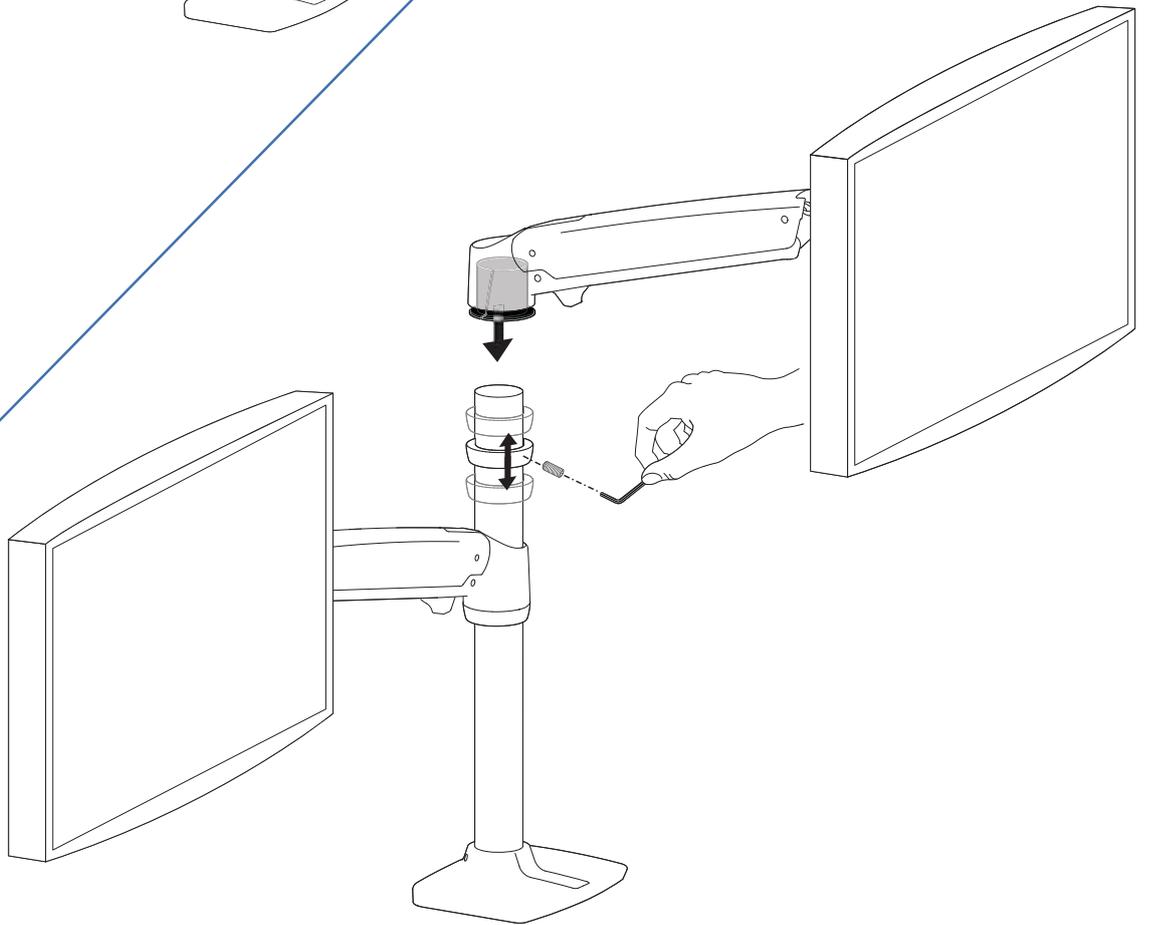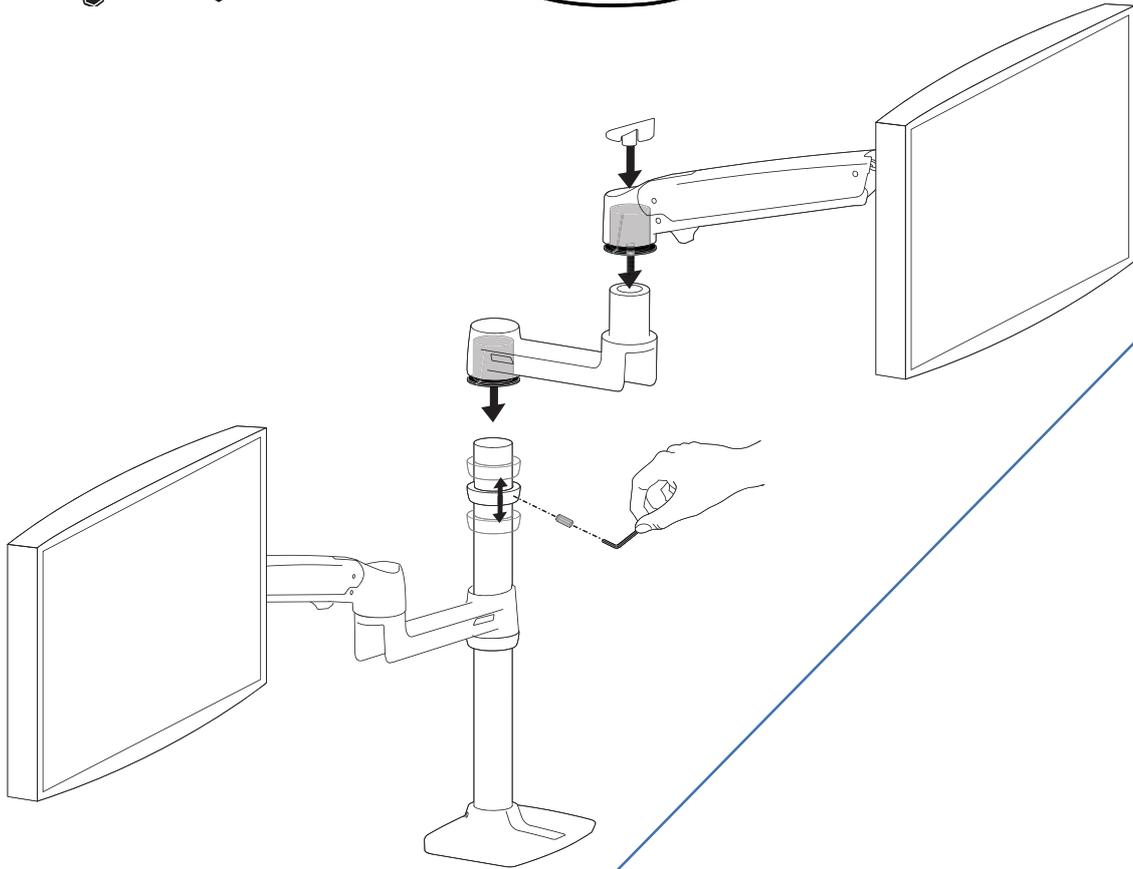


4



NOTA: Lasciare sufficiente gioco per consentire al cavo l'intero intervallo di movimento.





Attenzione: Per evitare la possibilità di schiacciare i cavi, è importante seguire le istruzioni di instradamento dei cavi riportate nel presente manuale. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare danni alle cose o infortuni personali.

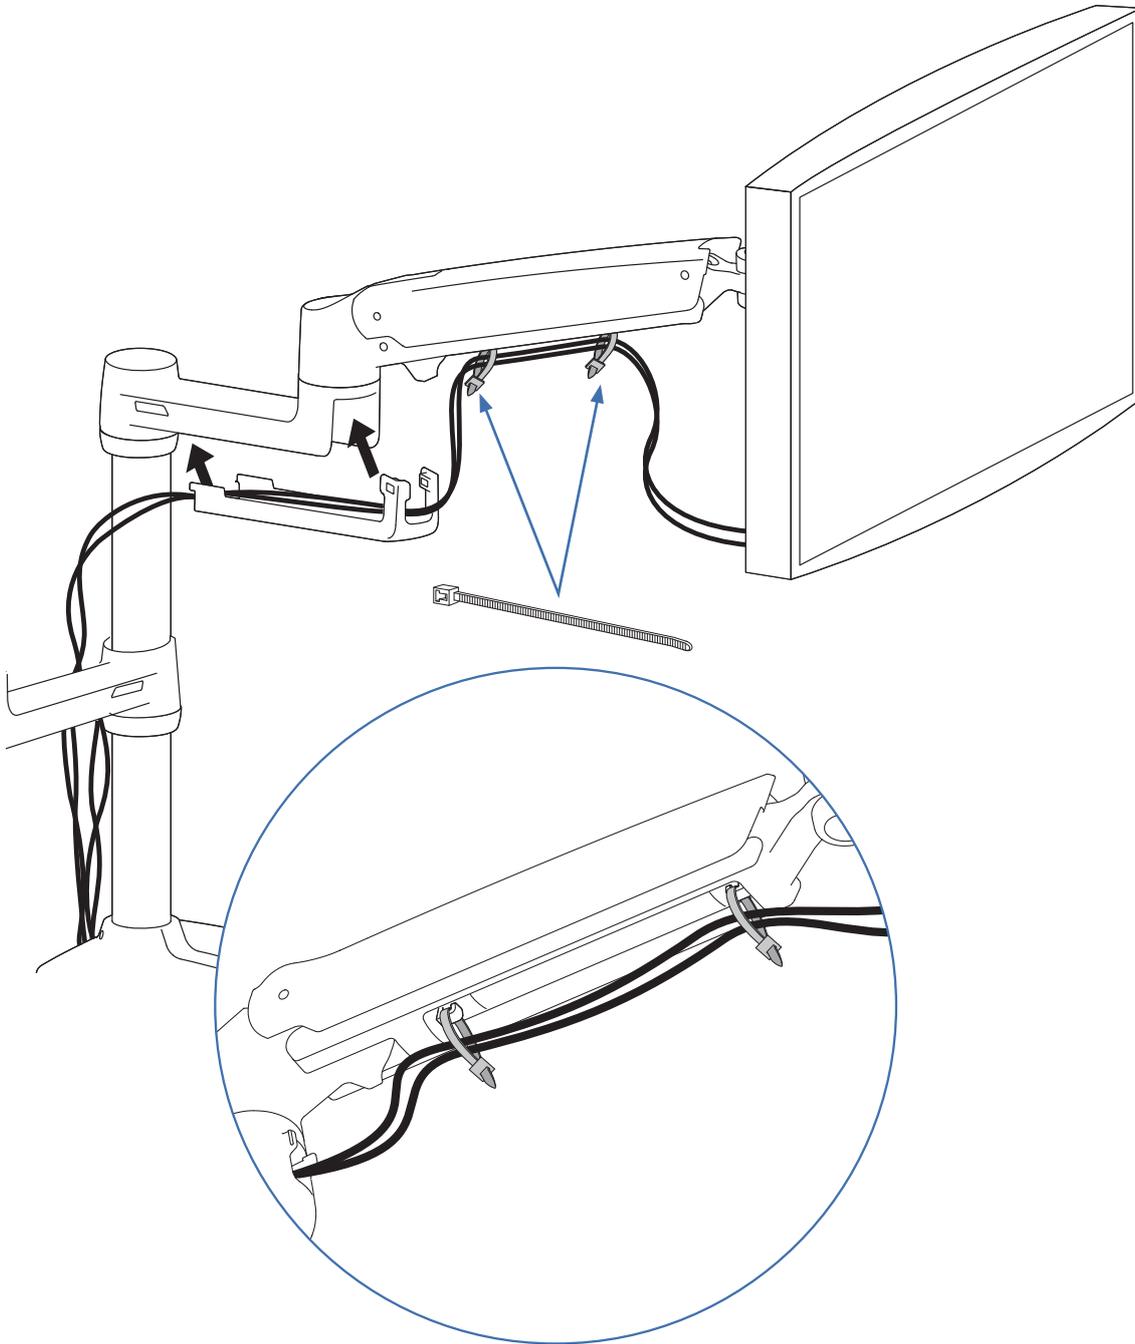

5 Fase di regolazione

Importante! Al termine dell'installazione, sarà necessario regolare questo prodotto. Verificare che tutte le apparecchiature siano correttamente installate sul prodotto, prima di cercare di eseguire le regolazioni. Questo prodotto deve spostarsi in modo uniforme e scorrevole attraverso l'intero raggio di movimento, nonché restare fermo nel punto in cui viene collocato. Se gli spostamenti appaiono troppo agevoli o troppo difficoltosi, oppure se il prodotto non resta nelle posizioni previste, attenersi alle istruzioni sulla regolazione per ottenere spostamenti uniformi e scorrevoli. In base al prodotto e alla regolazione, è possibile che siano necessari molti giri per notare la differenza. Ogni volta che si aggiungono o tolgono apparecchiature dal prodotto, determinando una modifica nel peso del carico montato, occorre ripetere questi passaggi di regolazione, per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

a Sollevamento - Su e Giù

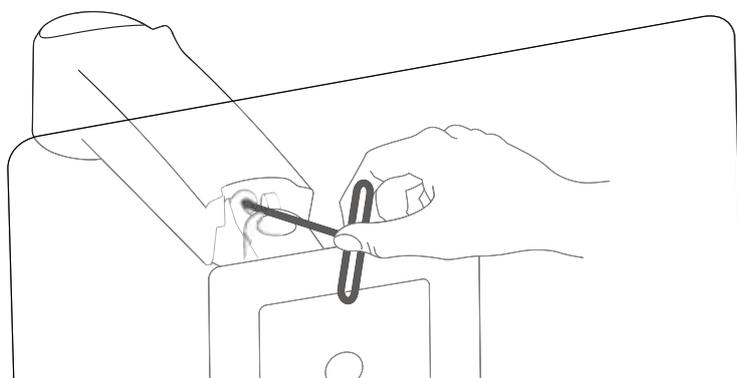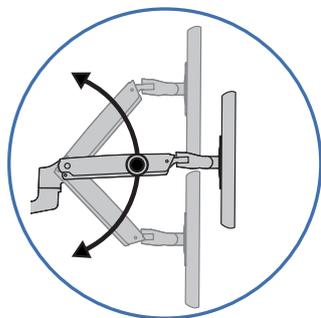

Aumentare la potenza di sollevamento

Se il carico montato è eccessivo o se questo prodotto non rimane su dopo essere stato sollevato, occorre aumentare la potenza di sollevamento.




Diminuire la potenza di sollevamento

Se il carico montato è troppo leggero o se questo prodotto non rimane giù dopo essere stato abbassato, occorre ridurre la potenza di sollevamento.





ATTENZIONE: Non stringere eccessivamente i dispositivi di fissaggio. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchiatura.

b **Inclinazione – Avanti ed Indietro**

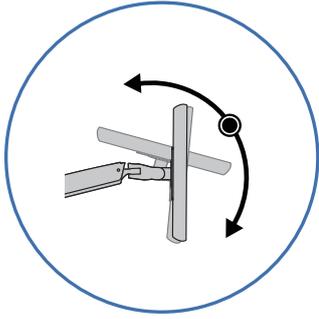

ATTENZIONE: NON rimuovere le viti! Ciò potrebbe causare danno all'apparecchiatura.

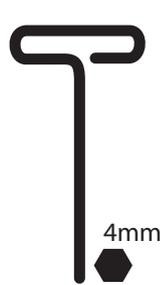
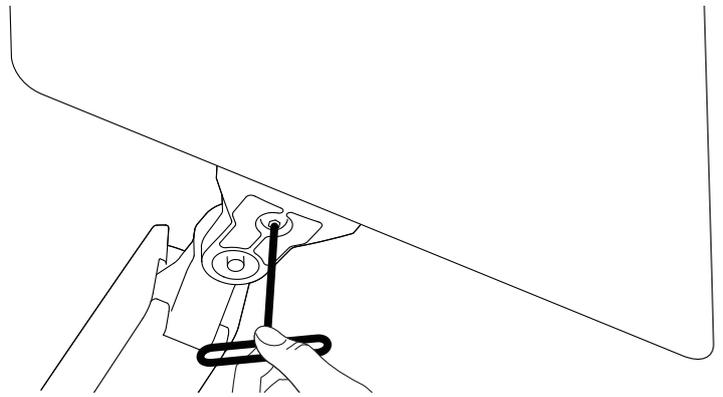


Aumentare l'attrito
Se il prodotto si sposta troppo facilmente, occorrerà aumentare l'attrito:



Ridurre l'attrito
Se il prodotto si sposta con troppa difficoltà, occorrerà ridurre l'attrito:

c **Rotazione del braccio – Destra e Sinistra**

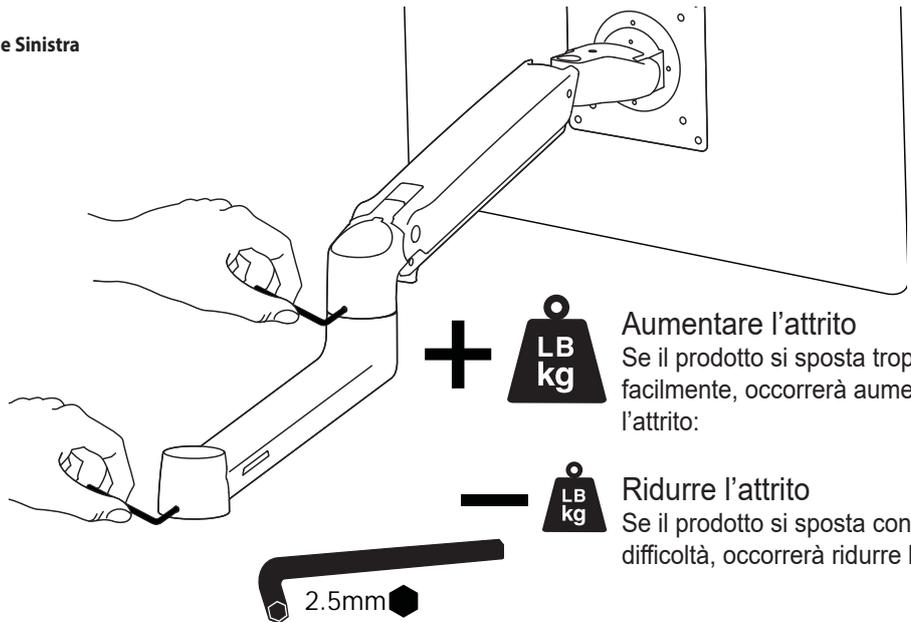
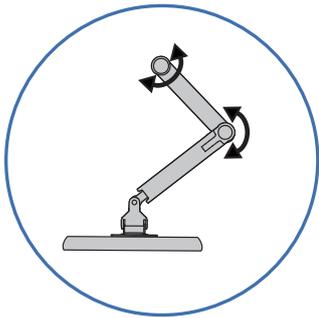


Aumentare l'attrito
Se il prodotto si sposta troppo facilmente, occorrerà aumentare l'attrito:




Ridurre l'attrito
Se il prodotto si sposta con troppa difficoltà, occorrerà ridurre l'attrito:


d **Rotazione – Portrait - Landscape**

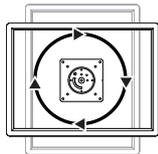


0°

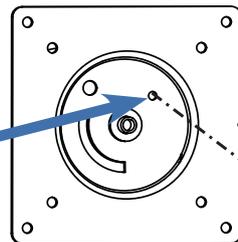


M3 x 6mm

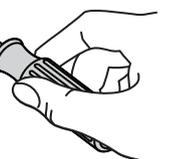

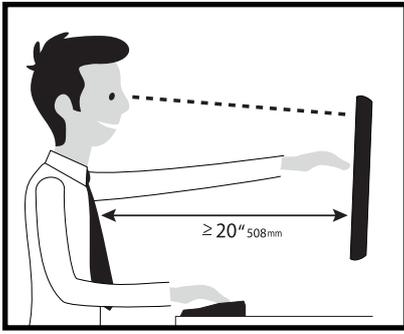

Learn more about ergonomic computer use at: www.ergotron.com/ergonomics

NOTA: In occasione di contatti con l'assistenza clienti, indicare il numero di serie.

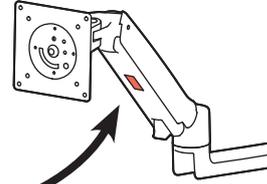

ergotron®

Per la garanzia visitare: www.ergotron.com/warranty

Per assistenza visitare: www.ergotron.com

Per conoscere i numeri di telefono dell'assistenza clienti locale, visitare: <http://contact.ergotron.com>

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Poiché Ergotron, Inc ha posto ogni impegno a fornire accurate e complete informazioni sulla installazione e l'uso dei suoi prodotti, non si riterrà responsabile di eventuali errori editoriali od omissioni (comprese quelle commesse nel processo di traduzione dall'inglese a un'altra lingua) o per danni incidentali, speciali o consequenziali di qualunque natura, derivanti dalla istruzioni fornite e dalle prestazioni dell'apparecchiatura in connessione con queste istruzioni. Ergotron, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche nel design del prodotto e/o nella documentazione del prodotto senza previa notifica agli utenti. Per informazioni più recenti sul prodotto o per sapere se la propria documentazione è disponibile in lingue diverse da quella in uso, contattare l'assistenza clienti di Ergotron. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di riferimento o trasmessa in forma alcuna o con alcun mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza previo consenso scritto di Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Brevetto in corso di registrazione e registrato in U.S.A. e all'estero. Ergotron è un marchio registrato di Ergotron, Inc.