



Misure / Measures

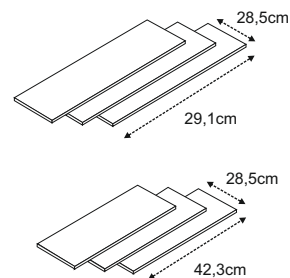


Dettagli / Details


- Struttura materiale in truciolare nobilitato
- Pomoli verniciati cromo satinato
- Guide cassetto in plastica
- Interno: 6 ripiani regolabili
- Mobile in kit
- *Material structure in engineered wood*
- *Knobs painted satin chrome*
- *Plastic drawer runners*
- *Inside: 6 adjustable shelves*
- *Kit furniture*




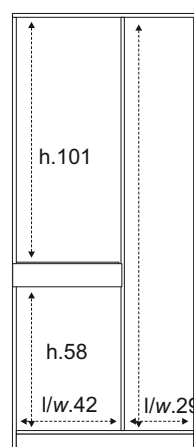


Componenti / Elements

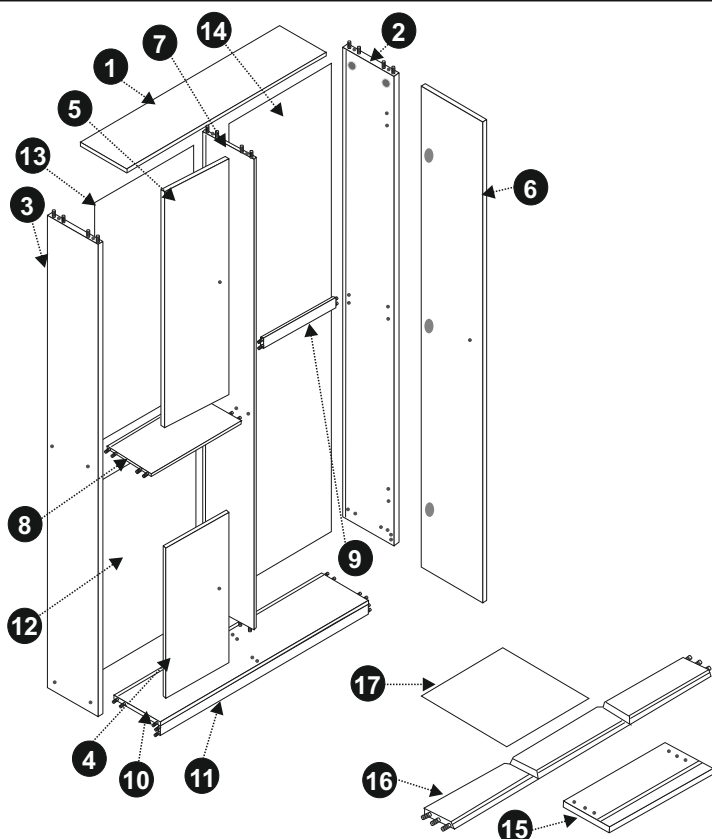


Pos.	Pezzi / Pcs	Descrizione / Description
1	1	Coperchio - Top (768 x 343 x 16mm)
2	1	Fianco dx - Rh Side (1806 x 318 x 16mm)
3	1	Fianco sx - Lh Side (1806 x 318 x 16mm)
4	1	Anta 1 - Door (590 x 453 x 16mm)
5	1	Anta 2 - Door (1025 x 453 x 16mm)
6	1	Anta 3 - Door (1717 x 306 x 16mm)
7	1	Tramezza Vert. - Vert. Partition Shelf (1710 x 317 x 16mm)
8	1	Tramezza Or. - Hor. Partition Shelf (425 x 317 x 16mm)
9	1	Tramezza Or. - Hor. Partition Shelf (292 x 75 x 16mm)
10	1	Base (733 x 317 x 14mm)
11	1	Zoccolo - Socket (733 x 75 x 16mm)
12	1	Schiena 1 - Backrest (441 x 689 x 3mm)
13	1	Schiena 2 - Backrest (441 x 1027 x 3mm)
14	1	Schiena 3 - Backrest (303 x 1725 x 3mm)
15	1	Davanti Cassetto - Front Drawer (453 x 96 x 16mm)
16	1	Sponda Cassetto - Shore Drawer (416 x 290 x 12mm)
17	1	Fondo Cassetto - Drawer Backrest (402 x 291 x 3mm)

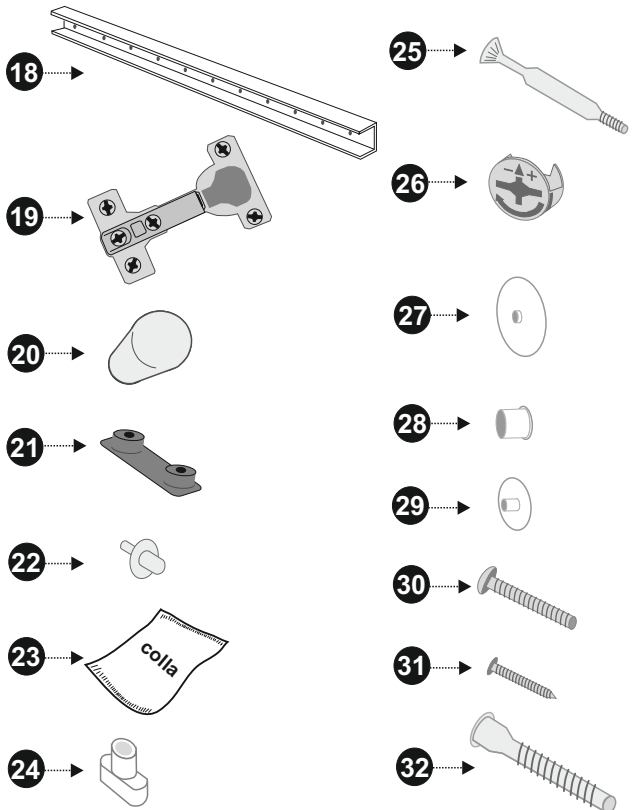Accessori / Equipment	Pos.	Pezzi / Pcs	Descrizione / Description
	18	2	Guide cassetto - Drawer runners
	19	7	Cerniere - Hinges
	20	4	Pomolo - Knob
	21	4	Piede - Foot
	22	24	Reggipiani - Shelf support
	23	1	Colla - Glue
	24	1	Ferma porta - LockDoor
	25	6	Perno per eccentrico - Cam bolt
	26	6	Eccentrico - Cam
	27	6	Tappino per eccentrico - Cam covercap
	28	3	Tappino copriforo - Hole covercap
	29	13	Tappino coprivite - Screw covercap
	30	4	Vite 4x20 - Screw 4x20
	31	7	Vite 3,5x20 - Screw 3,5x20
	32	13	Vite 7x50 - Screw 7x50

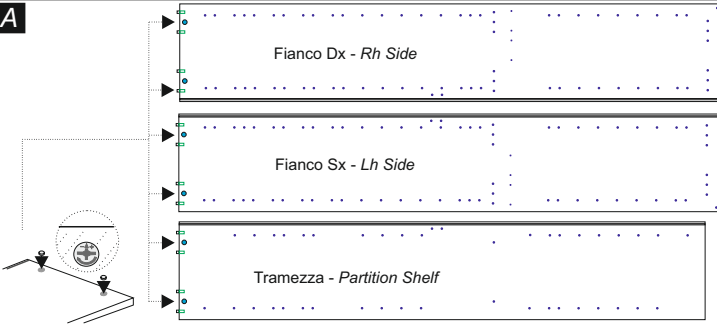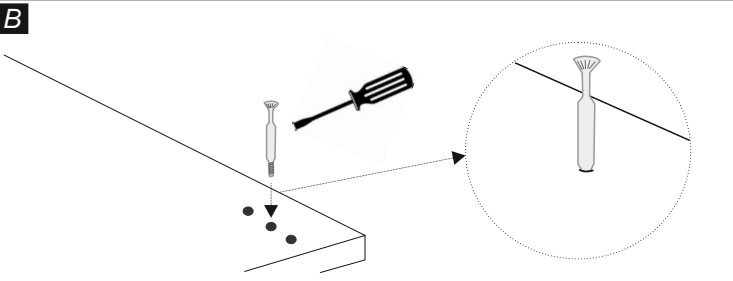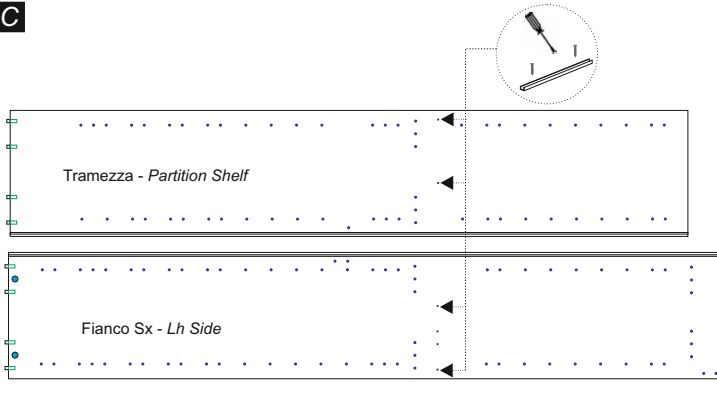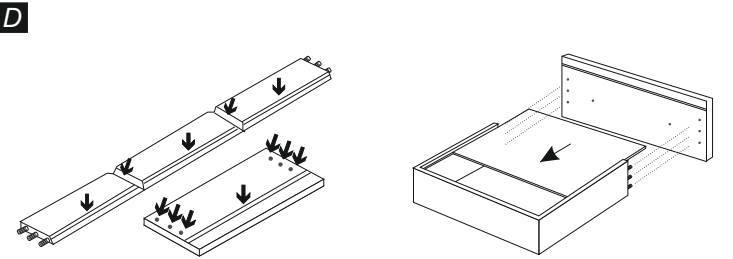
Istruzioni di montaggio / Assembly Instructions	
A  inserire gli eccentrici (26) nei fori posti sui fianchi dx e sx (2 e 3) e sulla tramezza verticale (7). <i>Insert the cams (26) into the holes on the Rh and Lh sides (2 e 3) and on the vertical partition shelf (7).</i>	B  Avvitare i perni per eccentrico (25) nei fori sul coperchio (1). Avvitarli sino a fine corsa. <i>Screw the cam bolts (25) into the holes on the top (1). Screw them up at the end of the stroke.</i>
C  Fissare sul fianco sx (3) e sulla tramezza verticale (7) le guide cassetto (18) con le viti 3,5x16 (31). <i>Fix the drawer runners (18) on the Lh side (3) and on the vertical partition shelf (7) with the screws 3,5x16 (31).</i>	D  Distendere su un piano il davanti cassetto (15) e la sponda cassetto (16), ed applicare la colla (23). Chiudere la sponda sul fondo cassetto (17) con il lato colorato verso l'interno del cassetto, ed inserire i fianchi della sponda nel davanti. <i>Lay out the front drawer (15) and the shore (16), and apply the glue (23). Close the structure drawer on the drawer backrest (17) with the colored side facing the inside of the drawer. Insert the shore side on the front.</i>

Istruzioni di montaggio / Assembly Instructions

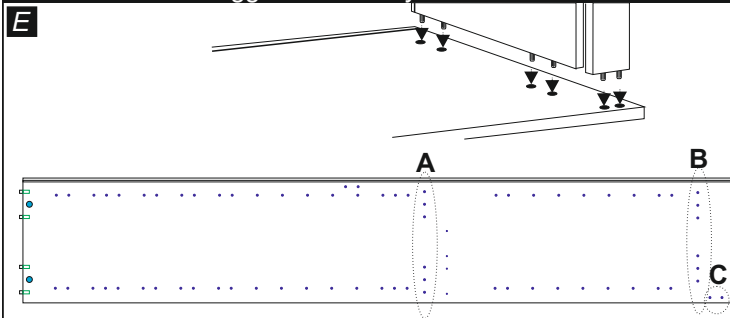

Appoggiare il fianco sx (3) su una superficie piana ed inserire negli appositi fori la tramezza orizzontale (8-A), la base (10-B) e lo zoccolo (11-C), facendo attenzione che le guide per la schiena combacino tra loro..

Place the Lh side (3) on a flat surface and insert into the hole the partition shelf (8-A), the base (10-B) and the socket (11-C), making sure that the backrest guides are back together.

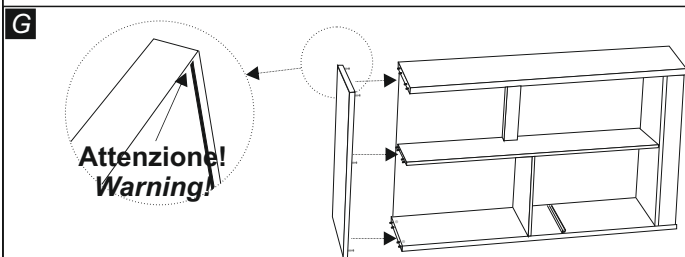


Inserire ora la schiena (14). Sistemare ora il fianco dx (2) sul telaio così ottenuto e chiudere il tutto con il coperchio (1), infilandolo lateralmente sui due fianchi con i perni per eccentrico (25) inseriti precedentemente.

Attenzione: non rompere i bordi alle estremità della fresata.


Insert now the backrest (14). Enter above the Rh side (2) on the frame thus obtained and close the whole with the top (1), by threading laterally on the two sides with the cam bolts (25).

Warning: do not break the edges at the ends of the milled.

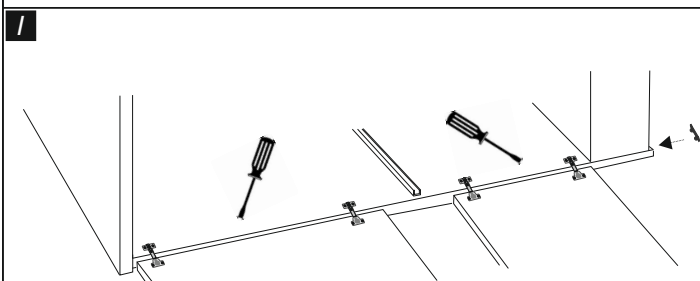


Posizionare le ante (4 e 5) vicino al fianco con i fori per le cerniere in corrispondenza dei rispettivi fori posti sul fianco sx. Inserire le cerniere (19) nei fori sull'anta quindi avvitare come indicato in figura. Inserire i 4 piedini (21) in fondo ai fianchi.

Place the Lh door (4 and 5) close to the side with the holes for the hinges at the respective holes on the Lh side. Insert the hinges (19) into the holes on the door then screw as shown in the figure. Enter the 4 feet (21) at the bottom of the sides.

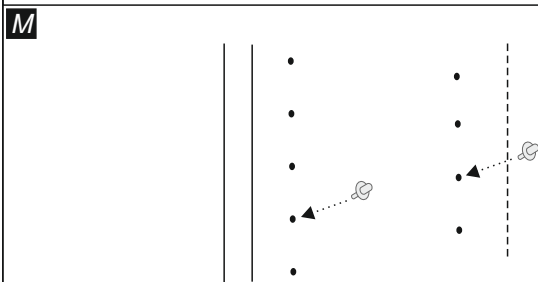


Inserire infine i reggipiani (22) sui fianchi negli appositi fori per posizionare i ripiani all'altezza desiderata.

Finally enter the support shelves (22) on the sides in the holes to place the shelves to the desired height.

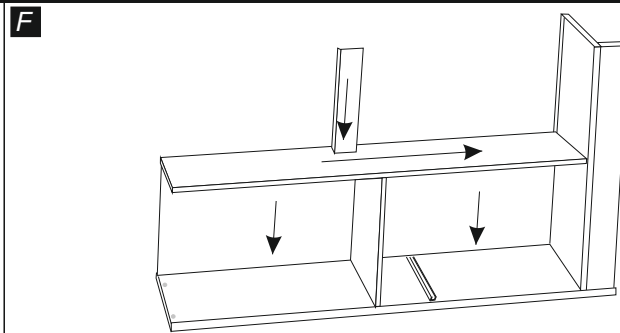

Inserire le schiene (12 e 13) con il lato colorato rivolto verso l'interno del mobile, facendole scorrere nelle guide poste sul fianco. Sistemare la tramezza (7) ed il tirante (9) unendoli tra loro con le viti 7x50 (32).

Insert the backrests (12 and 13) with the colored side faced to the inside, sliding them into the guide placed on the side. Insert now the partition (7) and the partition (9) fixing them with the screw 7x50 (32).

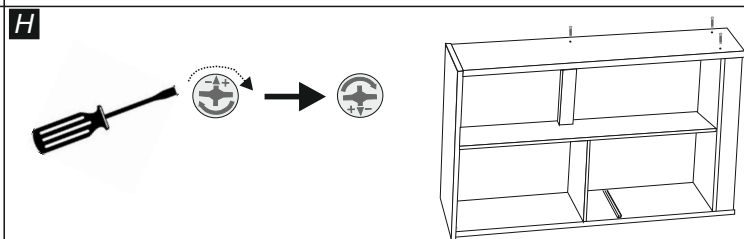


Ruotare gli eccentrici (26) posizionati sui fianchi e sulla tramezza (7) in senso orario in modo da fissare il coperchio ai fianchi.

Mettere ed avvitare le euroviti 7x50 (32) nei fori sul fianco lato a vista. Inserire quindi sulle viti 7x50 i tappini coprivite (29) e sugli eccentrici (26) il tappino d.17 (27).


Turn the cams (26) placed on the sides and on the partition (7), in a clockwise direction so as to secure the top to the sides.

Place and screw the 7x50 (32) into the holes on the side exposed side. Then, insert on the screws 7x50 the screw cover cap (29) and on the cams (26) the cap (27).

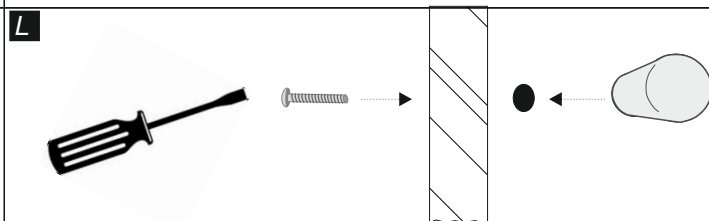

Girare il mobile di 180° con l'avvertenza di non sfilare il fianco sottostante non ancora fissato con le euroviti. Ripetere le operazioni descritte ai punti (H) e (I) fissando l'anta dx. Mettere ora in piedi il mobile ed avvitare i pomoli (20) con le viti 4x20 (30).

Turn the cabinet of 180° with the warning to not pull the side below not yet fixed with the screws. Repeat steps (H) and (I) by attaching the Rh door. Now put vertically the cabinet and screw the knobs (20) with the screws 4x20 (30).

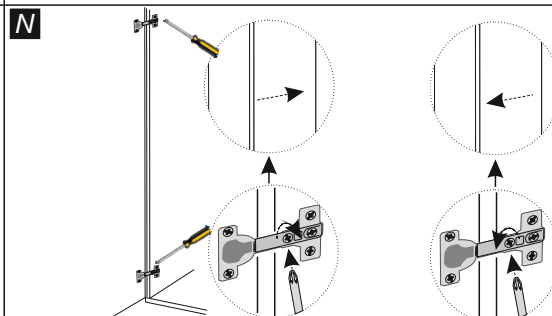

Se l'apertura/chiusura delle ante non è perfetta, è necessario agire con il cacciavite sulla vite posta al centro delle cerniere, avvitando e/o svitando leggermente. In relazione al senso di rotazione della vite sulla cerniera, l'anta si avvicina o allontana dal fianco del mobile.

If the opening/closing of the doors is not perfect, it is necessary to act with a screwdriver on the screw in the center of the doors hinges, with short turn screwing/unscrewing. According to the direction with which turns the screw of the hinge, the door is approaching or farther away from their side of cabinet.

Scheda Prodotto / Product Sheet				
PRODOTTO PRODUCT	COMPONENTI COMPONENTS	TIPOLOGIA E MATERIALI PER LA STRUTTURA TYPOLOGY AND MATERIAL FOR THE STRUCTURE	TIPOLOGIA E MATERIALI DI RIVESTIMENTO, SUPERFICI TYPOLOGY AND COATING MATERIAL SURFACES	TIPOLOGIA E MATERIALI PER I BORDI TYPOLOGY AND MATERIAL FOR THE EDGES
Mobile Cabinet	Fianchi Sides	Truciolare nobilitato Engineered wood	Carta impregnata con resine melaminiche Paper impregnated with melanine resins	Carta impregnata con resine termoplastiche e termoindurenti o PVC Paper impregnated with thermoplastics and thermosetting resins or PVC
	Top			
	Base			
	Ante e Cassetto Doors and Drawer			
	Ripiani Shelves			
	Schiena Backrest	Pannello fibrolegnoso Panel wood fiber	Trattamento superficiale idrofobizzante con paraffina Surface treatment hydrophobicizing with paraffin	

ALTRE CARATTERISTICHE OTHER CHARACTERISTICS	USO USE	PULIZIA CLEANING	SMALTIMENTO DISPOSAL
Materiale di classe E1: bassa emissione di formaldeide. Questi pannelli possono essere utilizzati senza causare una concentrazione di equilibrio nell'aria della camera di prova (definita nella norma UNI EN 717-1) maggiore di 0,1 ppm, limite raccomandato all'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli ambienti di vita e soggiorno. <i>Material class E1: low formaldehyde emissions Class E1 panels can be used without causing an equilibrium concentration in the air in the test chamber (defined in the UNI EN 717-1) greater than 0.1 ppm, limit recommended by the World Health Organization for life and living environments.</i>	Mobile multiuso Multiuse cabinet	Utilizzare panno inumidito con alcool diluito o con prodotti per la pulizia delle superfici lavabili, purché privi di abrasivi e/o solventi. <i>Use cloth moistened with alcohol diluted or with cleaning products for the washable surfaces, if they are free of abrasives and/or solvents</i>	Al termine del ciclo di vita, il prodotto può essere conferito alla raccolta differenziata o speciali piattaforme RSU <i>At the end of the life cycle the product may be conferred on the differentiated collection or special platforms RSU</i>

ATTENZIONE

Se al momento dell'apertura della confezione dell'imballo si evidenziassero anomalie delle parti strutturali occorre contattare il fornitore prima del suo utilizzo

WARNING

If at the time of the opening of the packaging, it yields anomalies of structural parts you need to contact the supplier before its use.

SARMOG s.r.l.

Via Pizzamiglia, 7
42016 S.Girolamo di Guastalla (RE) - Italy

Tel +39 0522 228058
Fax +39 0522 228442

Web www.sarmog.com
E-mail info@sarmog.com

SARMOG
L I F E S T Y L E H O M E