

B-Speech® Trasmettitore Stereo TX2

Guida utente

Introduzione

Il B-Speech® TX2 offre la tecnologia Bluetooth più recente.

Il B-Speech® TX2 trasmette i dati musicali da dispositivi non compatibili Bluetooth (ad esempio: lettore MP3 e CD, stereo e altri) ad un ricevitore Bluetooth, ad esempio l'auricolare stereo B-Speech® Calypso o l'altoparlante Sistema B-Speech® Twiddle.

Il B-Speech® TX2 può essere utilizzato con qualsiasi sorgente audio con un'uscita audio 3.5 mm.

Normalmente il TX2 B-Speech® e un ricevitore Bluetooth stabiliscono una connessione automaticamente, con utilizzo "Plug and Play". Dopo essere stato acceso, il trasmettitore esegue automaticamente la scansione, poi l'accoppiamento e la connessione al ricevitore.

Nota: Si prega di leggere il capitolo relativo all'accoppiamento nel manuale d'uso del Ricevitore Bluetooth.

Dati tecnici


- Bluetooth V. 2.0, Classe II, fino a 10 metri
- Profilo Stereo Bluetooth: A2DP
- Frequenza: 2,4 GHz
- Alta qualità stereo IC
- Certificato CE e FCC
- Connettore stereo 3,5 mm
- Modalità di sospensione per il risparmio energetico
- Tempo di funzionamento: max. 5 ore
- Dimensioni: L 48 x P 29,4 x H 12,5 mm

Inizio

Contenuto della confezione:

- B-Speech® stereo trasmettitore TX2
- Cavo caricatore USB (caricatore portatile opzionale)
- Questo manuale d'uso.

Si prega di controllare che tutte le parti siano presenti e integre. Rivolgersi al proprio rivenditore il prima possibile se qualcosa risultasse mancante o danneggiato.

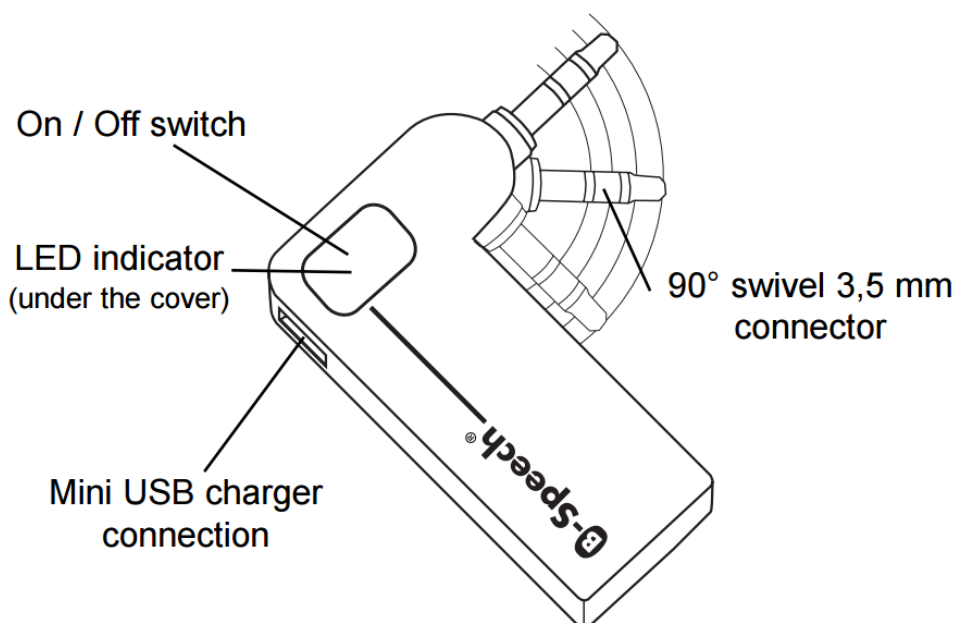

Carica

1. Collegare il connettore USB del cavo caricabatterie all'ingresso USB del PC, computer portatile o alimentatore facoltativo.
2. Collegare il connettore mini USB del cavo caricatore all'ingresso mini USB del TX2 B-Speech®. Il LED rosso si accenderà durante la carica.
3. A carica effettuata, il LED rosso si spegnerà.
4. Rimuovere il cavo.

Abbinare il TX2 B-Speech® al ricevitore

"Abbinare" significa effettuare una connessione wireless tra il trasmettitore e il ricevitore Bluetooth.

Prima di poter utilizzare B-Speech® TX2 con un ricevitore, è necessario fare l'associazione.

Dopo essere stato acceso, il trasmettitore esegue automaticamente la scansione, l'accoppiamento e il collegamento al ricevitore. Una volta che l'associazione è stata stabilita, entrambi i dispositivi si ricercano e si connettono automaticamente ogni volta che vengono accesi.

Nota importante: B-Speech® TX2 si abbina solo con ricevitori che hanno un Codice PIN di fabbrica uguale a '0000', '1234' o '8888'.

Dopo l'associazione, è possibile utilizzare B-Speech® TX2 con il Ricevitore Bluetooth.

Se si desidera utilizzare B-Speech® TX2 con un altro ricevitore, è necessario associarlo. In questo caso, B-Speech® TX2 non si ricollegherà con il dispositivo precedente fino a quando non verrà riassociato.

Il processo di accoppiamento

1. Eseguire l'associazione, controllare che entrambi i dispositivi siano completamente carichi.
2. Verificare che i dispositivi si trovino entro 3 metri di distanza l'uno dall'altro.
3. Accendere il ricevitore Bluetooth e assicurarsi che sia in modalità di accoppiamento. (In caso di dubbio, consultare la guida del ricevitore).
4. Attivare il TX2 premendo il pulsante On/Off. I LED rosso e blu lampeggiano alternativamente per 6

secondi; TX2 è in modalità di accoppiamento.

5. I dispositivi ora dovrebbero essere in grado di individuarsi e accoppiarsi. I LED rosso e blu sul TX2 lampeggiano lentamente allo stesso tempo quando l'associazione è avvenuta.

Accendere e spegnere B-Speech® TX2

Normalmente, basta accendere i dispositivi ed effettuare l'accoppiamento; tutto il resto viene fatto automaticamente.

Accensione: Il TX2 B-Speech® si accende premendo il pulsante On / Off. Il LED blu si accende.

Spegnimento: Premere il pulsante di accensione / spegnimento per circa 5 secondi; il LED blu si spegne.

Nota: Leggere il manuale d'uso del ricevitore Bluetooth per trovare come accendere / spegnere.

Riproduzione musicale

1. Inserire il connettore del B-Speech® TX2 nella presa audio 3,5mm del dispositivo sorgente.
2. Assicurarsi che il ricevitore sia acceso e entro 10 metri di distanza dal TX2 B-Speech®.
3. I LED rosso e blu del B-Speech® TX2 indicano che esiste una connessione Bluetooth quando lampeggiano lentamente e contemporaneamente.
4. Se la connessione scompare, il suono viene interrotto o rotto: spostare il ricevitore più vicino al TX2. Mettere il ricevitore in modalità di ricerca e si collegherà automaticamente. Se la connessione non viene eseguita automaticamente, avviare nuovamente il processo di accoppiamento.

Notare che:

1. Se per qualsiasi motivo il B-Speech® TX2 non dovesse riprodurre alcun suono, dovrà essere riavviato. (Vedere il capitolo sull'accoppiamento.)
2. Normalmente, il collegamento tra il trasmettitore e il ricevitore viene stabilito una volta che il processo di accoppiamento viene eseguito.
Il collegamento si può interrompere per i seguenti motivi:
 - La distanza tra i dispositivi è maggiore di 10 metri oppure un ostacolo si frappone tra i dispositivi.
 - Uno o entrambi i dispositivi sono stati spenti o devono essere ricaricati.

Per avviare la funzione di ricerca o di abbinamento nuovamente, mettere il ricevitore Bluetooth in modalità di ricerca o avviare la procedura di accoppiamento.

Indicatori Visivi	
Stato del dispositivo	Stato del LED
Abbinamento o connessione	I LED rosso e blu lampeggiano alternativamente
Connesso e funzionante	I LED rosso e blu lampeggiano contemporaneamente e lentamente
Modalità risparmio energetico	Il LED blu lampeggia una volta ogni 5 secondi